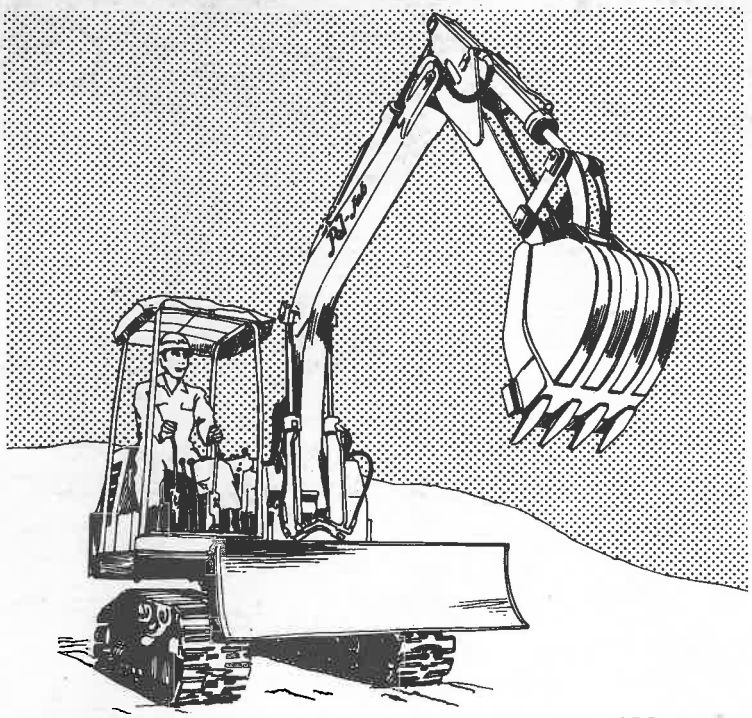

Pelle hydraulique compacte sur chenilles

avec Lame Bull

TB 1200 AL

PIECES de RECHANGE

Pel~Job

B.P. 19 69631 VENISSIEUX cedex

telex 900 432 téléphone (78) 70-06-81

Avril, 1978

EDITION FRANCAISE

PREFACE

Nous vous remercions beaucoup d'avoir choisi la pelle
Pel - Job TB 1200**AL**

Ce manuel décrit l'utilisation de la TB 1200**AL** son entretien et sa maintenance. A partir de cela, vous pouvez comprendre les opérations de base, la structure de la machine et son fonctionnement.

Lisez ce manuel attentivement avant de travailler et augmentez votre efficacité au travail par une utilisation correcte et convenable.

COMMANDES de PIECES de RECHANGE

indiquer le numero de serie de la machine ou du moteur
préciser le type de la pièce et PLANCHE N° (deux chiffres) et DESSIN N°
exemple: 2 axes de chenille planche 1-2 dessin N° 1 pour Pel-Job 1200AL N° 10.000
- pour moteur ISUZU 2AB1 N° x x x x 1 courroie de ventilateur PL.12-1 DES.64

Le numéro de la machine est inscrit sur la plaque, côté gauche de la machine, et le numéro du moteur sur le côté droit du corps du moteur. Contacter nos services avec ces numéros, au moment de réparations, remplacement de pièces, etc ...

Le manuel du moteur est compris dans ce manuel.

Pel-Job type: 1200 AL

Numero de serie: **Date de livraison:**

MOTEUR type: **Numero de serie:**

Huile MOTEUR, marque: **type:** **norme:**

Huile HYDRAULIQUE, marque: **type:** **norme:**

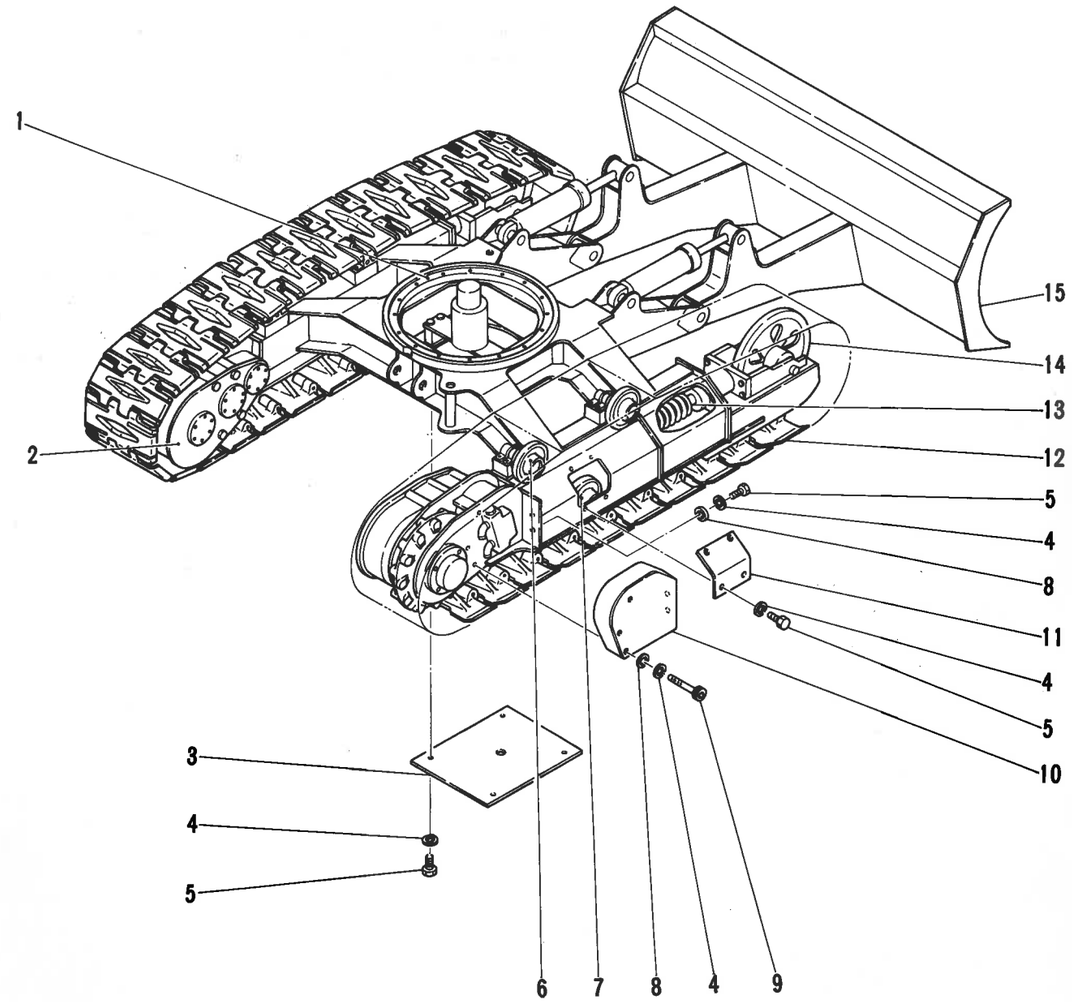

Pel~Job

chassis
de base

I

Type 1200A

PLANCHE N° I-1

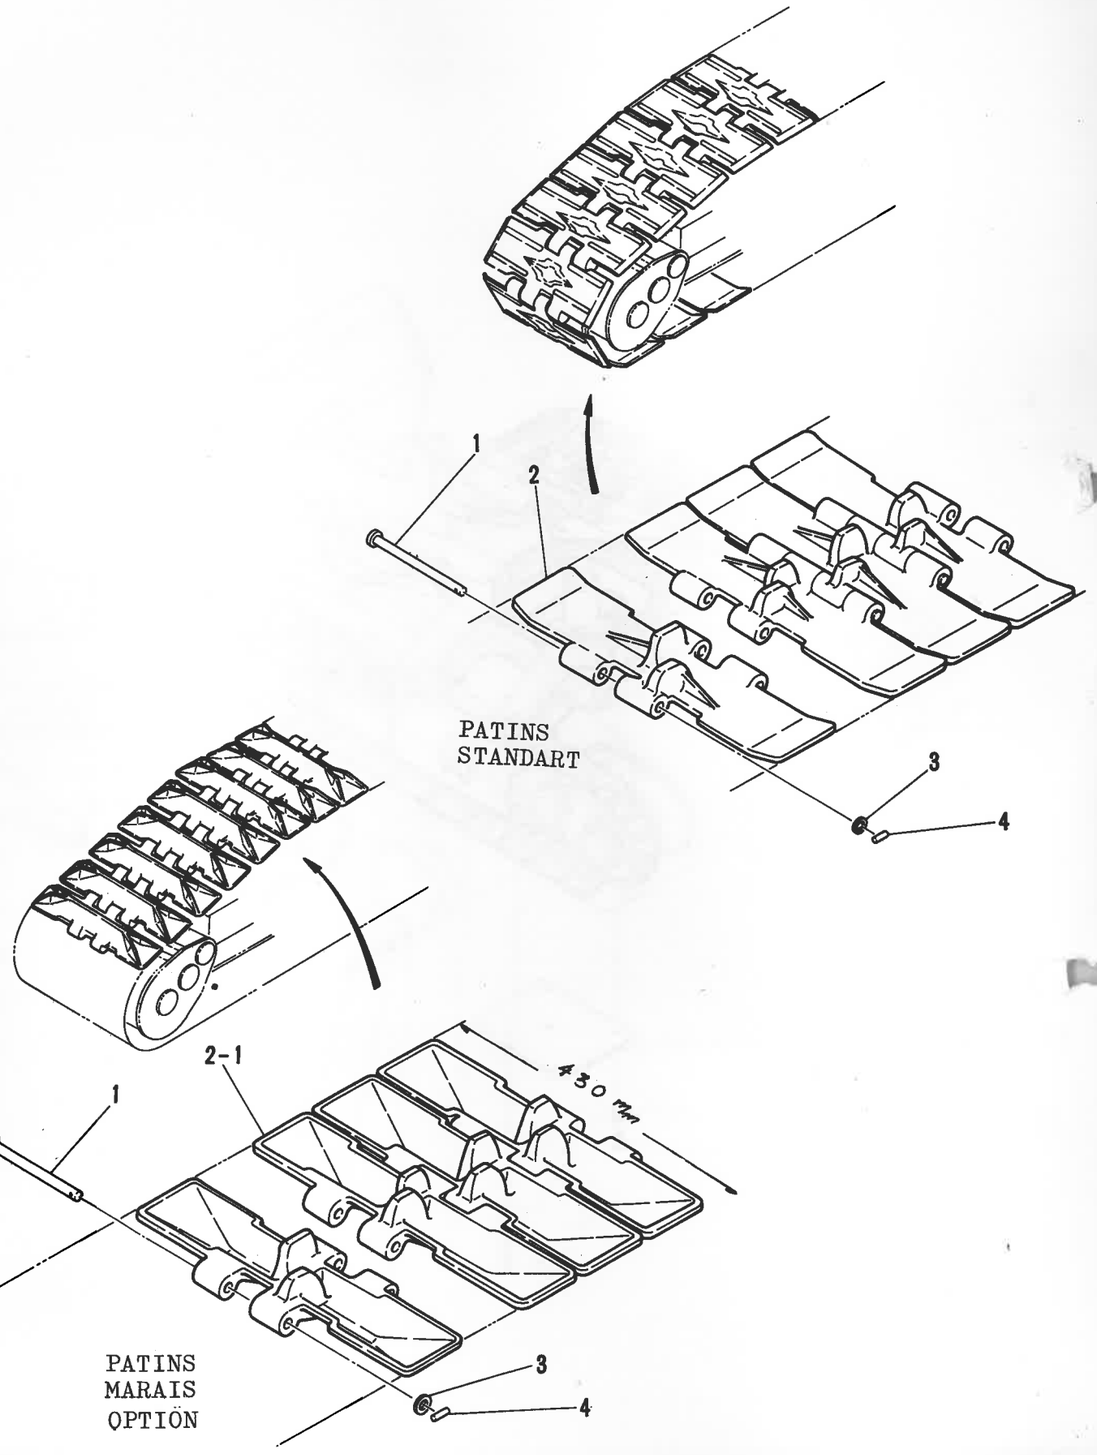
1
2
3
4
PATINS
STANDART
2-1
430 mm
PATINS
MARAIS
OPTION

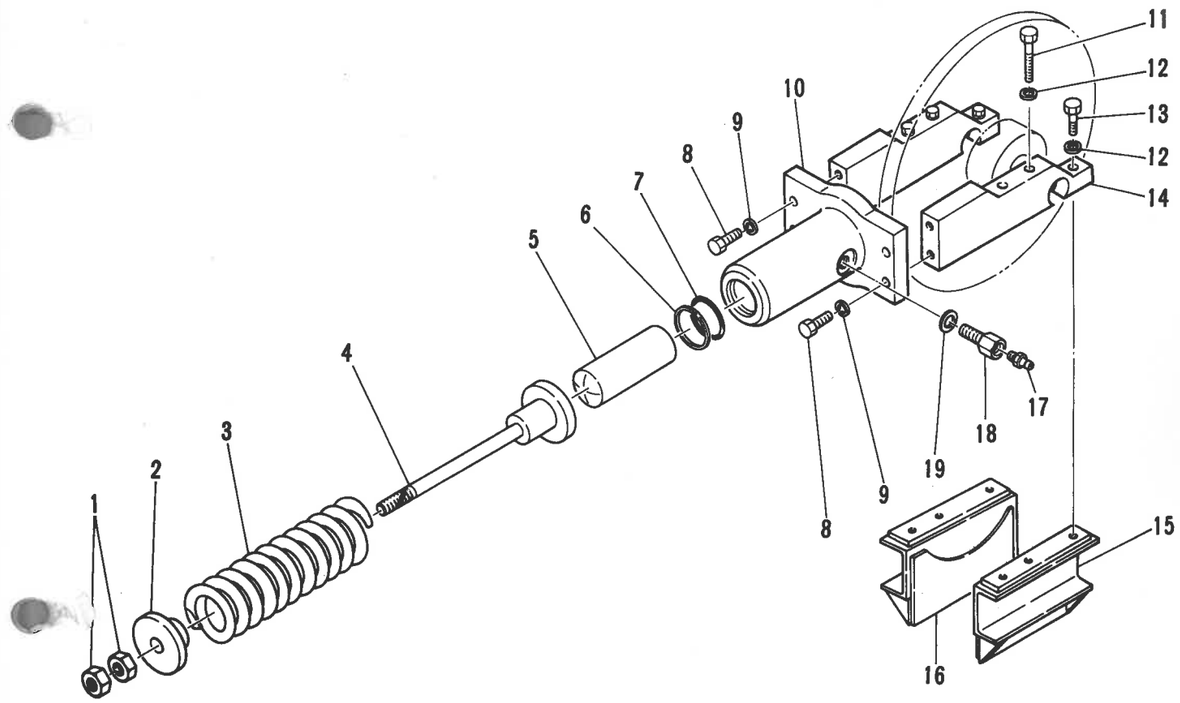
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12
14
15
16
17
18
19
8
9

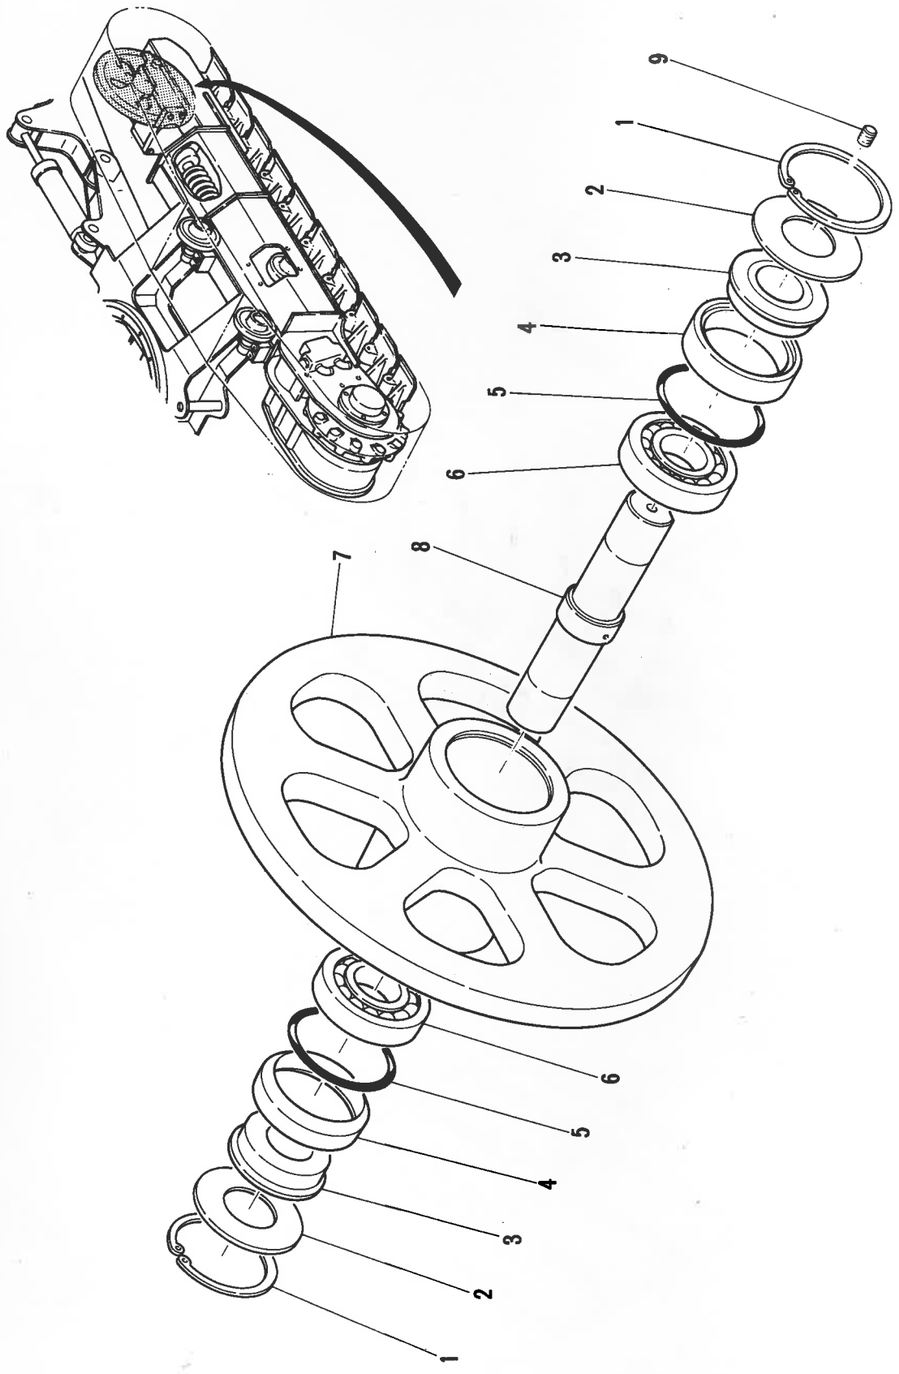

Pel~Job roue tendeuse

Type 1200A

PLANCHE N°1-4

I

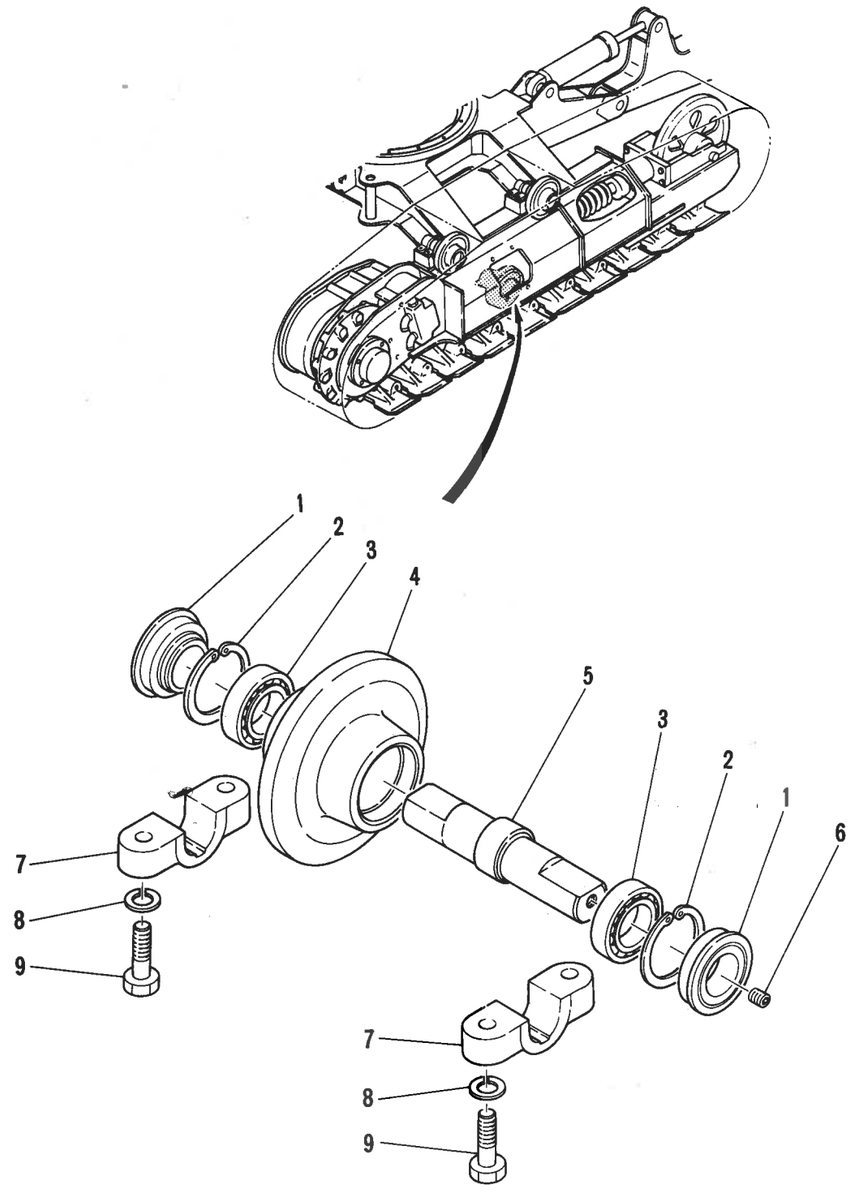

Pel~Job galet porteur

Type 1200A

PLANCHE N°1-5

I

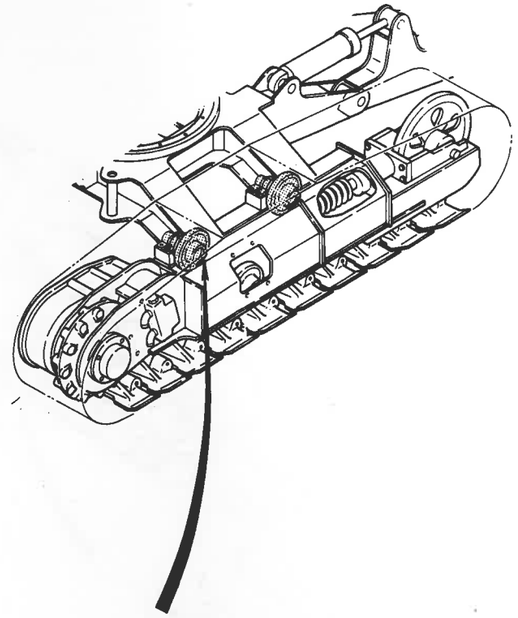

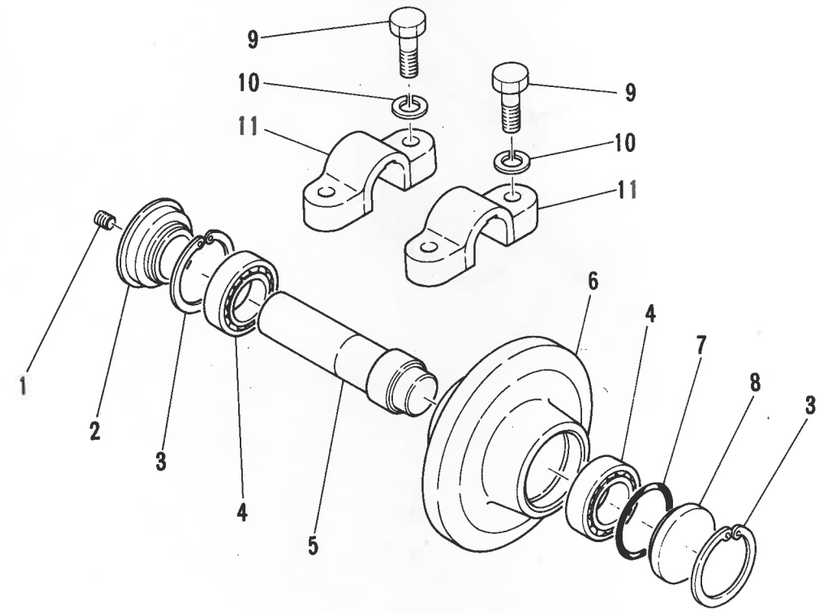

Pel~Job galet supérieur

1

Type 1200A

PLANCHE Nº 1-6

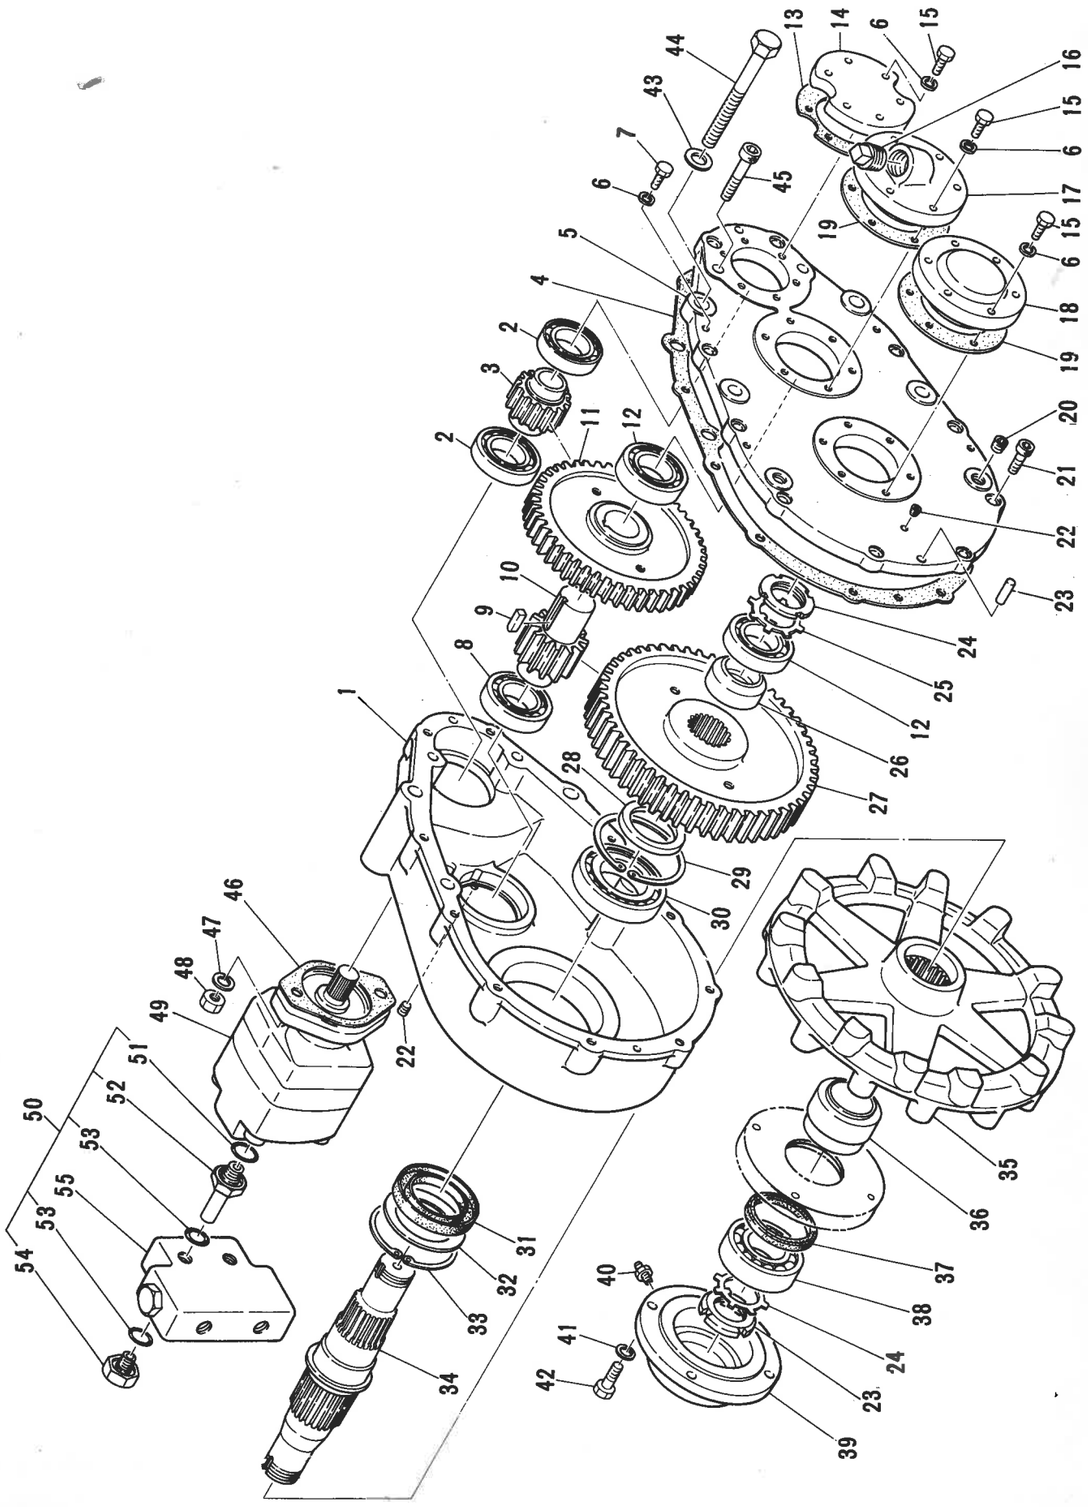

Pel~Job réducteurs translation

1

Type 1200A

PLANCHE Nº 1-7

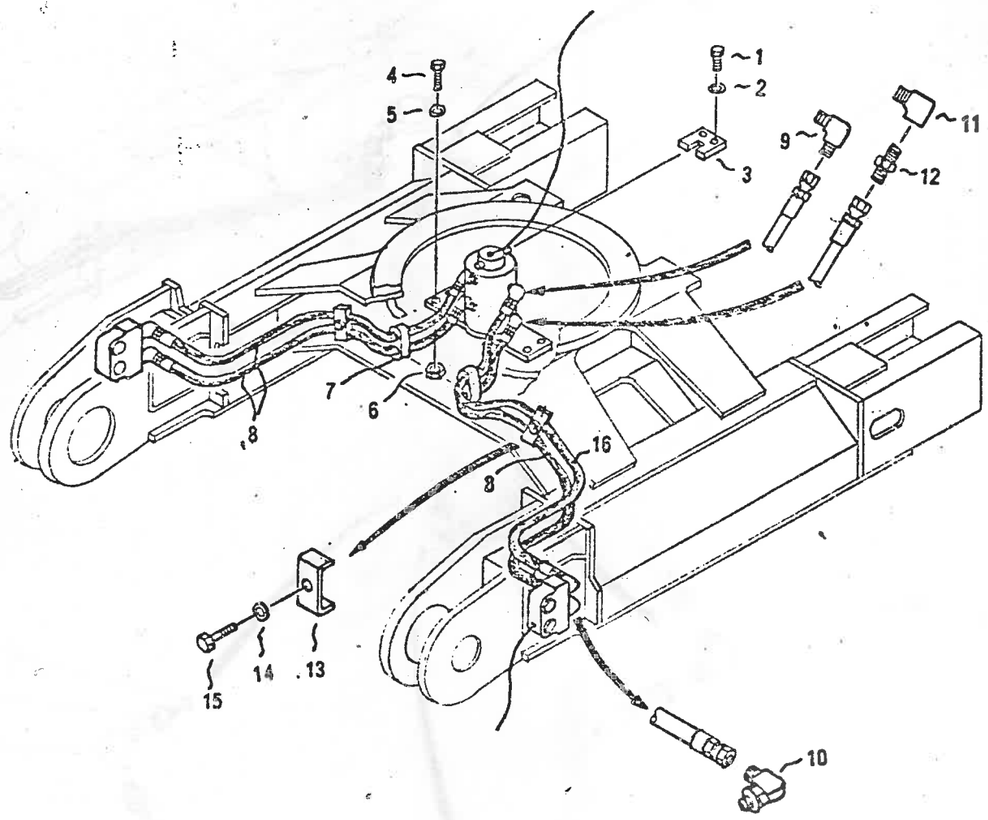

Pel~Job flexibles translation

1

Type 1200A

PLANCHE N°1-8

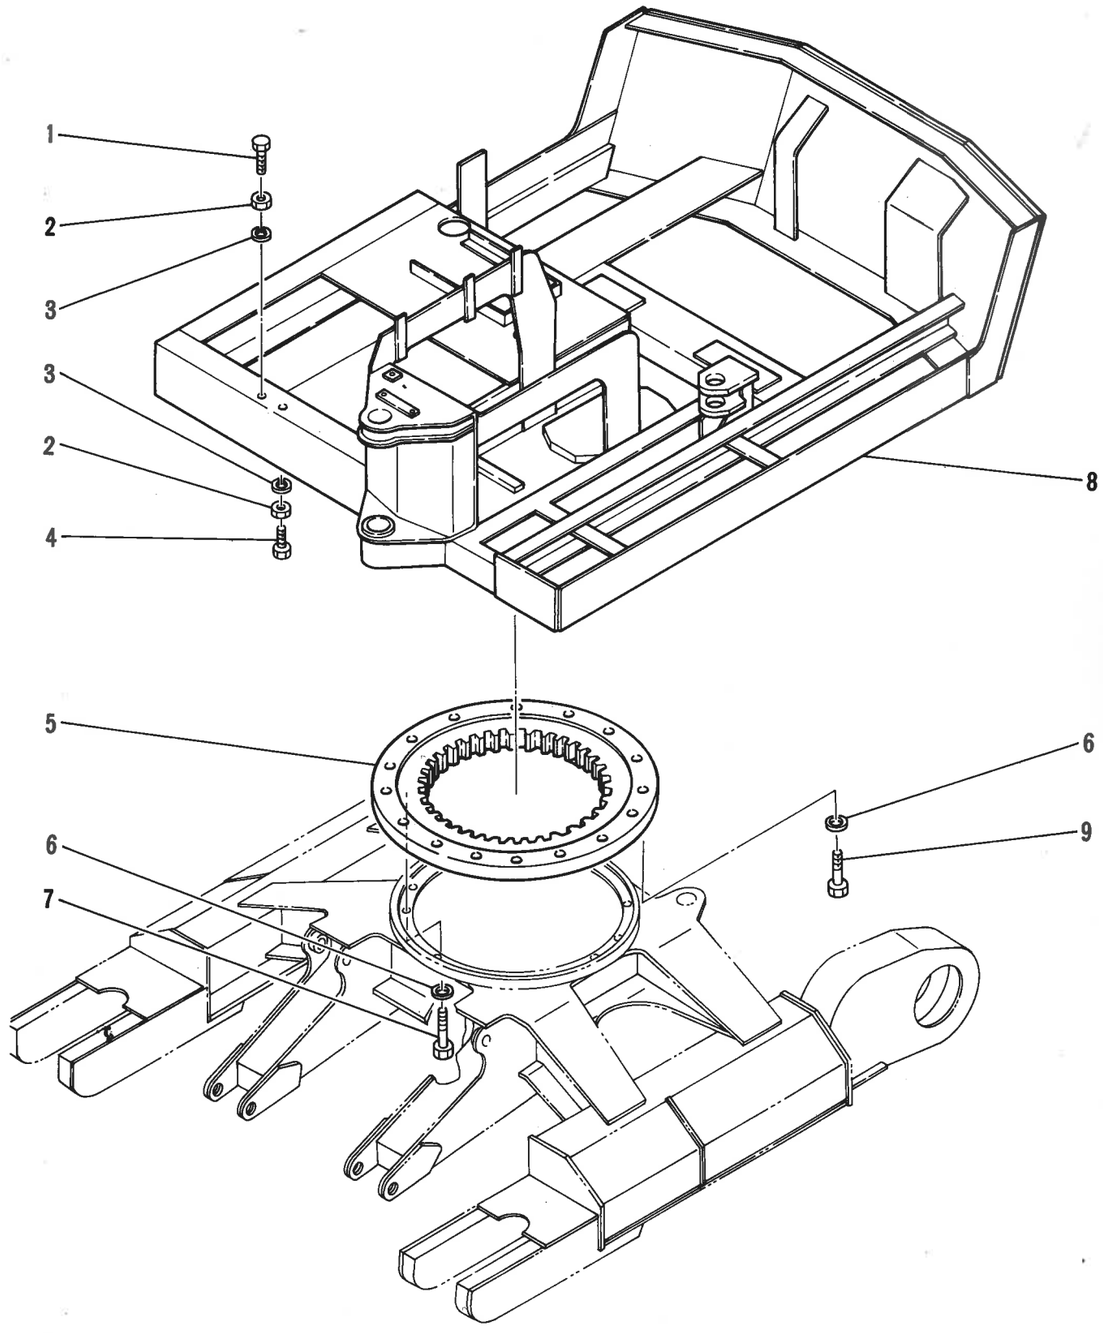

Pel~Job couronne de rotation

2

Type 1200A

PLANCHE N° 2-1

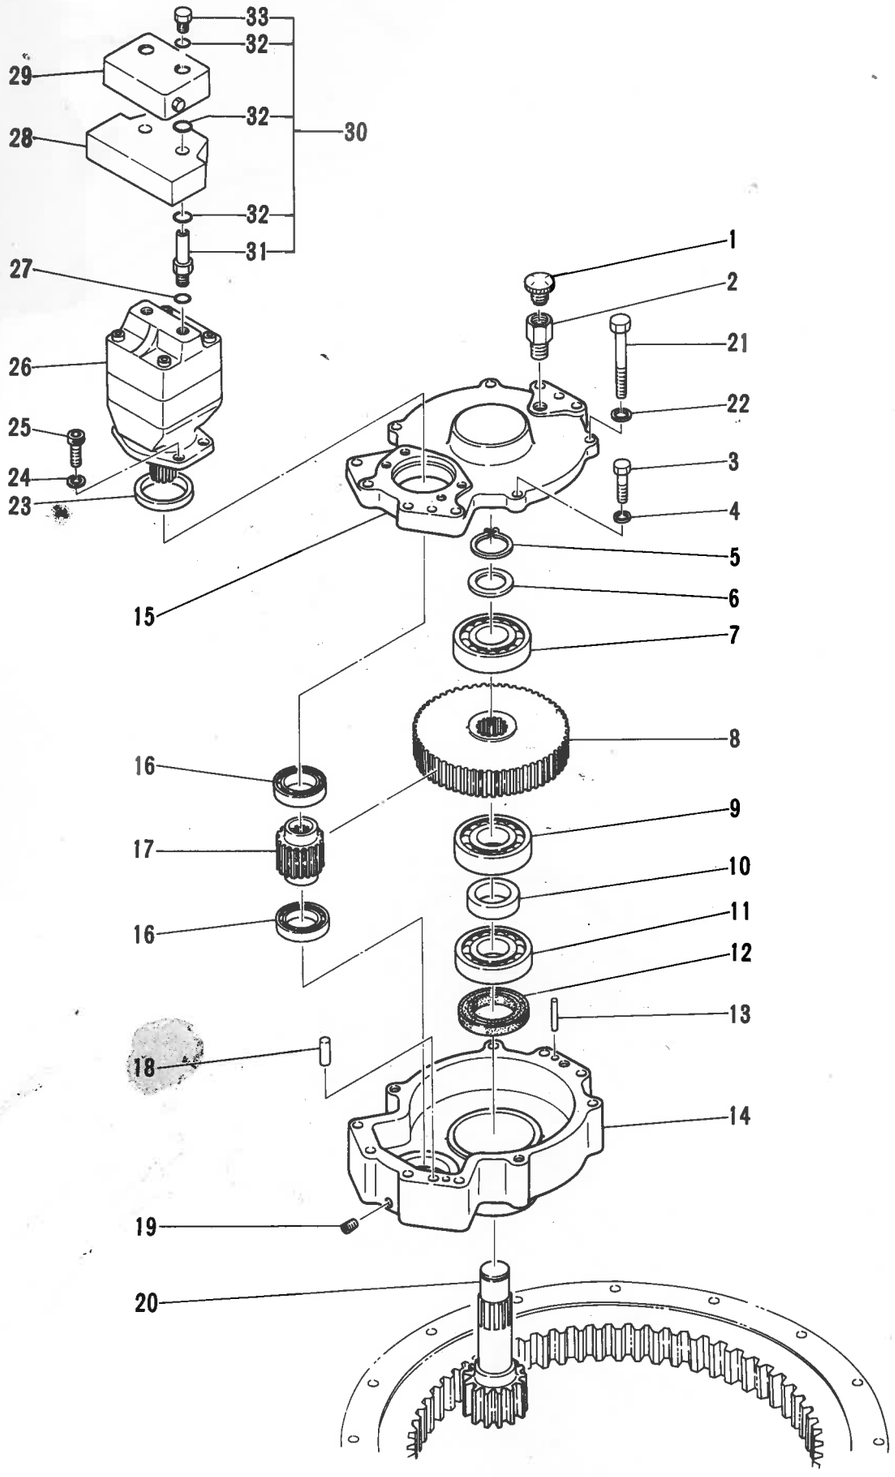

Pel~Job

réducteur
de rotation

3

Type 1200A

PLANCHE N°3-1

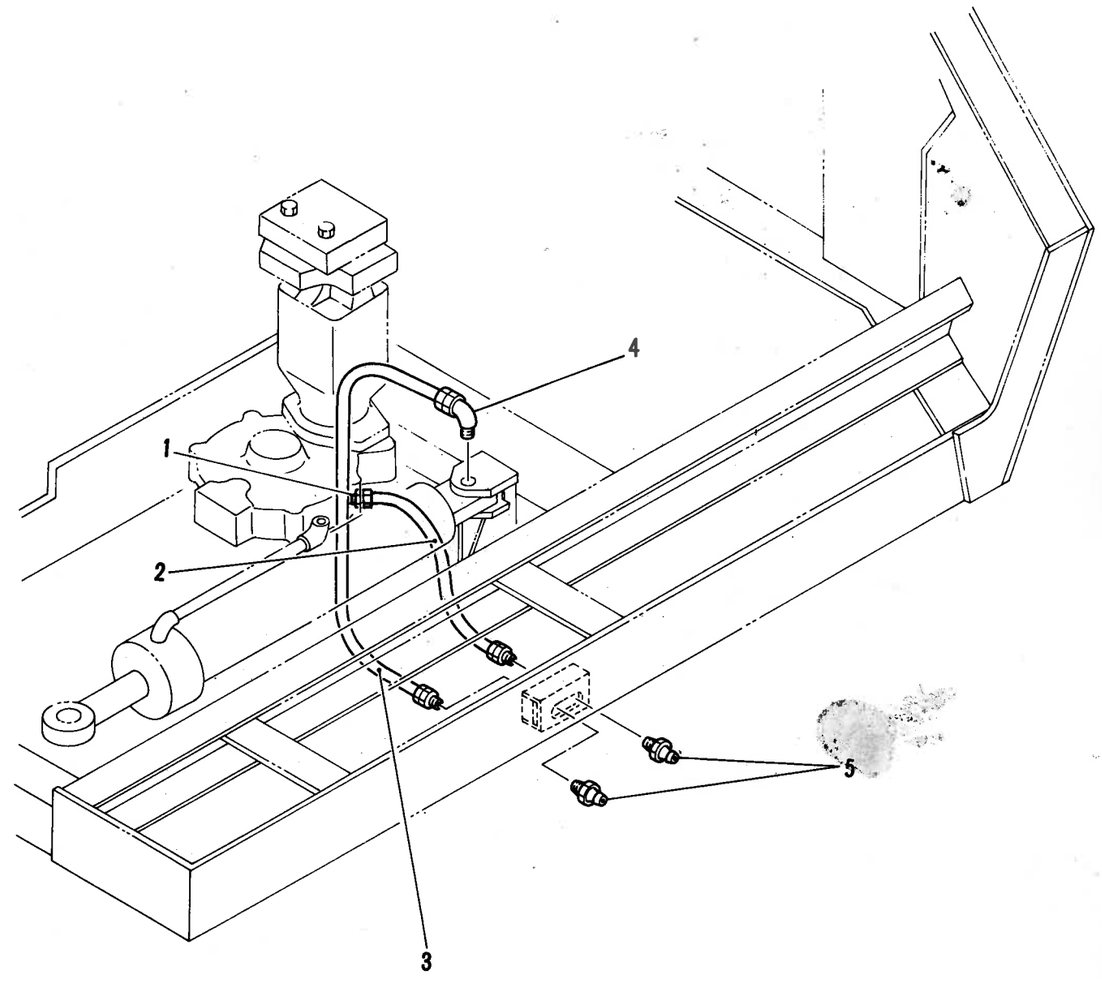

Pel~Job

graisseur
rotation

3

Type 1200A

PLANCHE N° 3-2

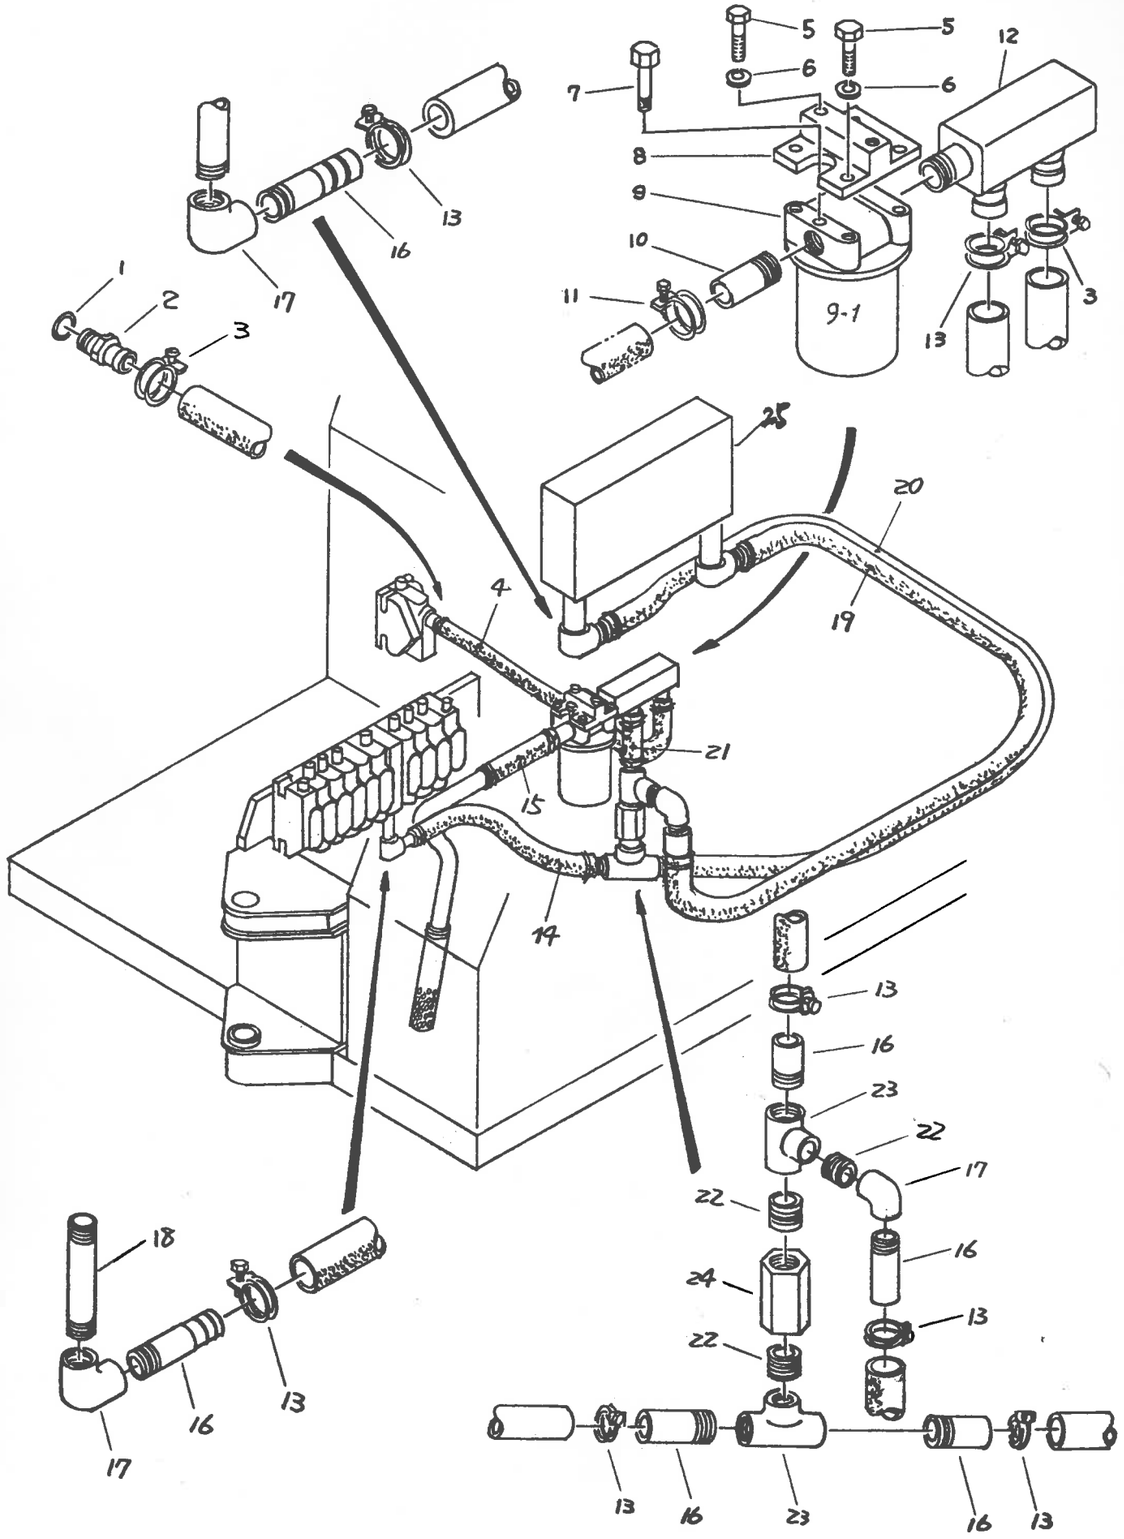

Pel~Job circuit retour

4

Type 1200A

PLANCHE Nº 4-1

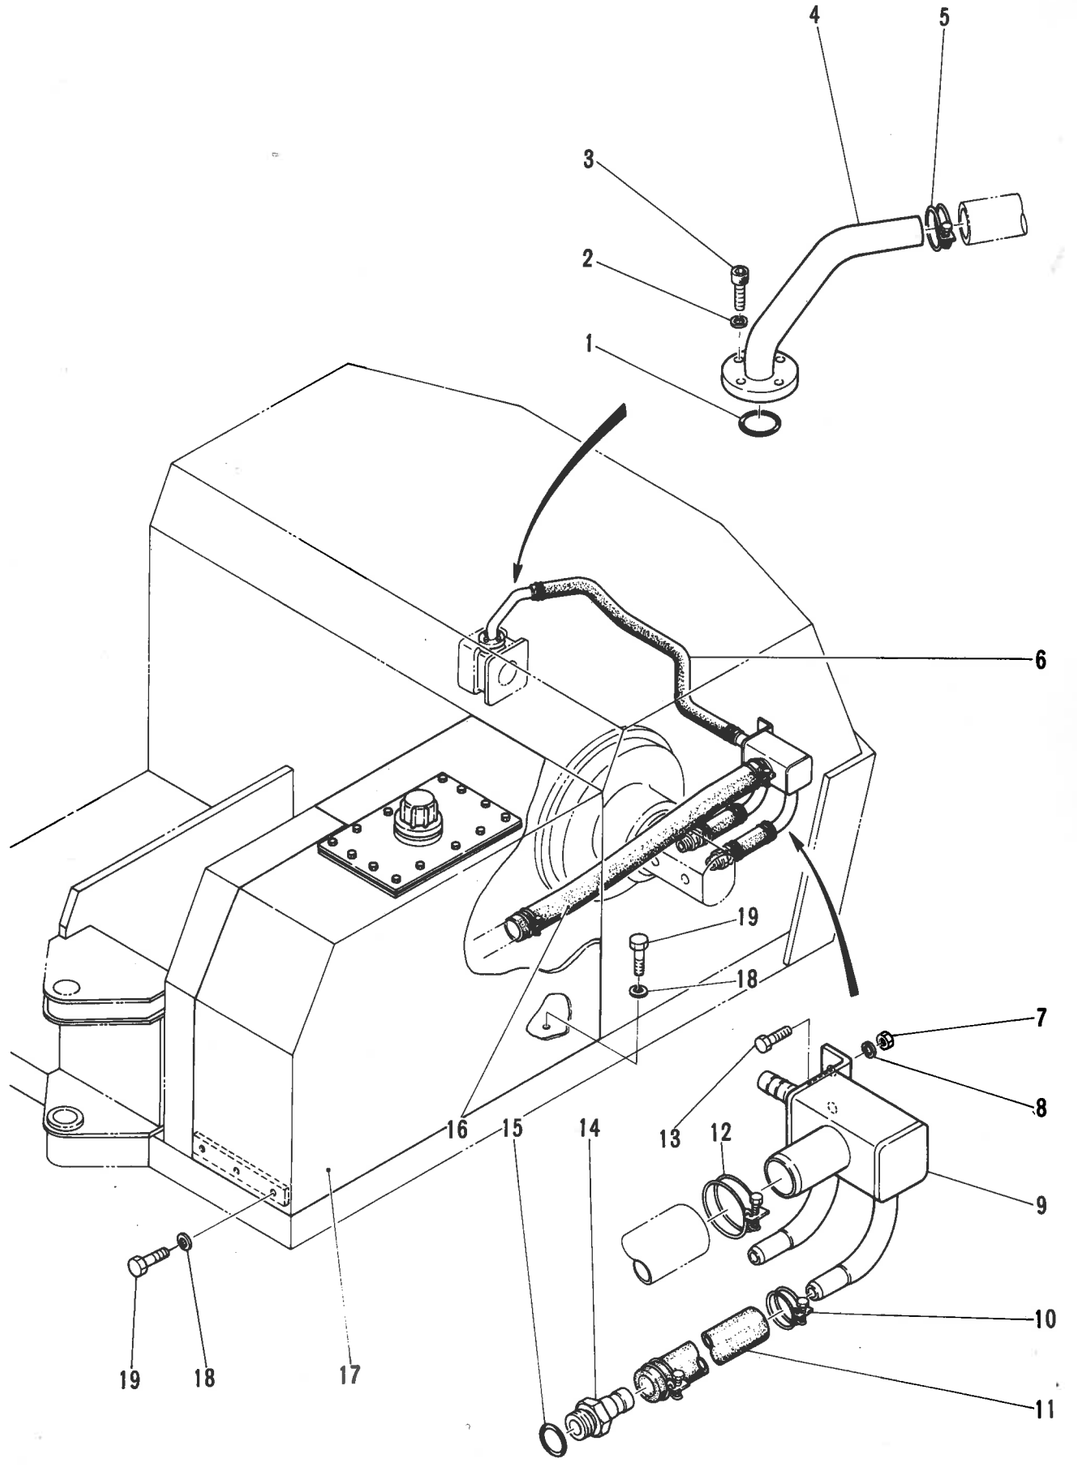

Pel~Job circuit aspiration

4

Type 1200A

PLANCHE Nº 4-2

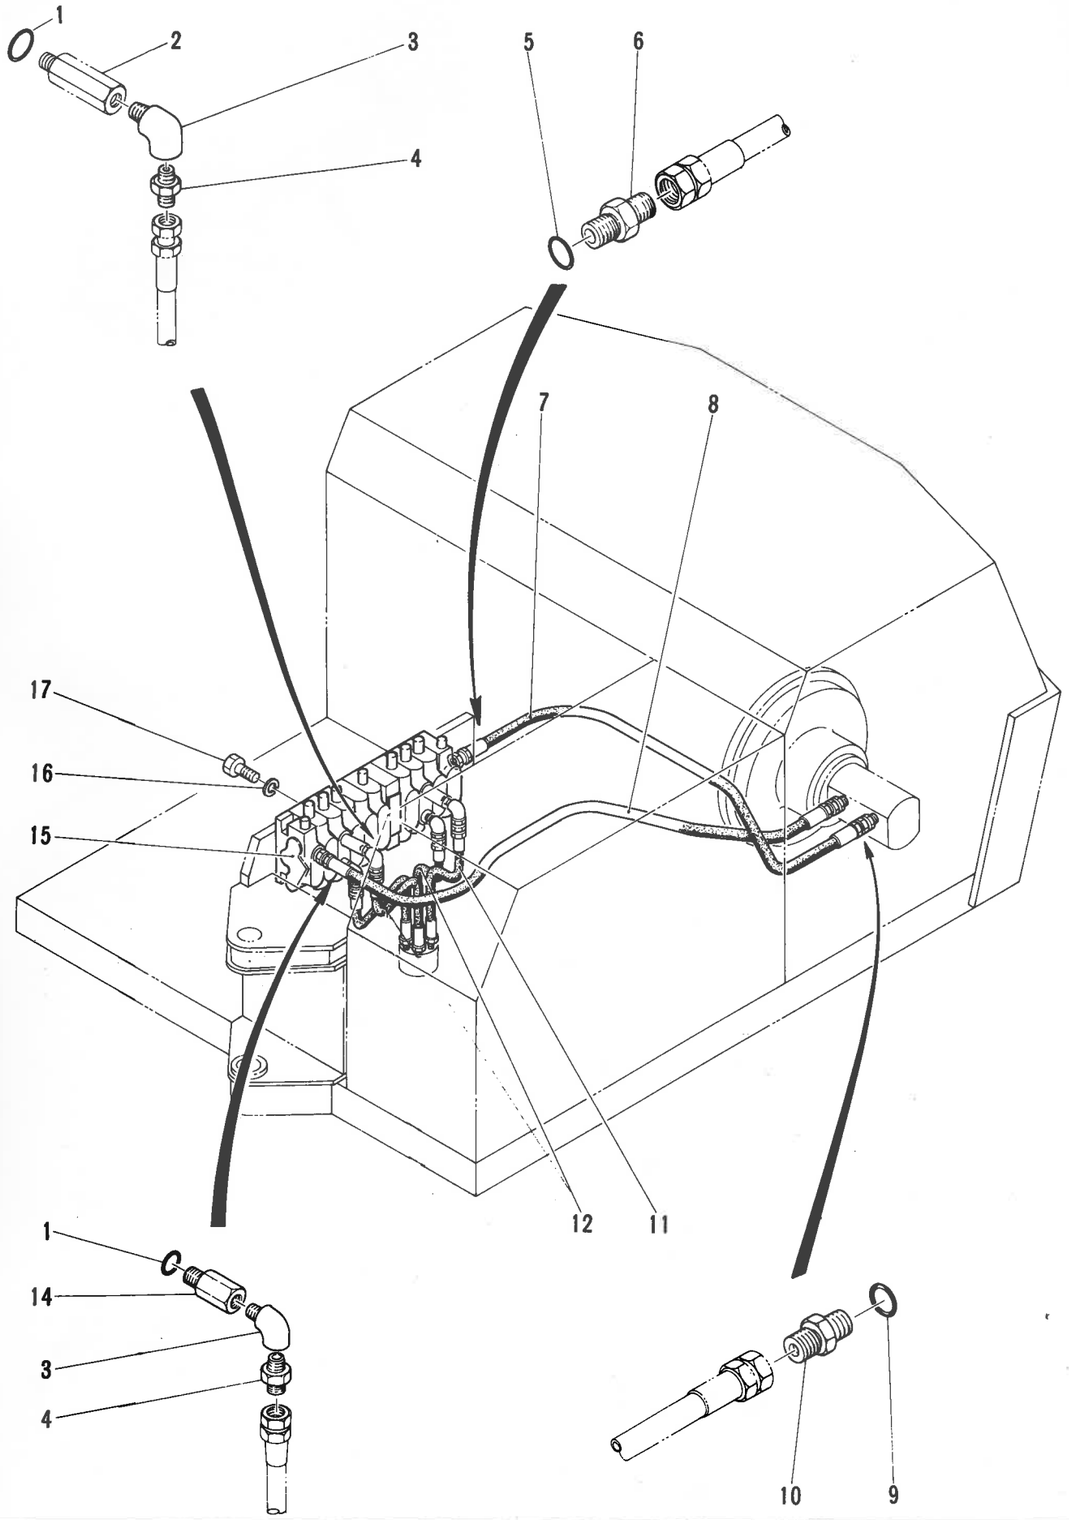

Pel~Job

circuit
principal

4

Type 1200A

PLANCHE Nº 4-3

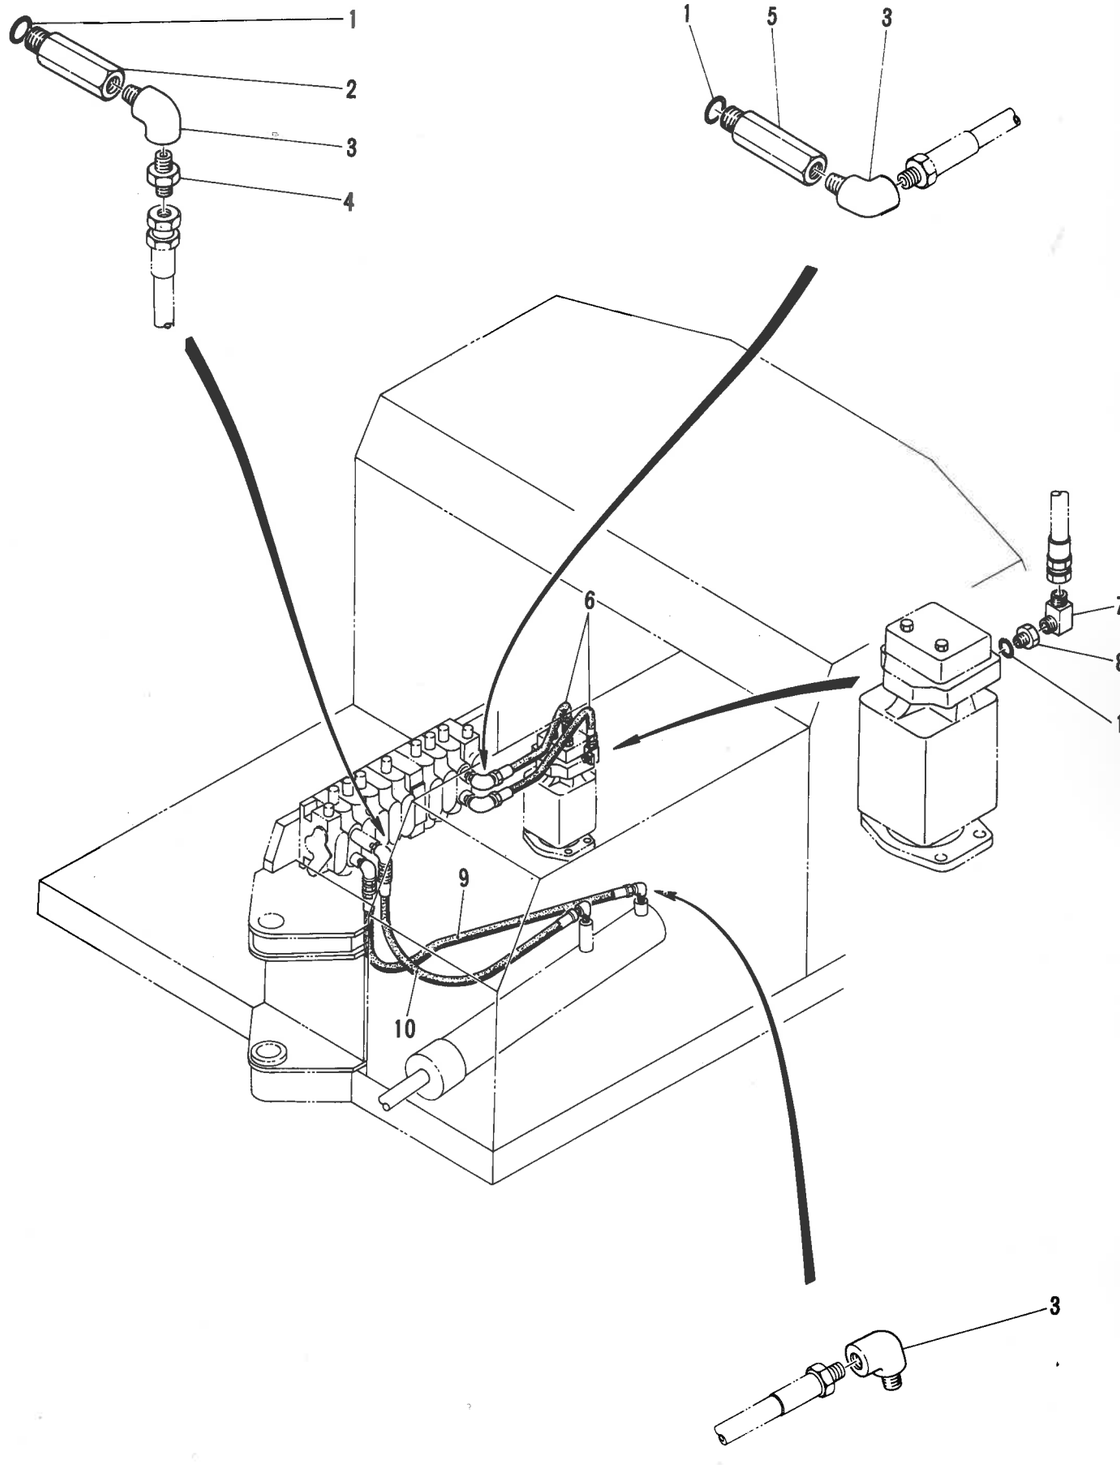

Pel~Job

circuit
rotation

4

Type 1200A

PLANCHE Nº 4-4

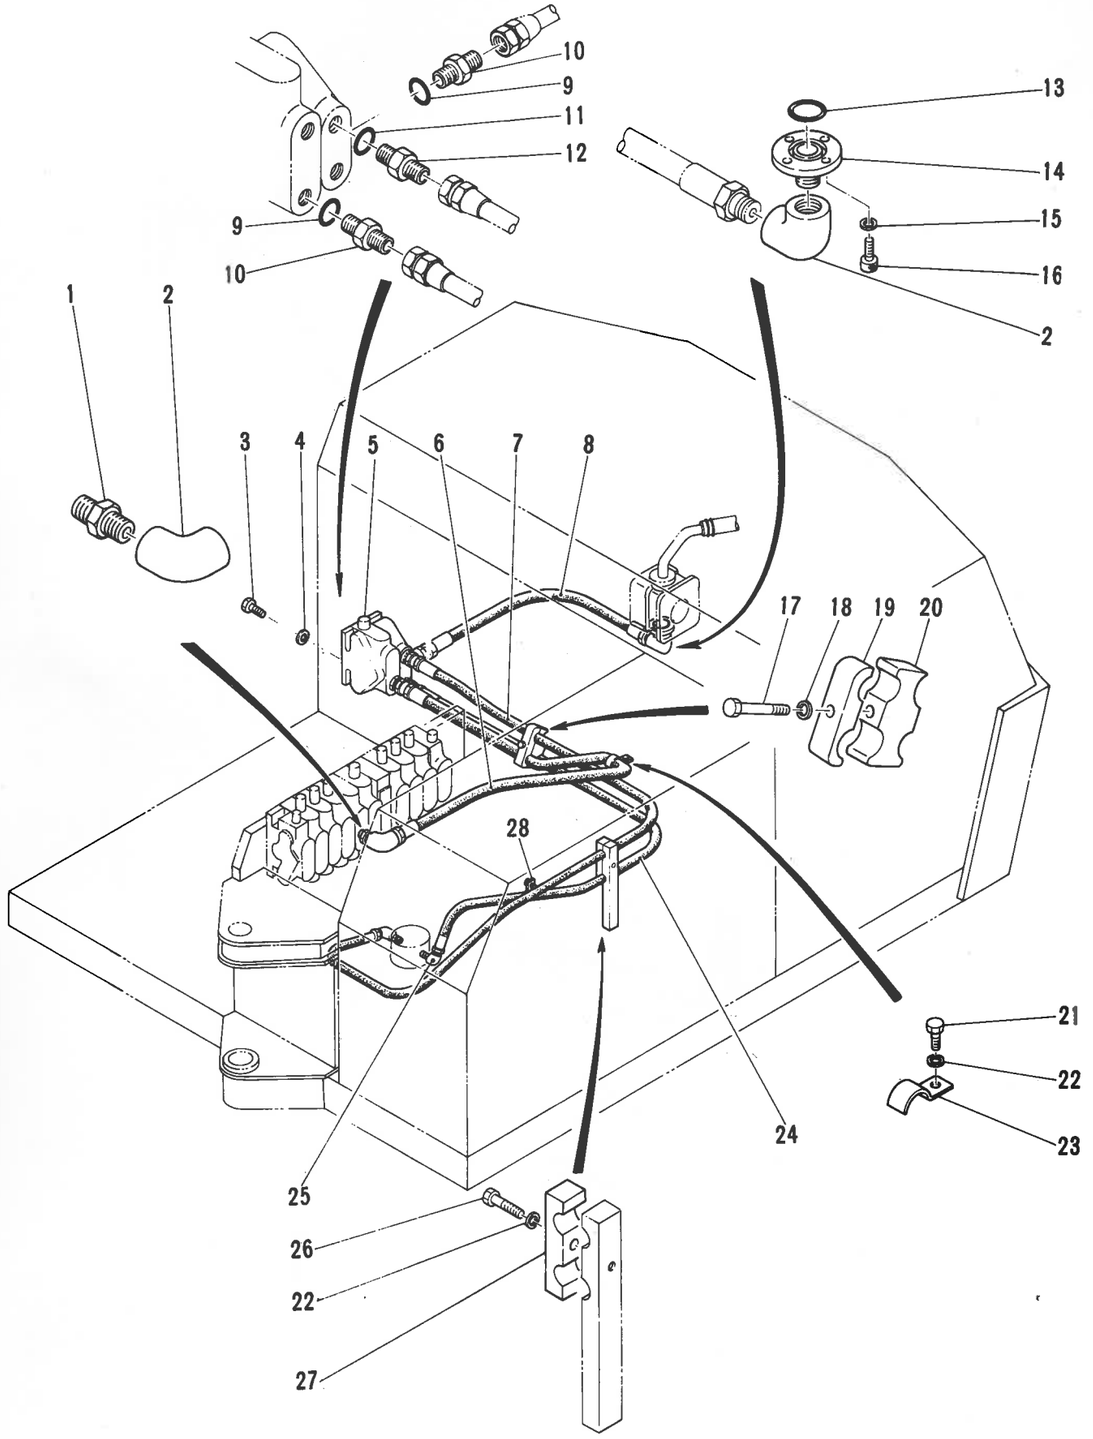
10
9
11
12
13
14
15
16
2
1
3
4
5
6
7
8
17
18
19
20
28
21
22
23
24
25
26
22
27

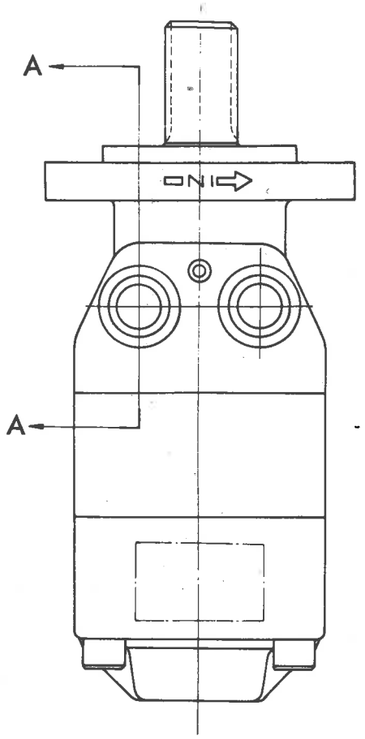
A
A

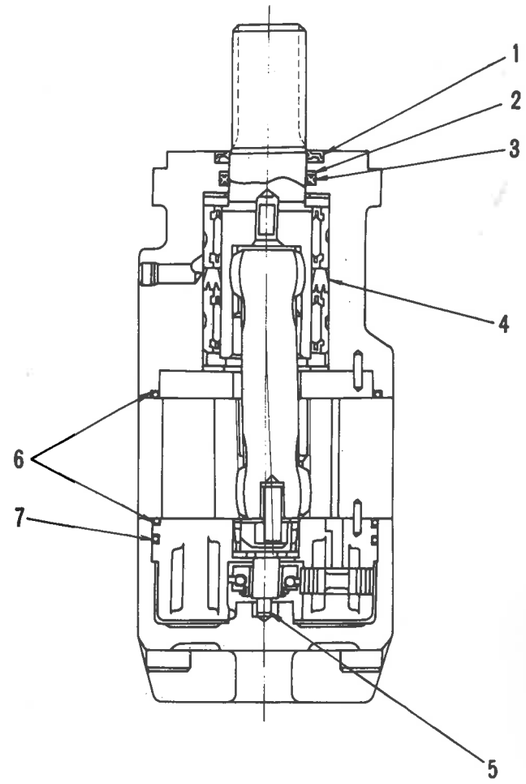
1
2
3
4
6
7
5

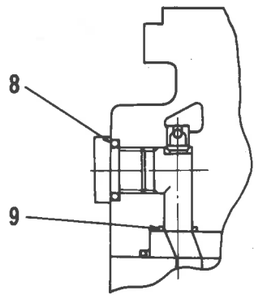
8
9

SECTION A—A

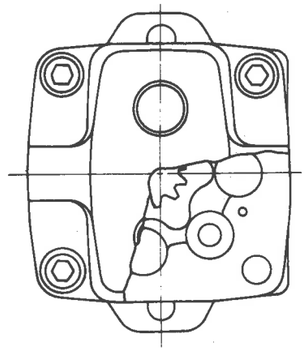

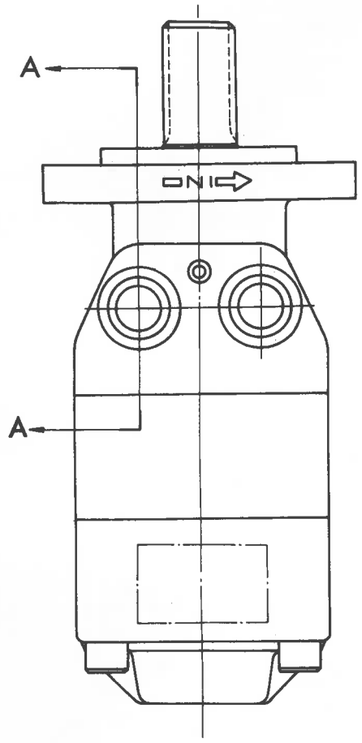

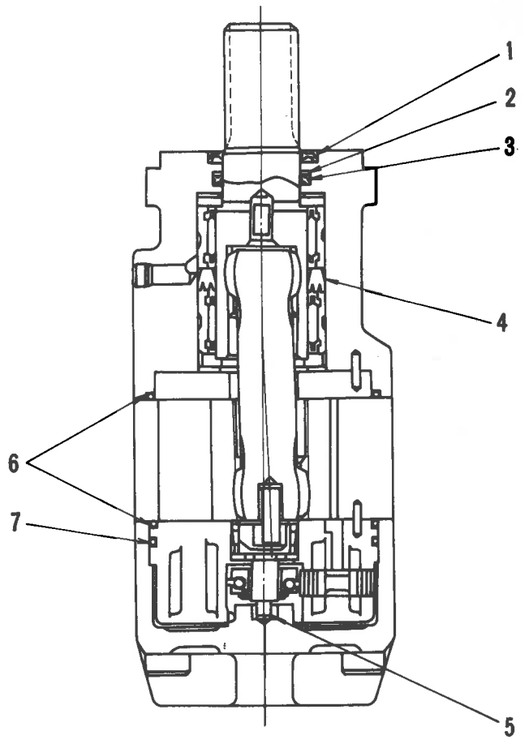

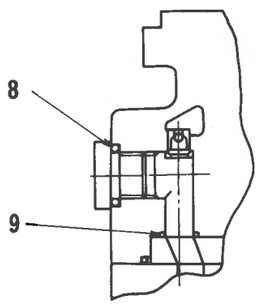

SECTION A—A

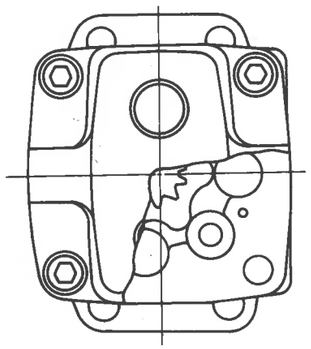

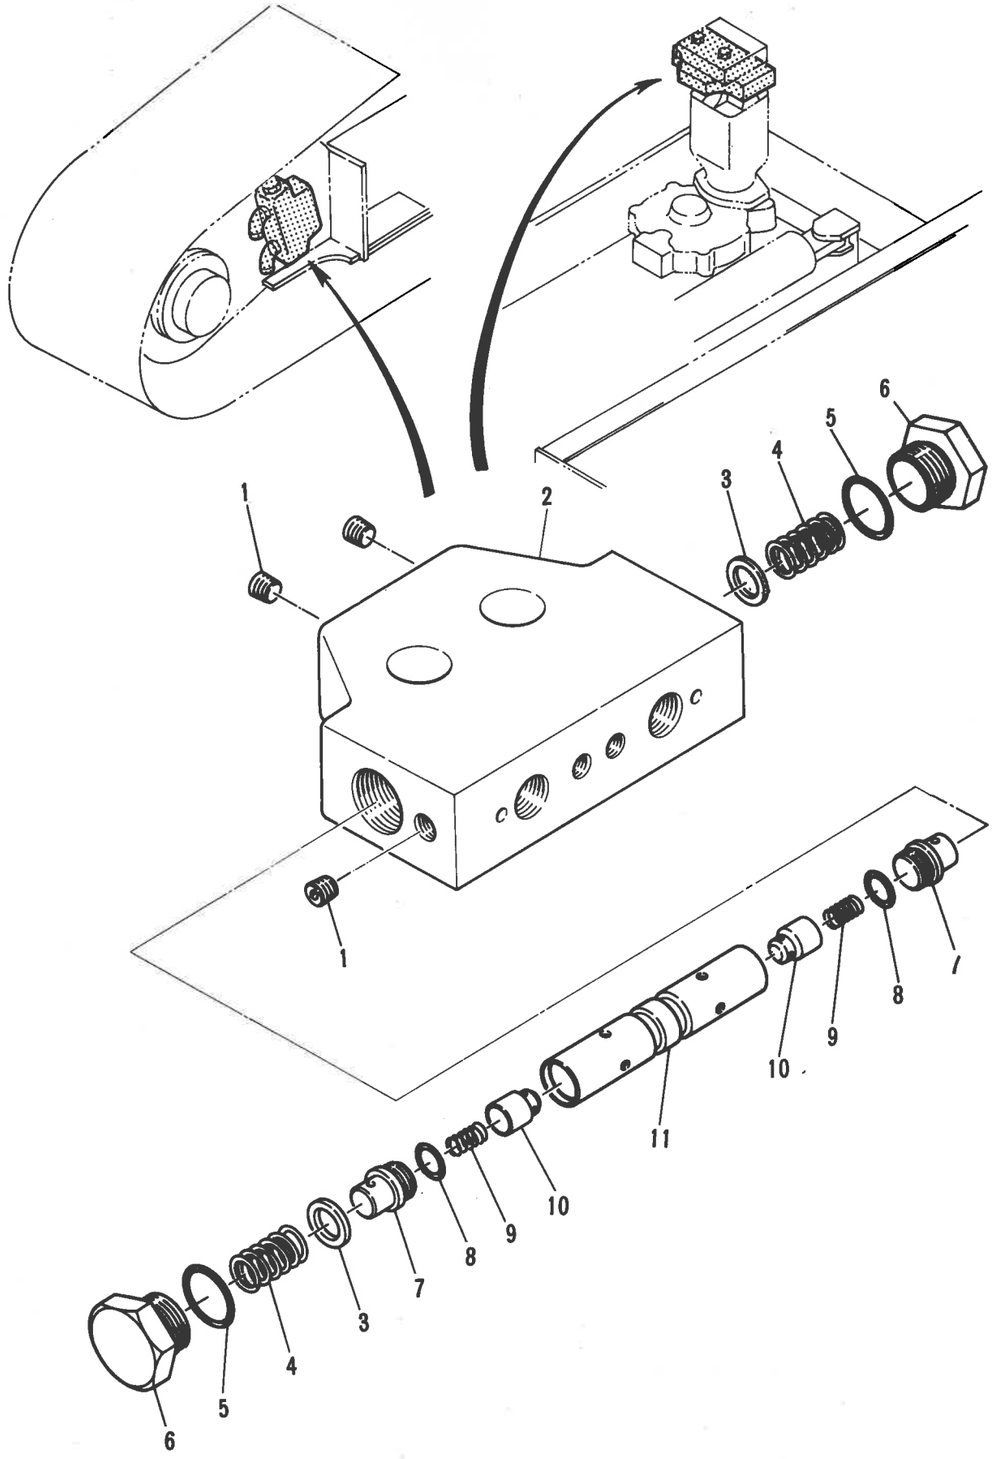

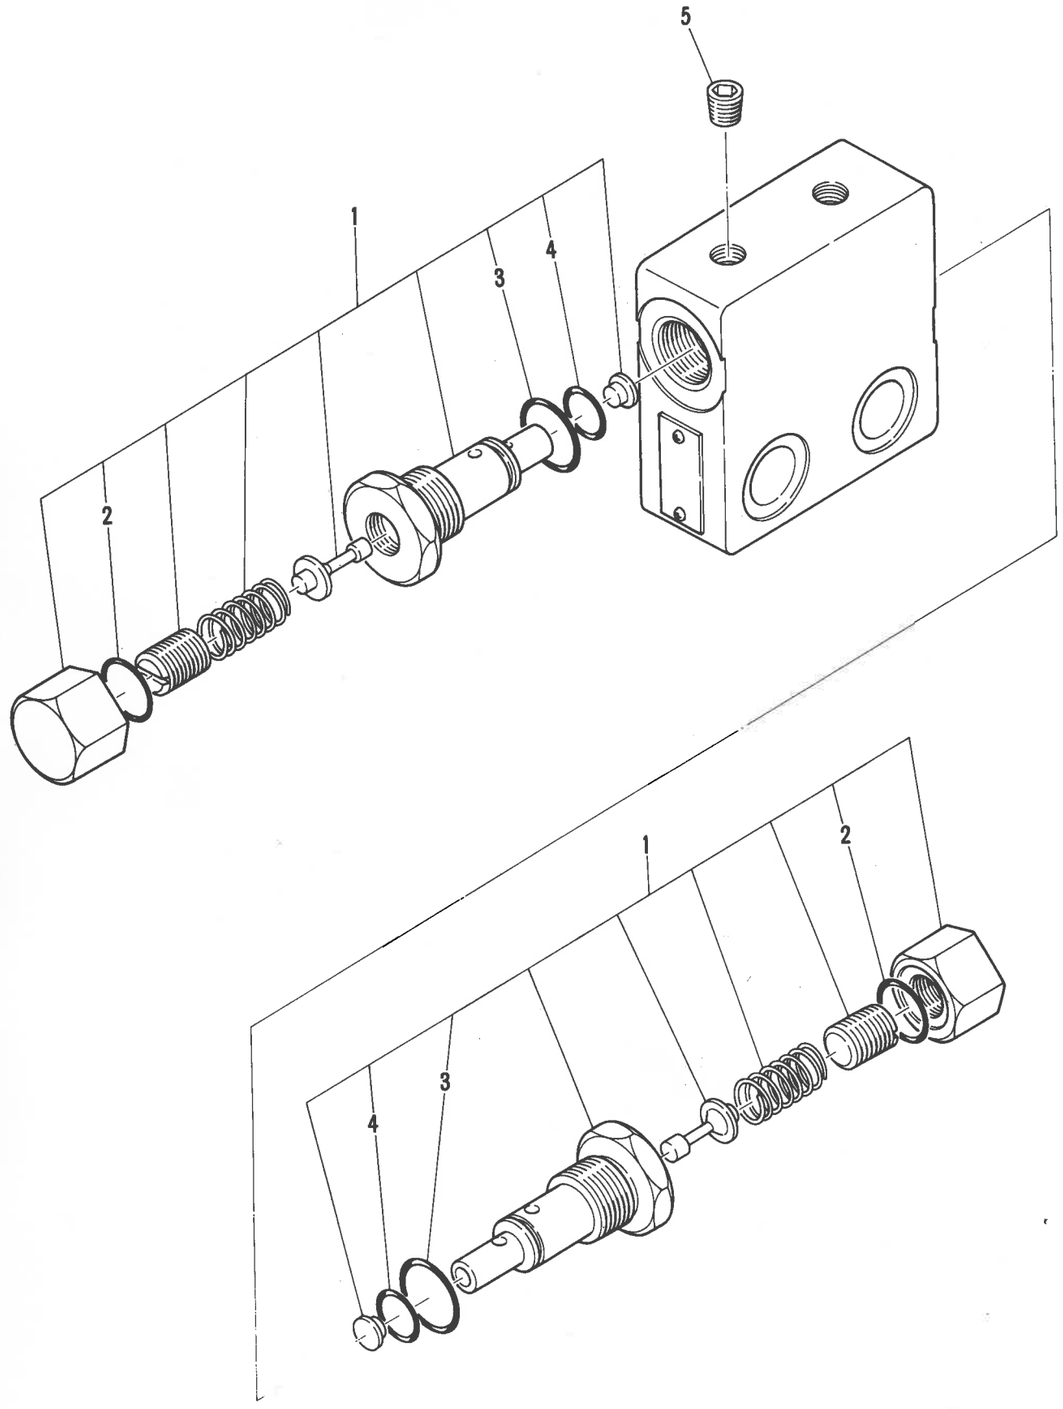
5
1
3
4
2
1
2
4
3

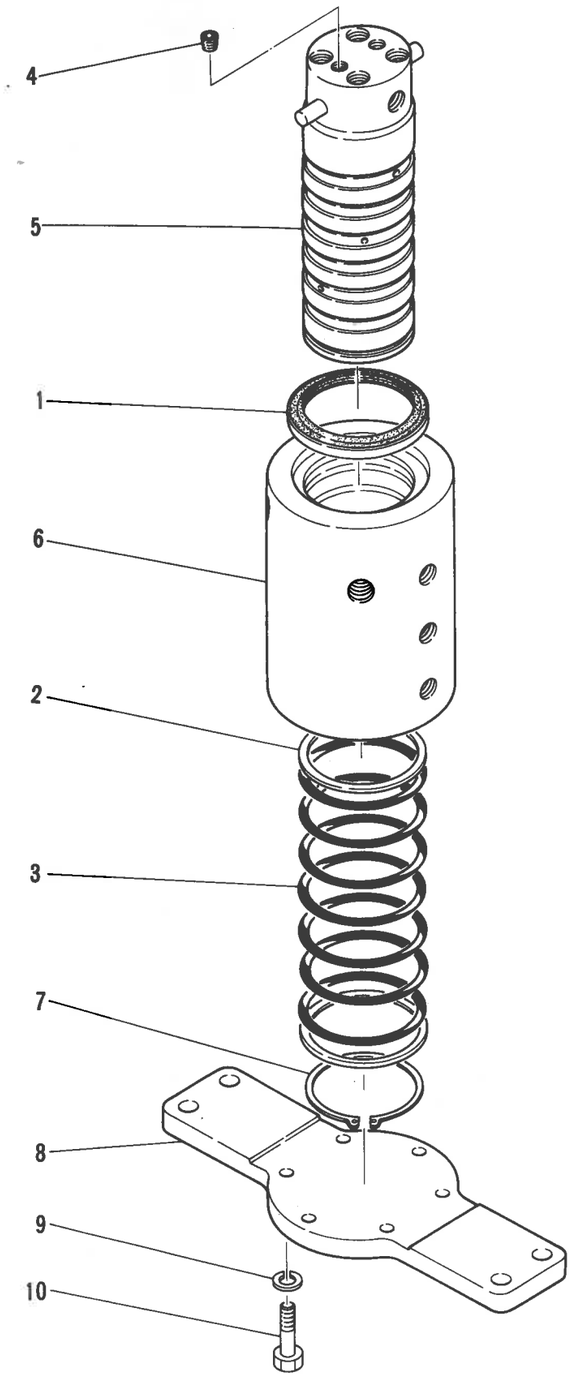
4
5
1
6
2
3
7
8
9
10

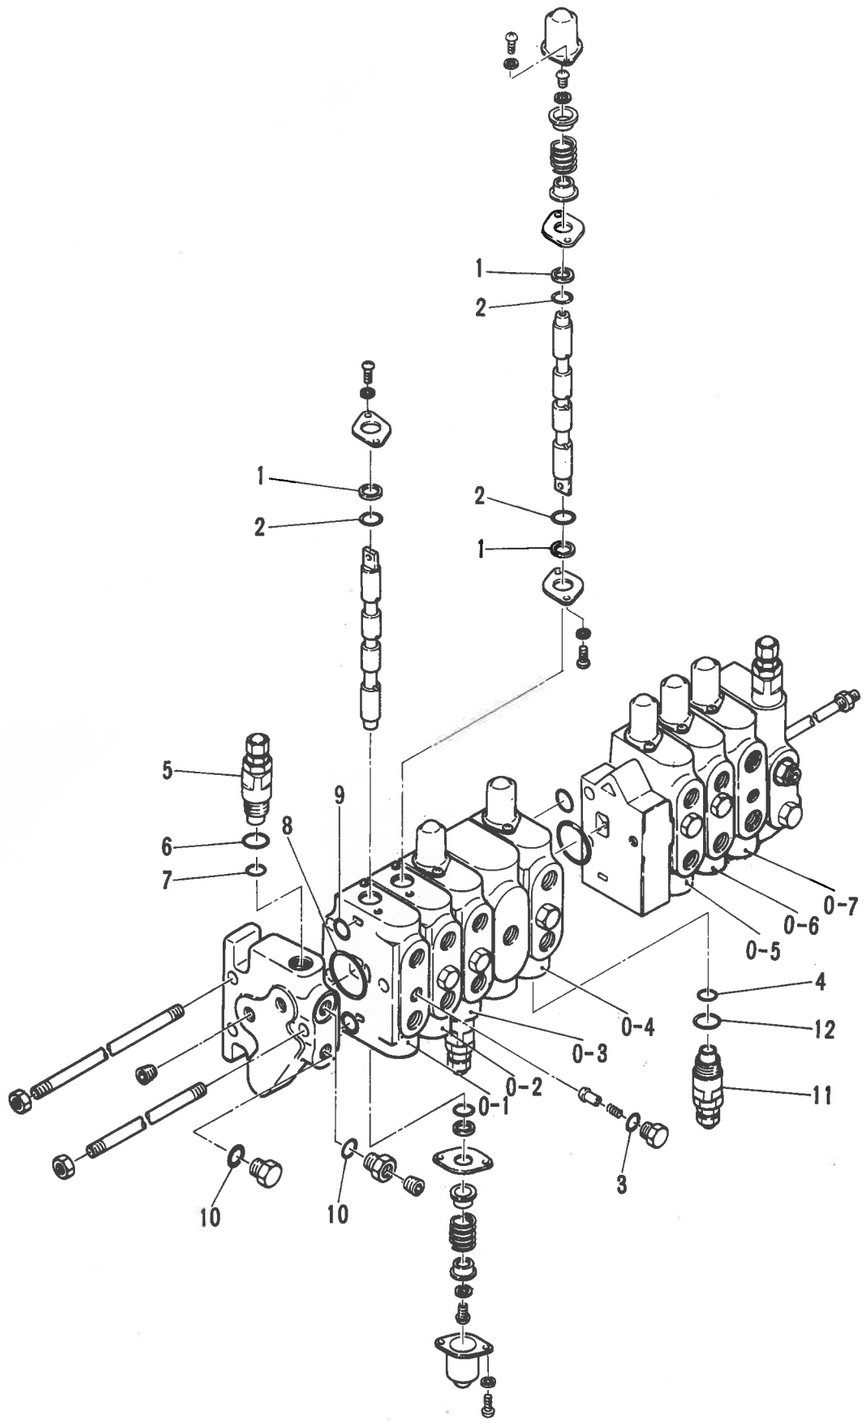
1
2
1
2
2
1
5
6
7
8
9
10
10
3
0-1
0-2
0-3
0-4
0-5
0-6
0-7
4
12
11

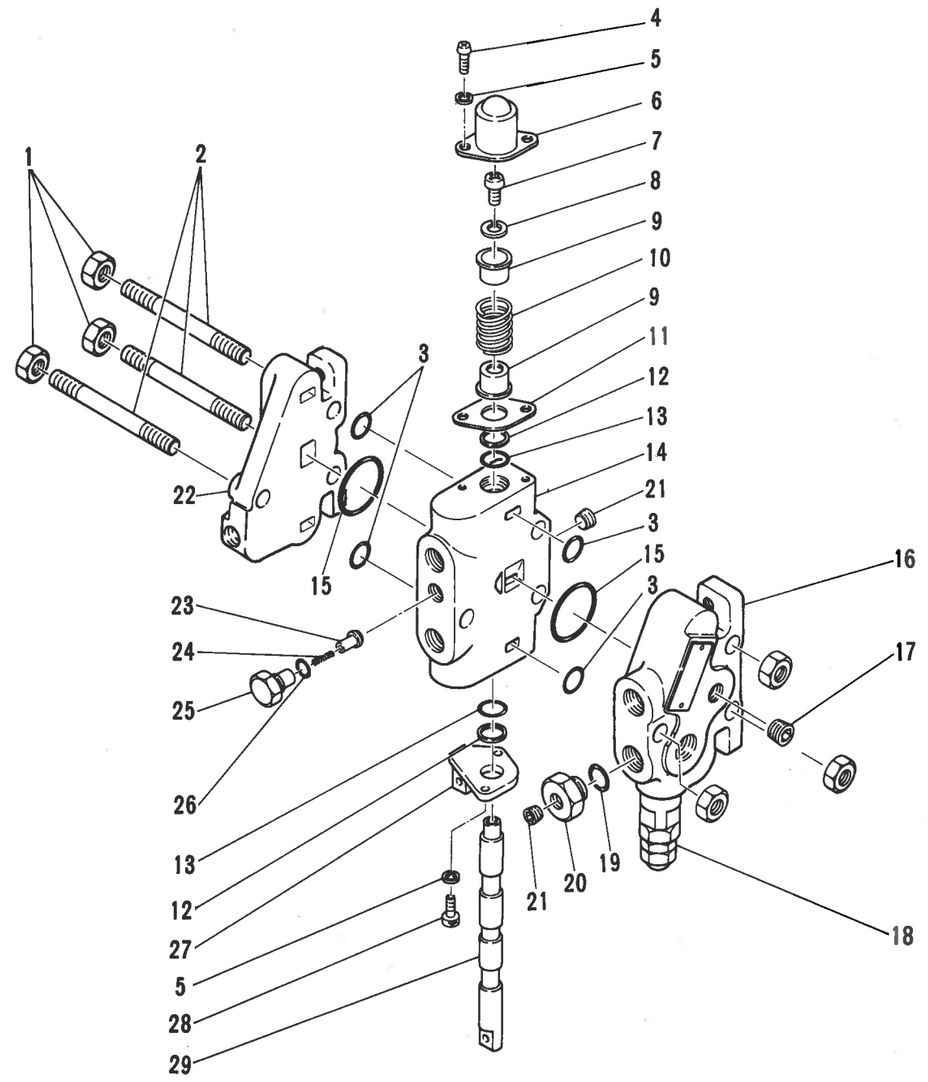
1
2
4
5
6
7
8
9
10
9
11
12
13
14
21
3
15
16
17
18
22
3
15
23
24
25
26
13
12
27
5
28
29
3
19
20
21

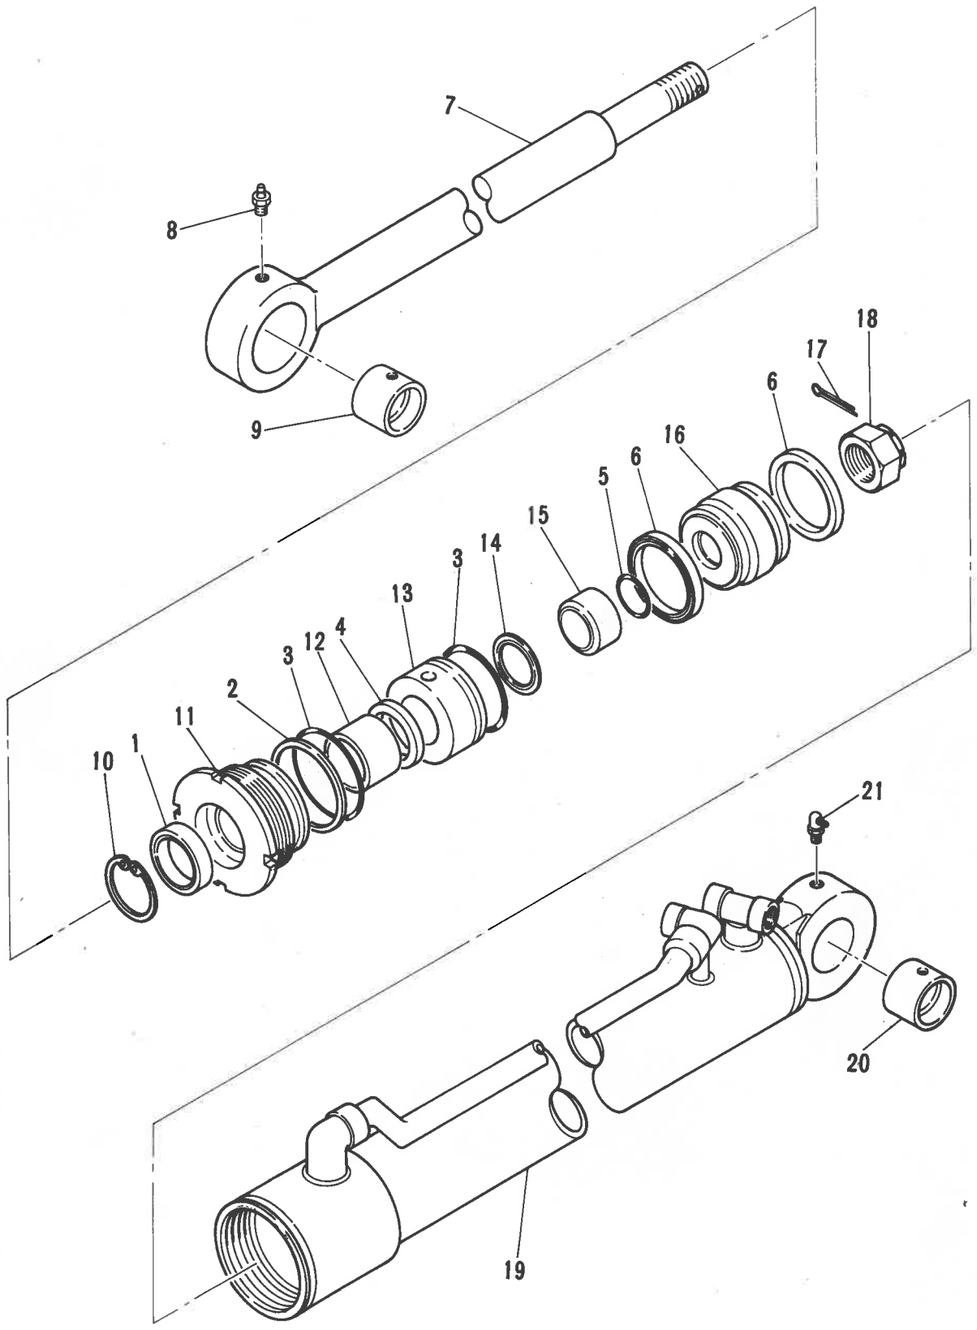

Pel~Job vérin de flèche

5

Type 1200A

PLANCHE Nº 5-8

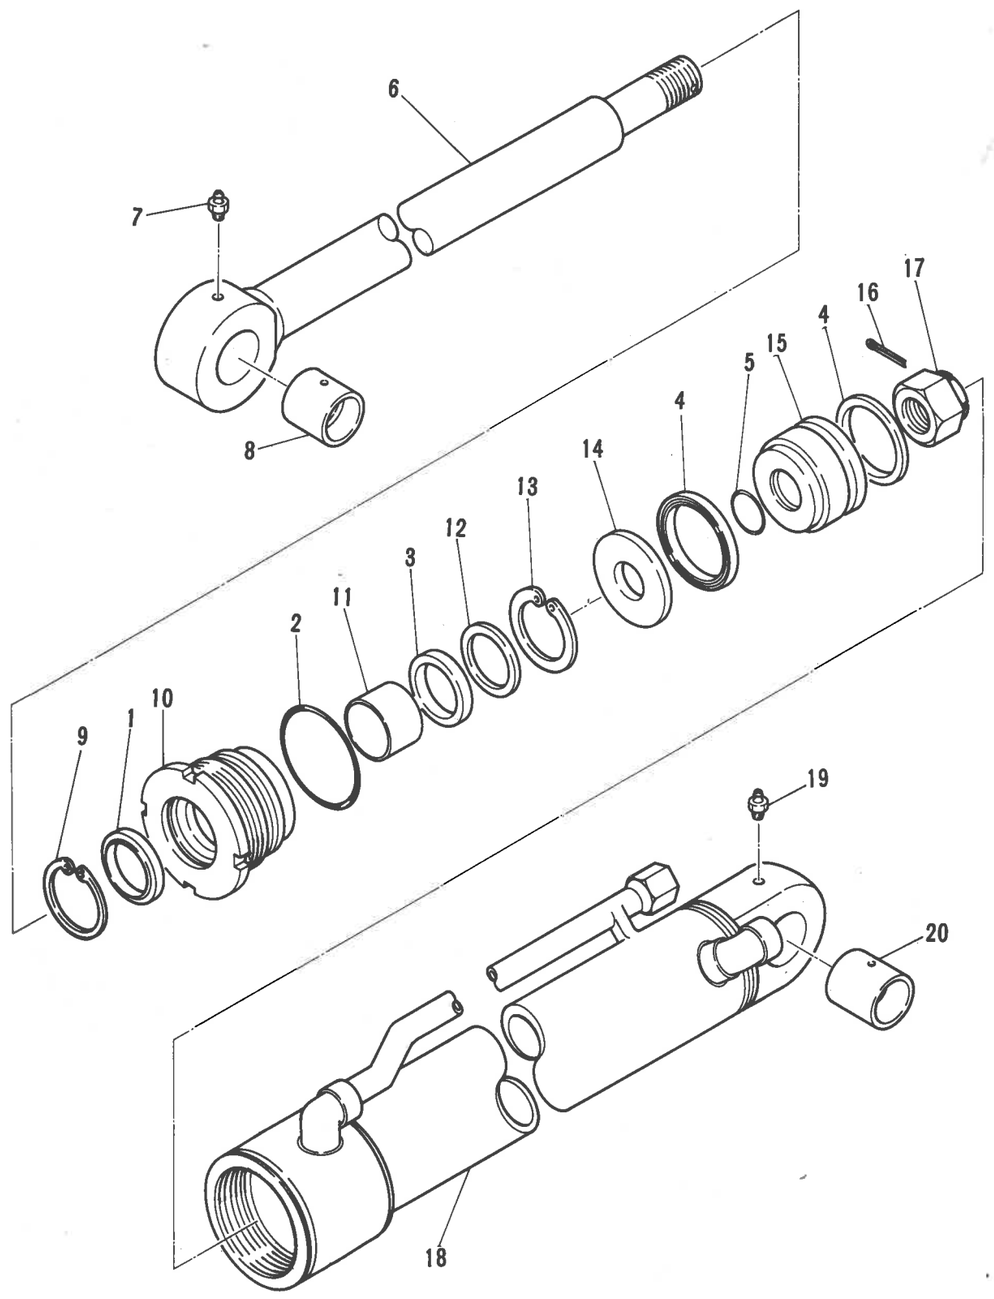

Pel~Job vérin de balancier

5

Type 1200A

PLANCHE Nº 5-9

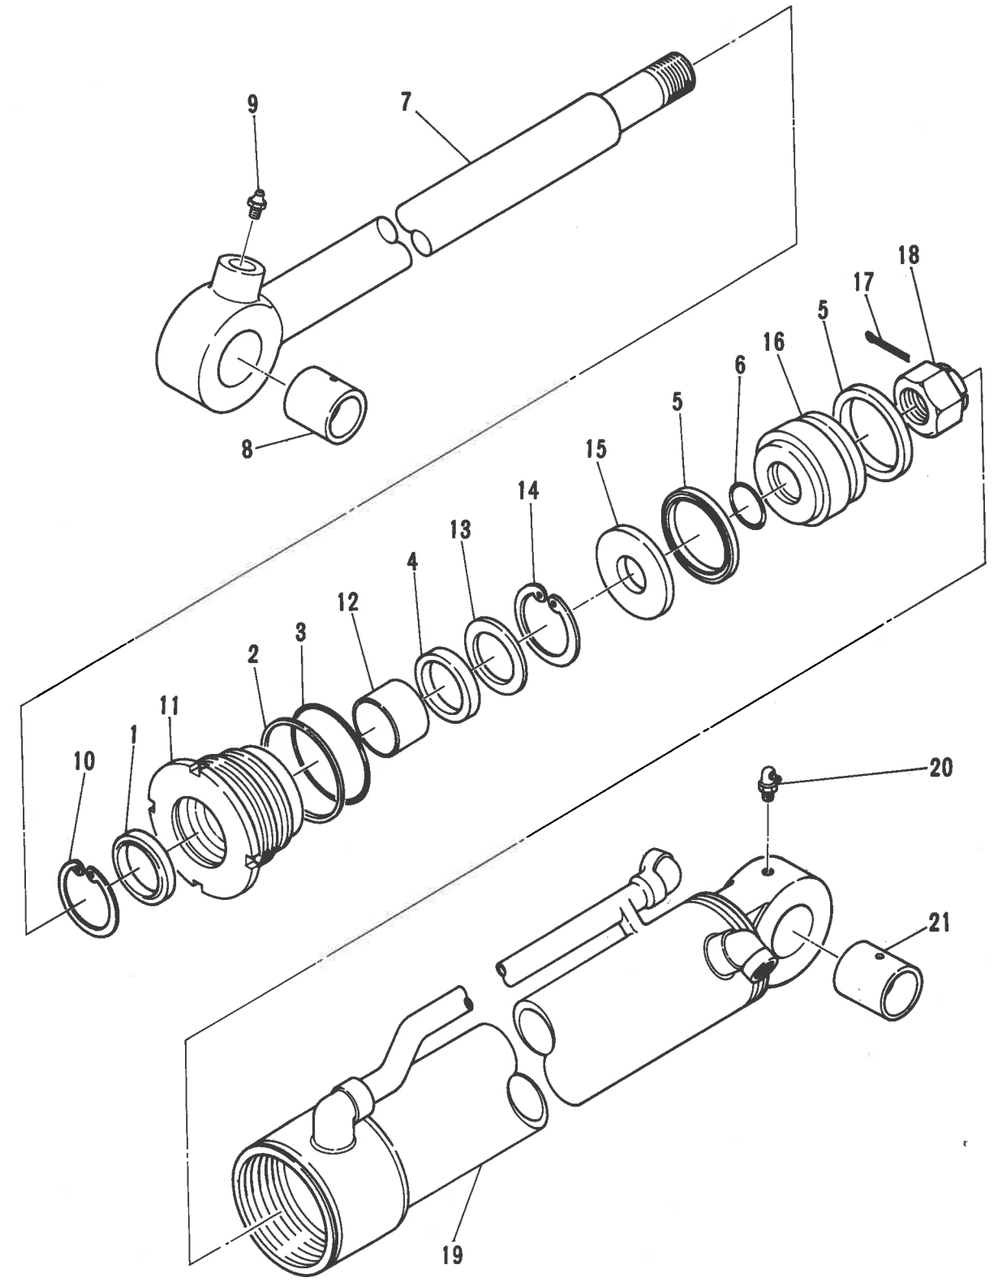

Pel~Job vérin de godet

5

Type 1200A

PLANCHE Nº 5-10

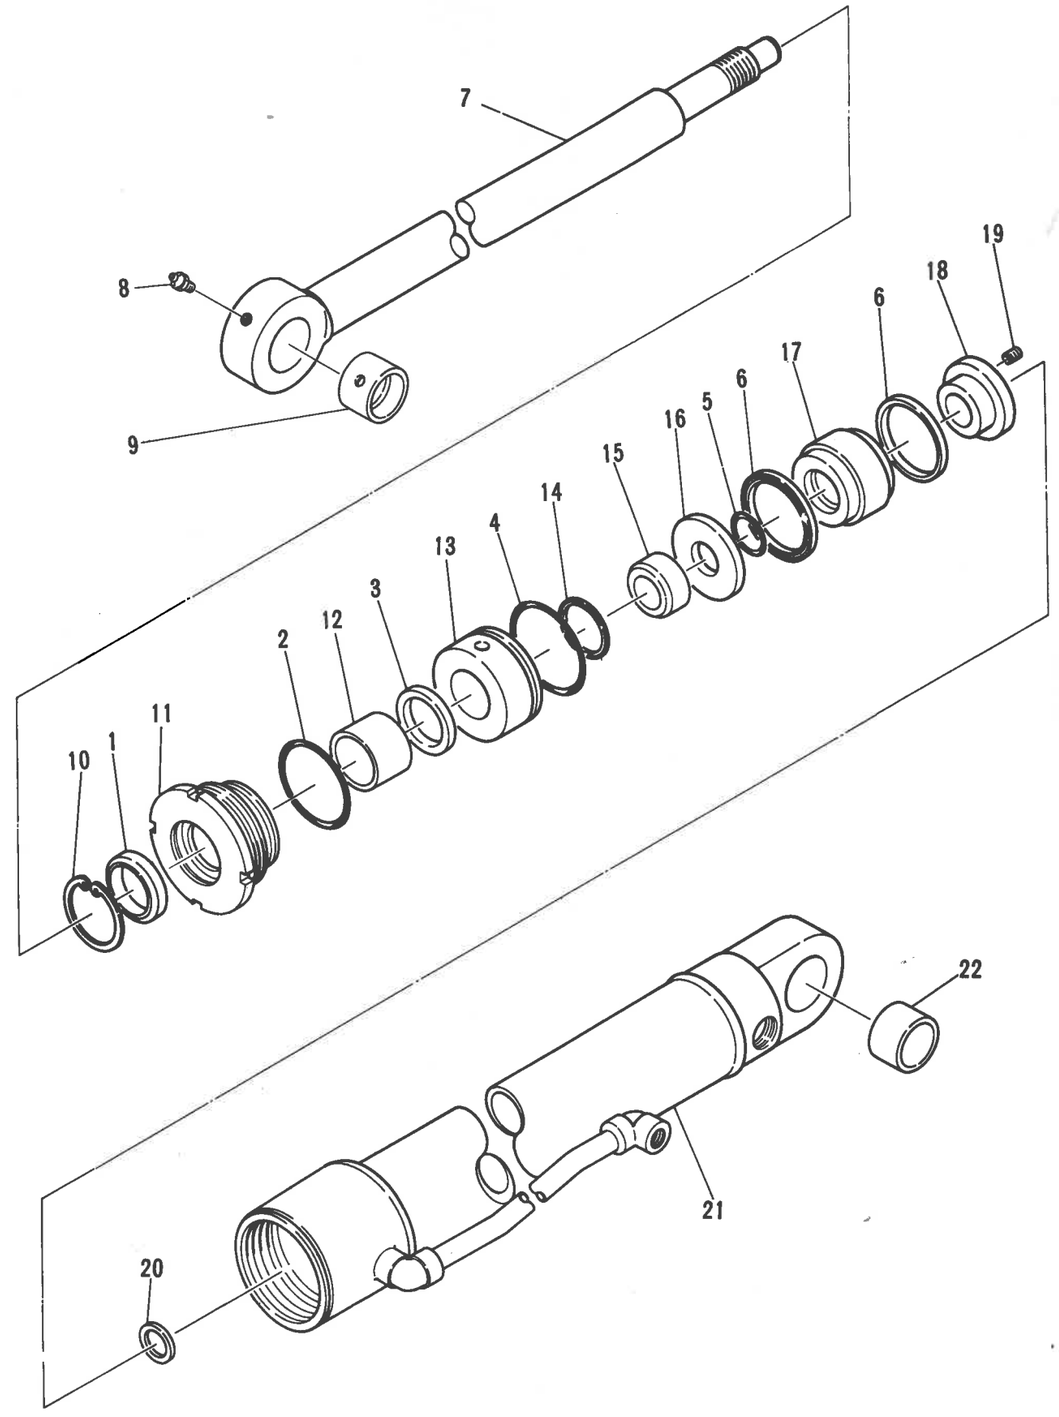

Pel~Job vérin de déport

5

Type 1200A

PLANCHE Nº 5-11

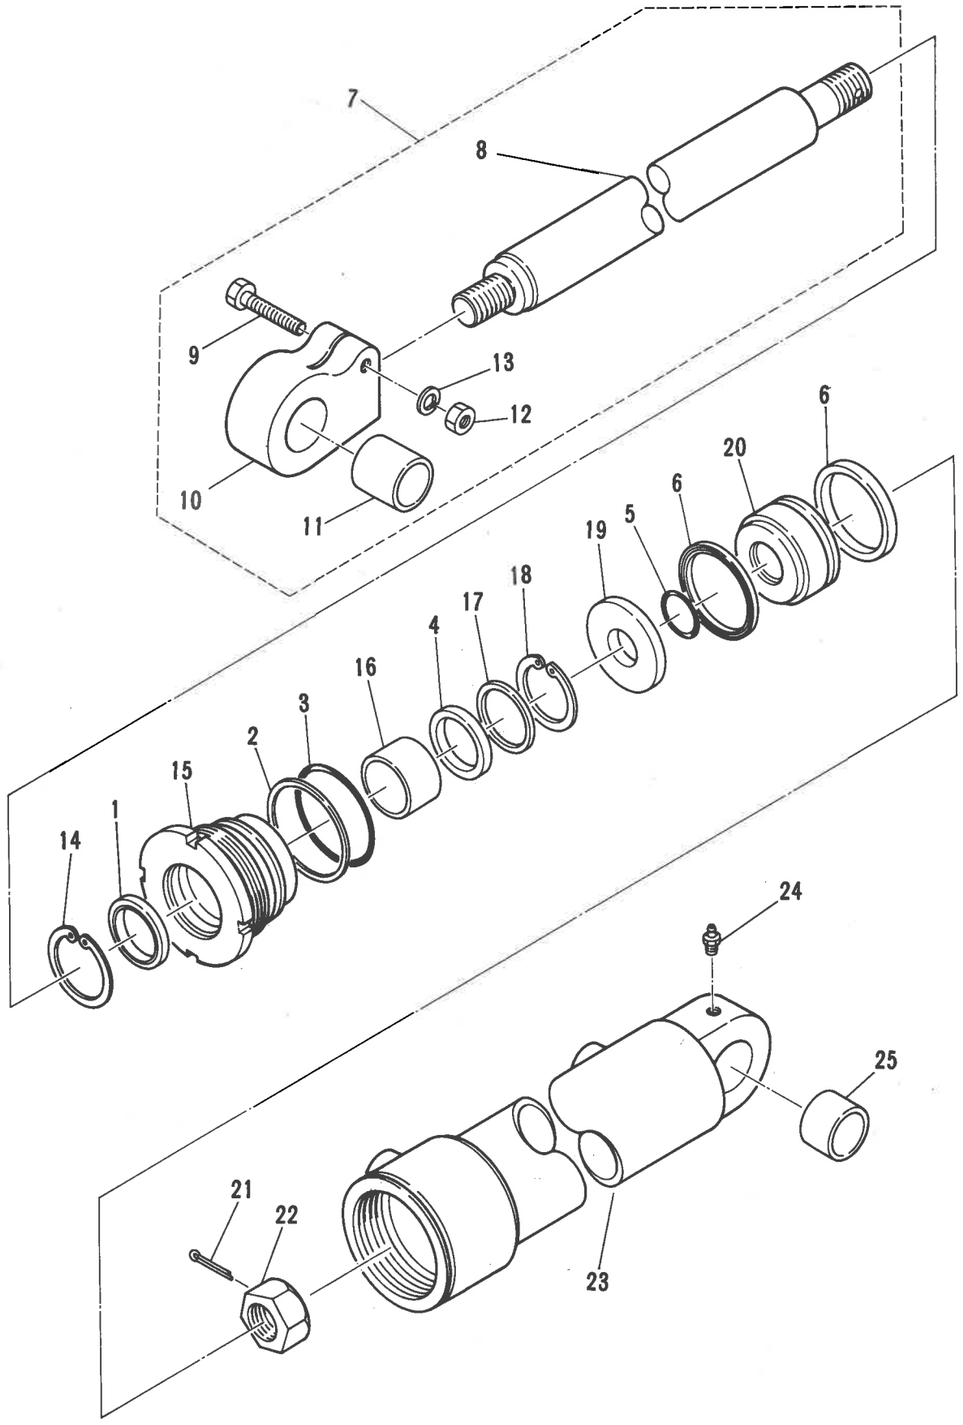
7
8
9
13
12
10
11
6
20
6
5
19
18
17
4
16
3
2
15
1
14
24
25
21
22
23

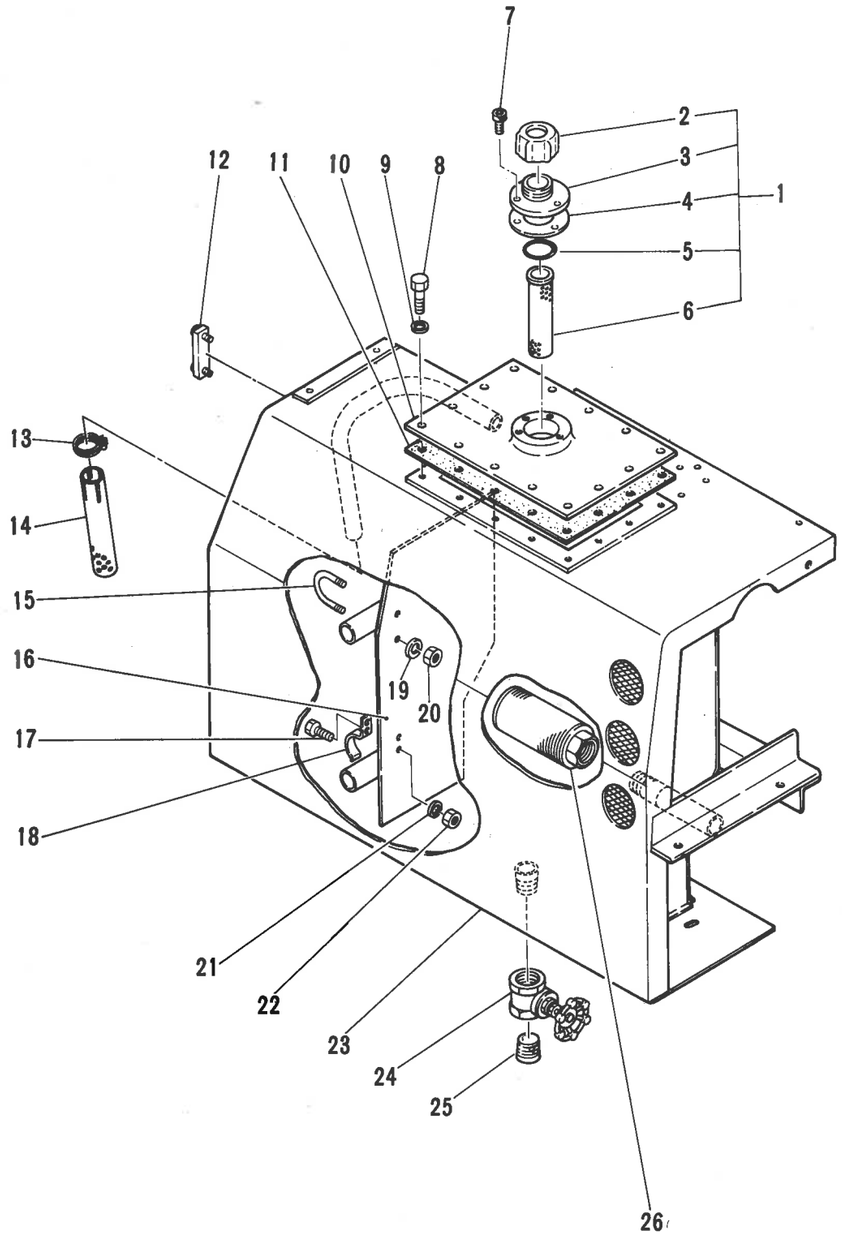
7
2
3
4
1
5
6
12
11
10
9
8
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

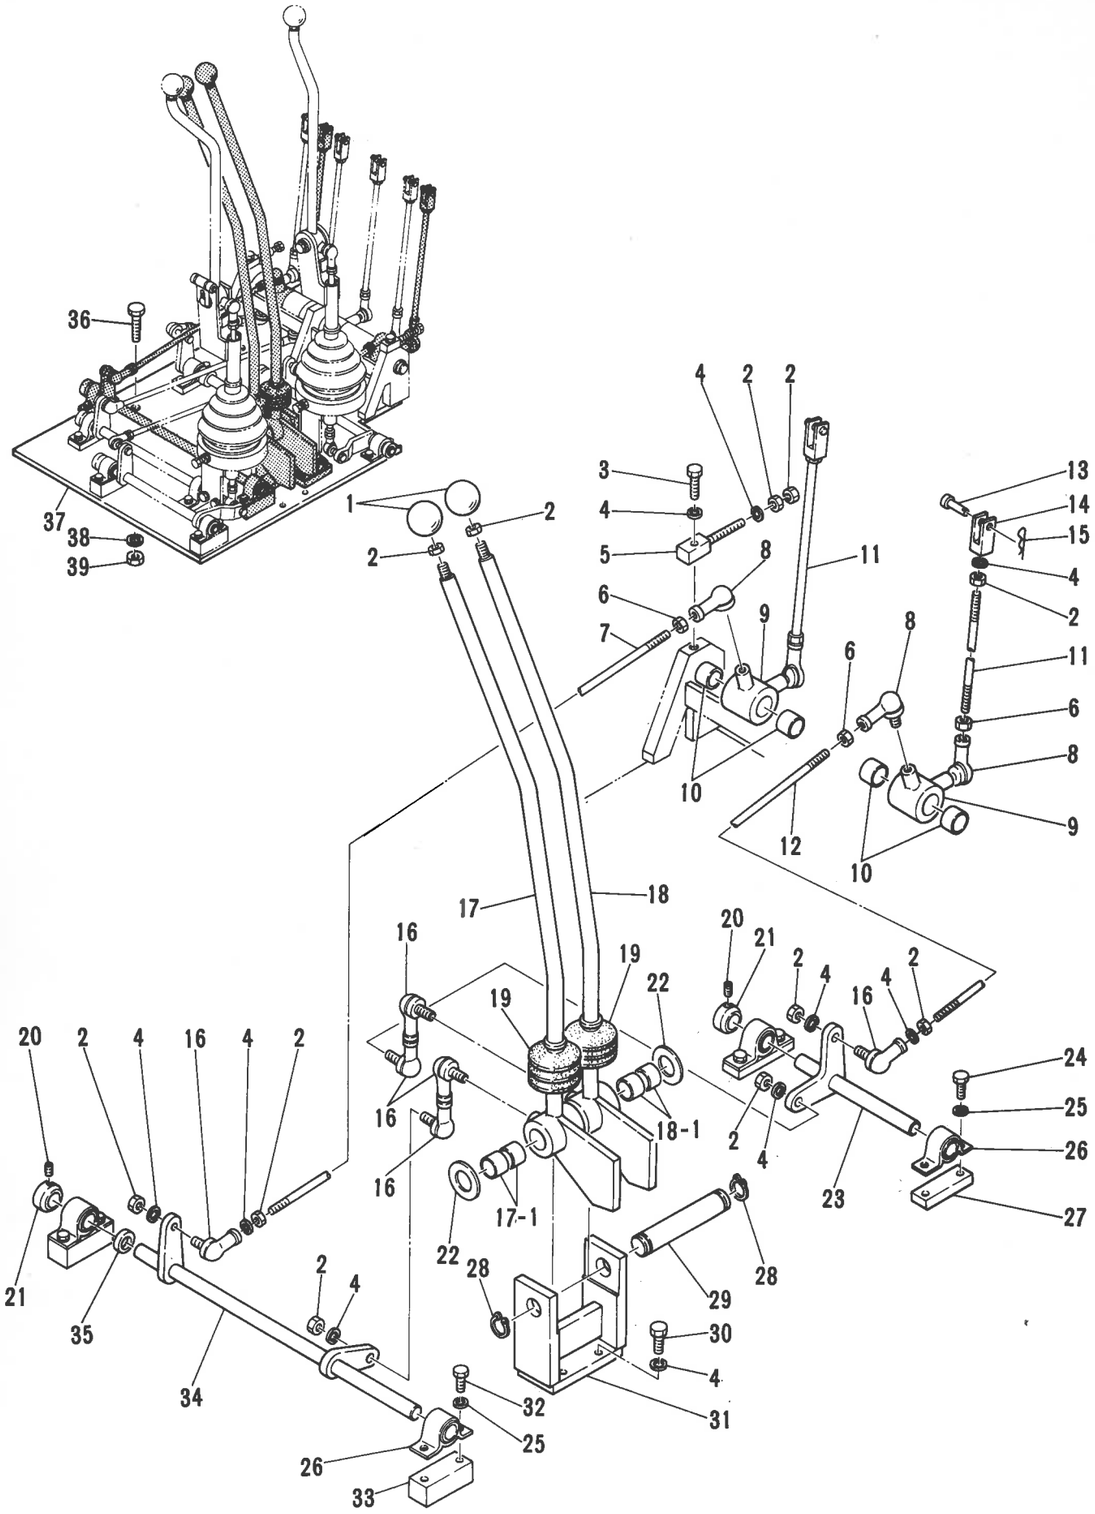

Pel~Job

manettes
translation

6

Type 1200A

PLANCHE Nº 6-1

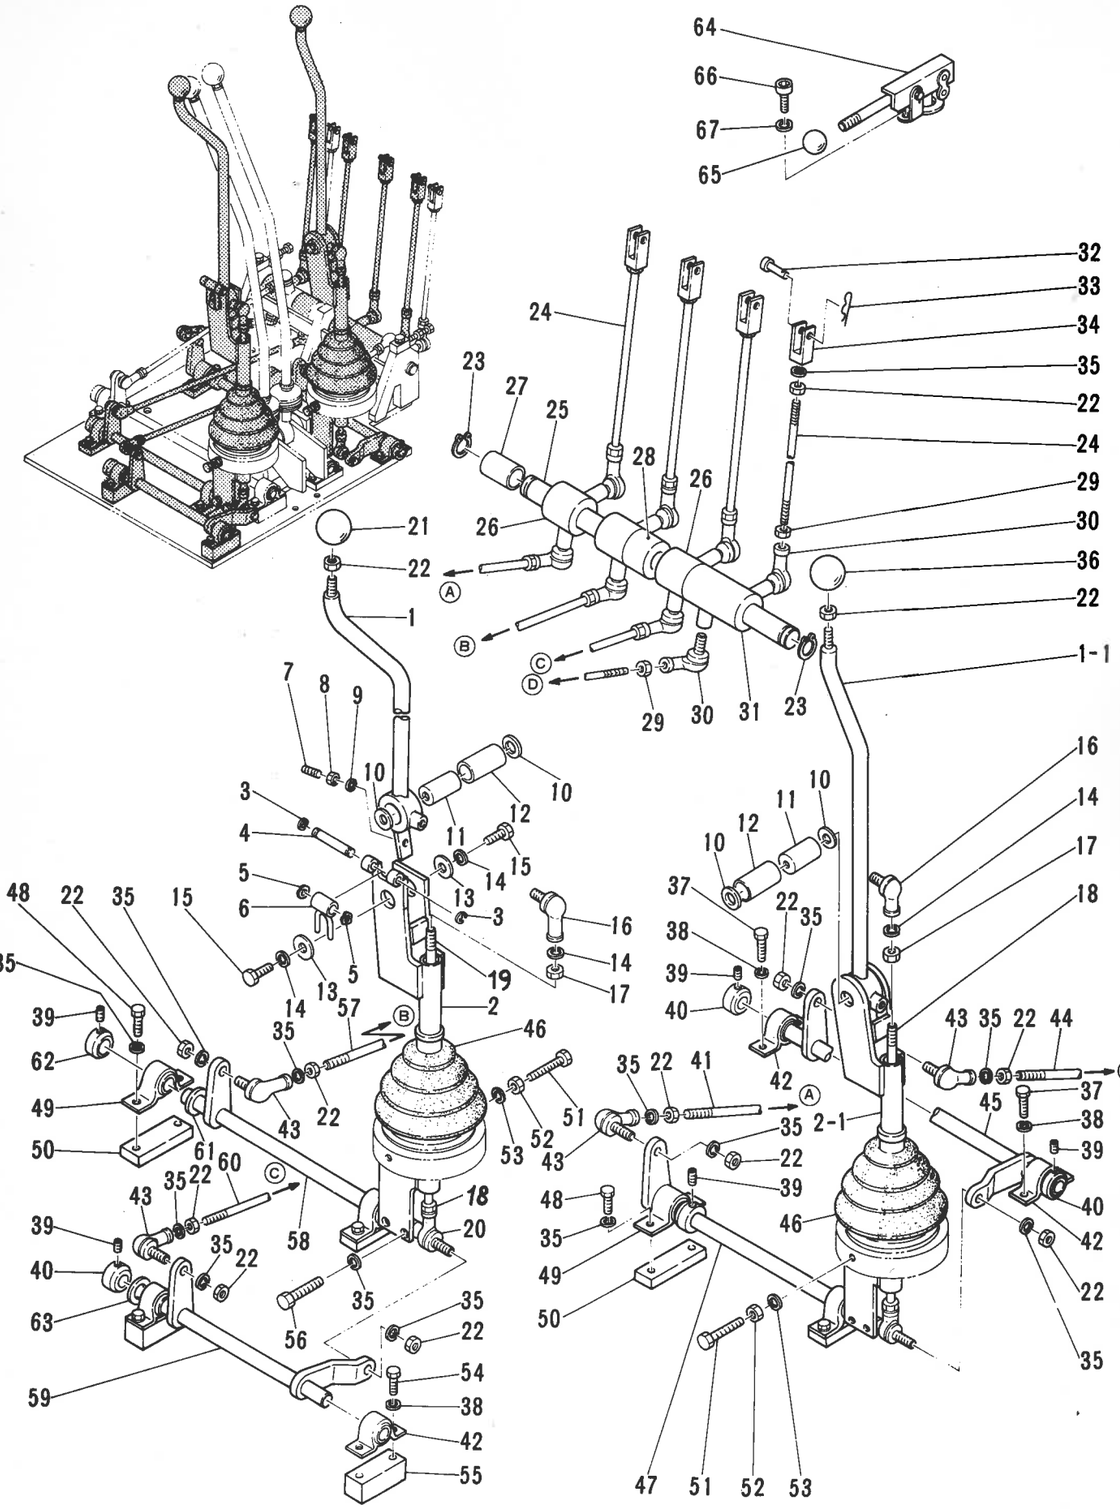

Pel~Job

manettes
pelle

6

Type 1200A

PLANCHE Nº 6-2

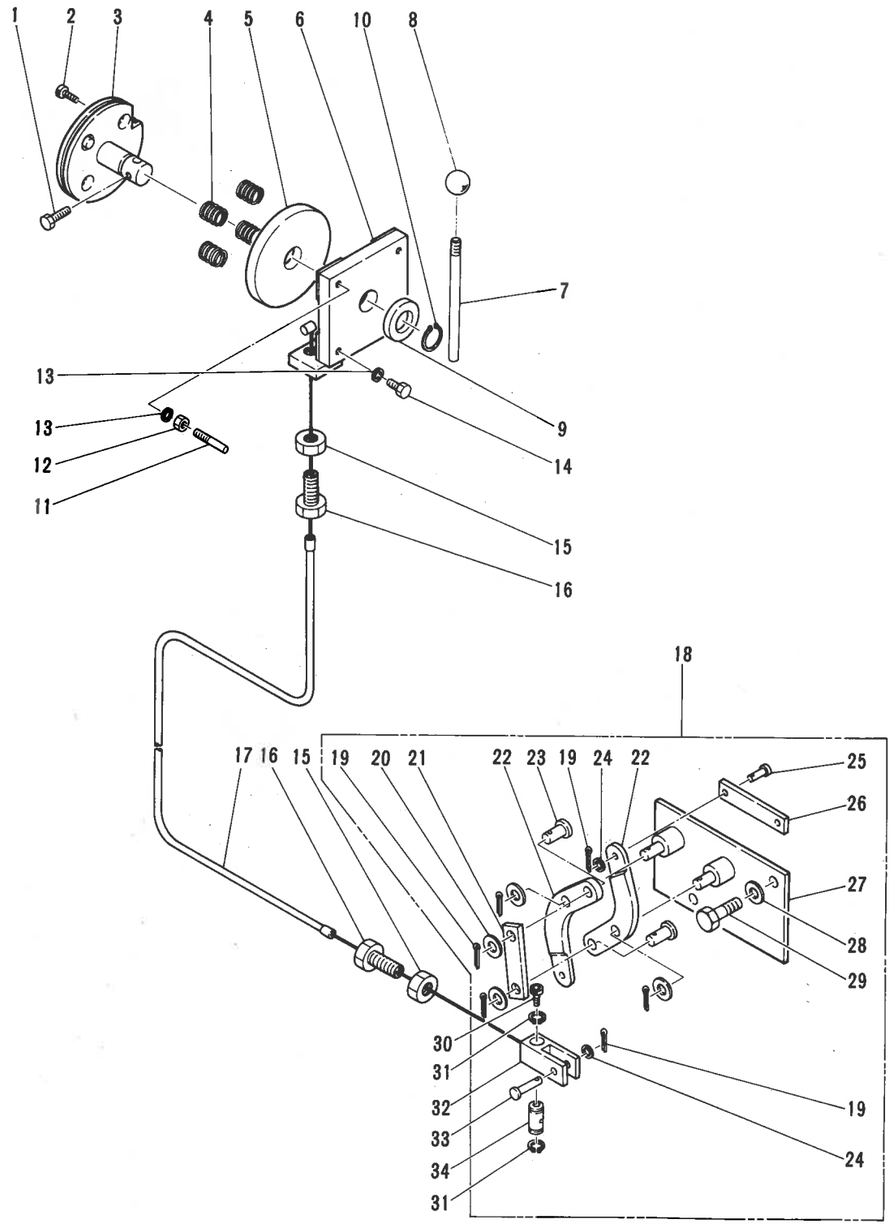
1
2
3
4
5
6
10
8
7
13
13
12
11
9
14
15
16
18
17 16 15
19
20
21
22
23
19
24
22
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
31
19
24

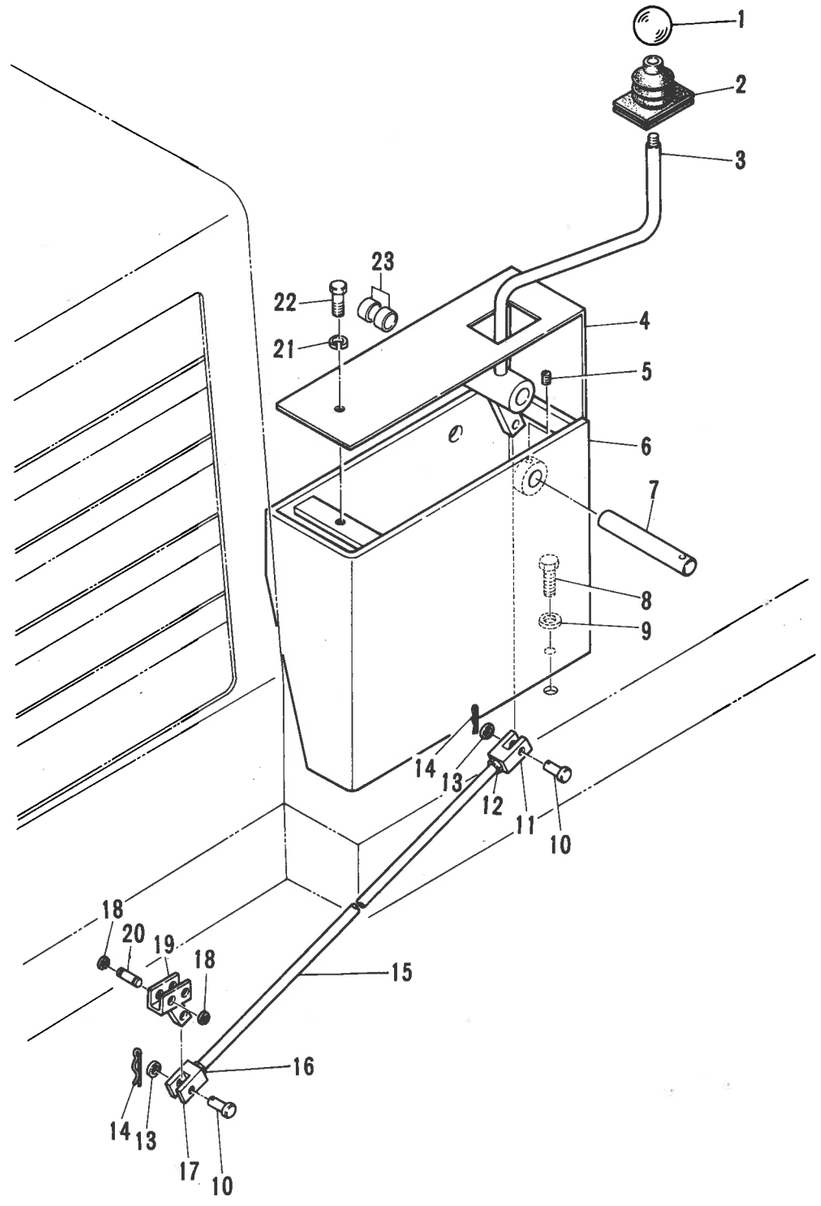
1
2
3
23
22
21
4
5
6
7
8
9
14
13
12
11
10
18
20
19
18
15
16
14
13
17
10

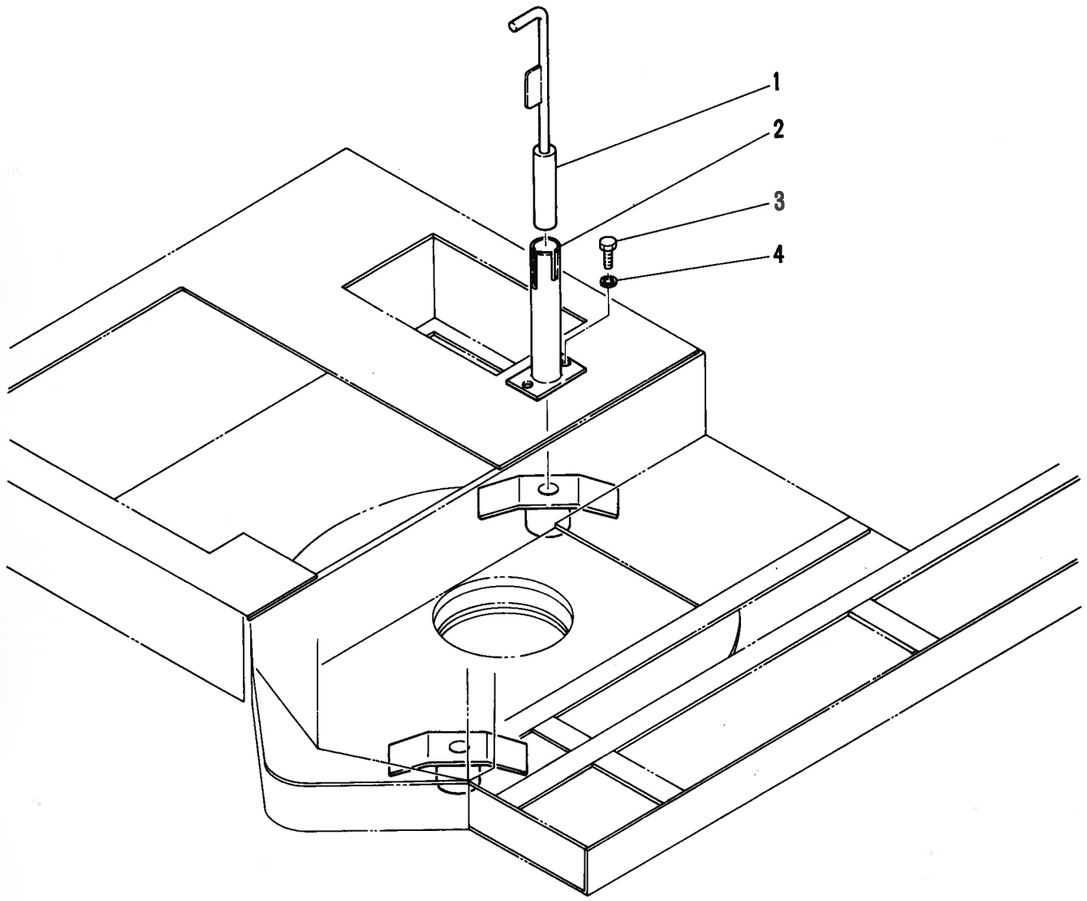
1
2
3
4

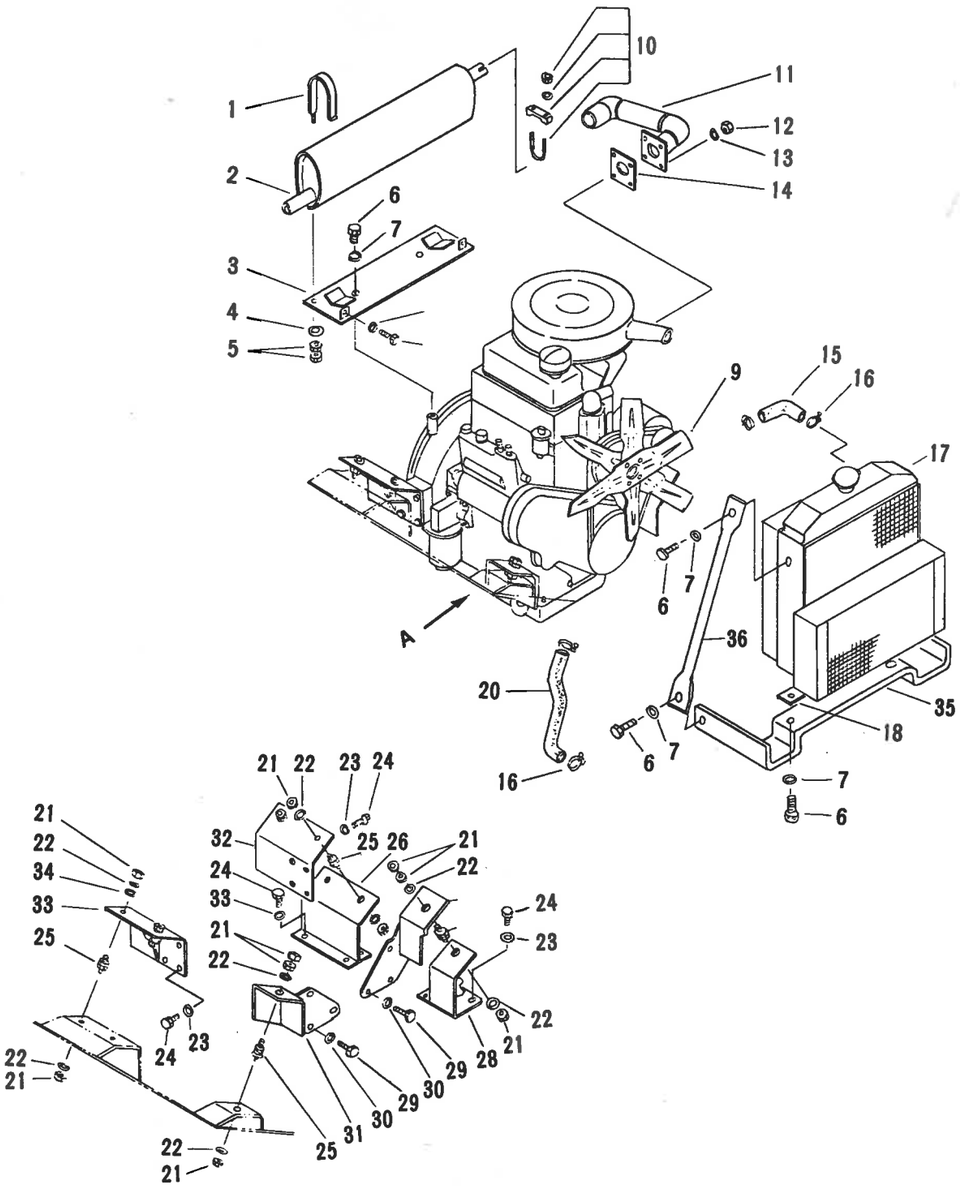
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
A

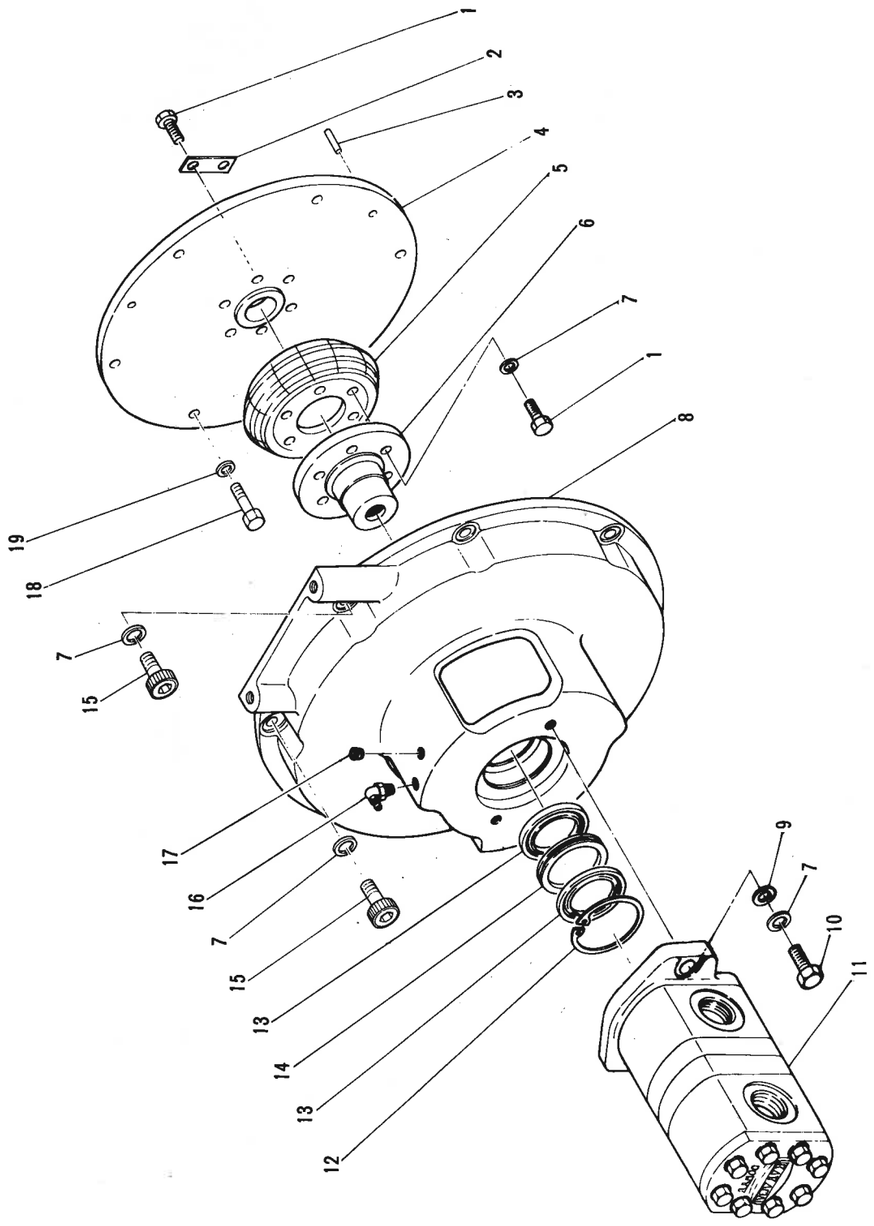
1
2
3
4
5
6
7
1
8
19
18
7
15
17
16
7
15
13
14
13
12
9
7
10
11

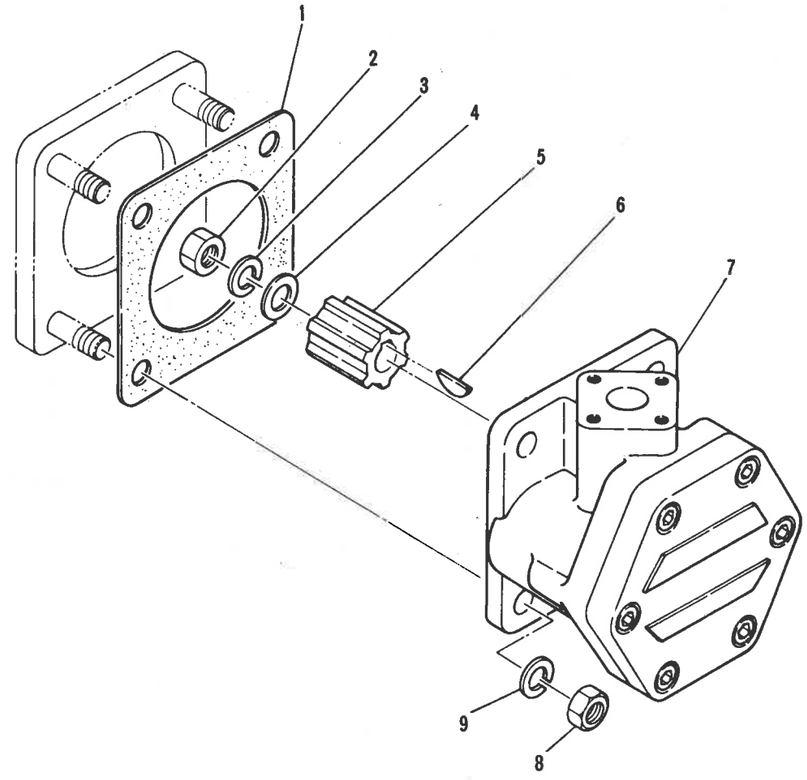
1
2
3
4
5
6
7
9
8

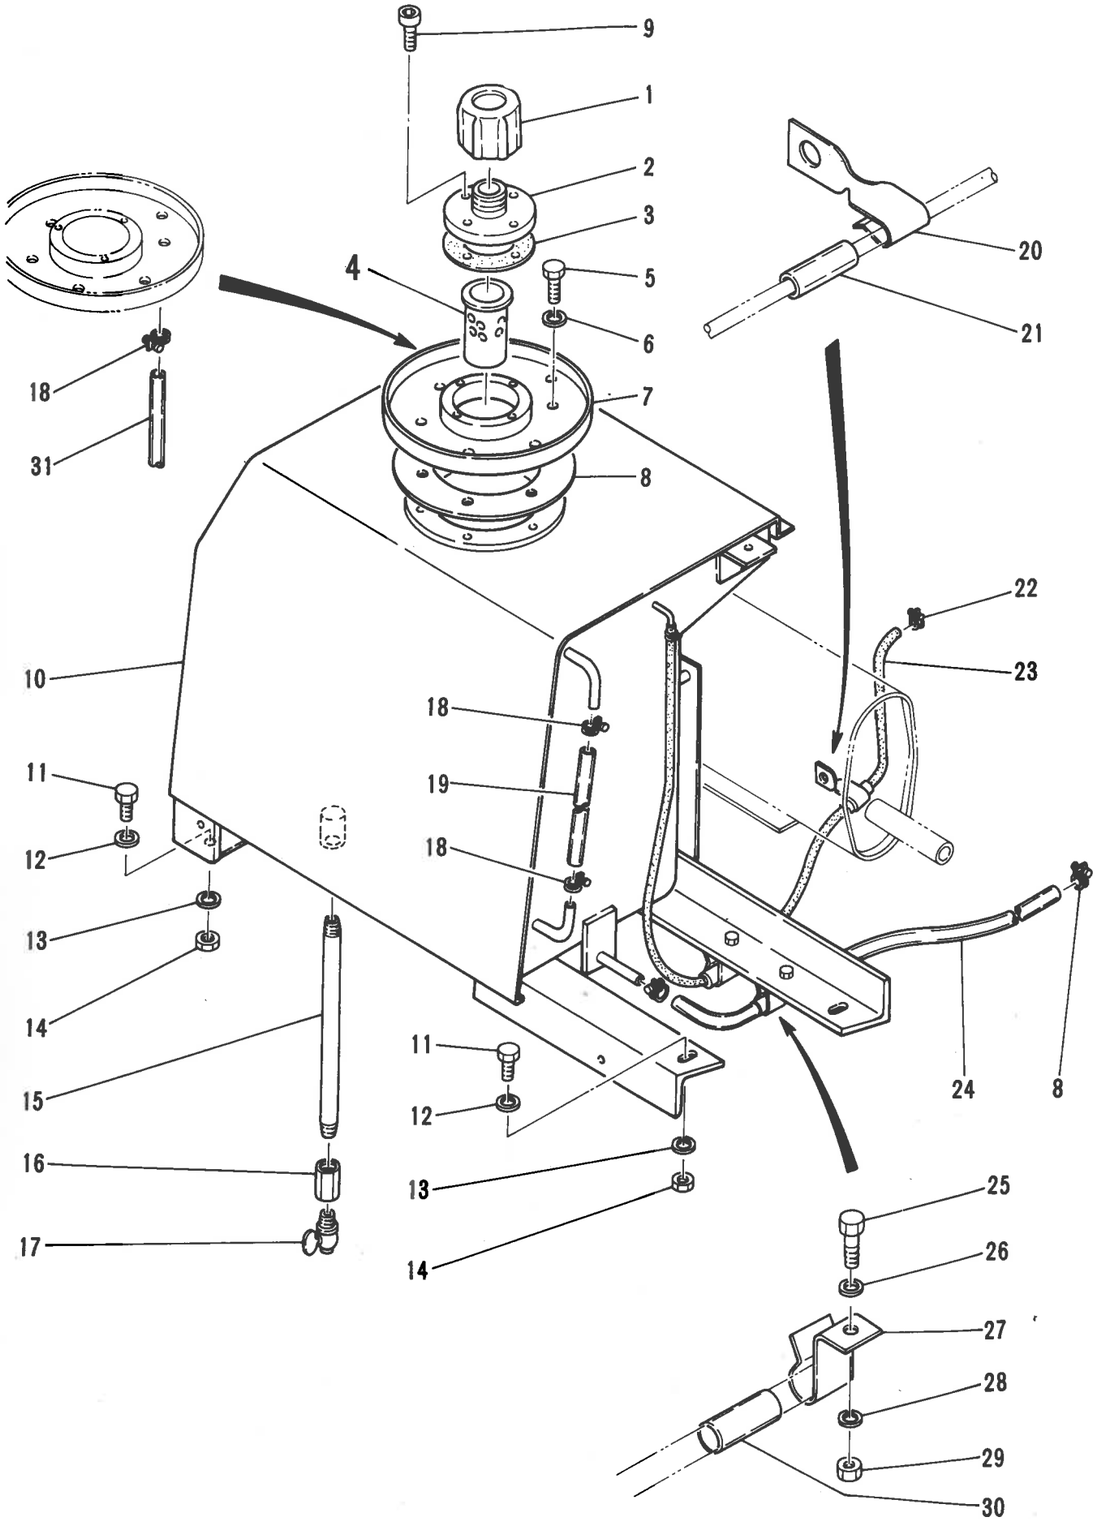
9
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

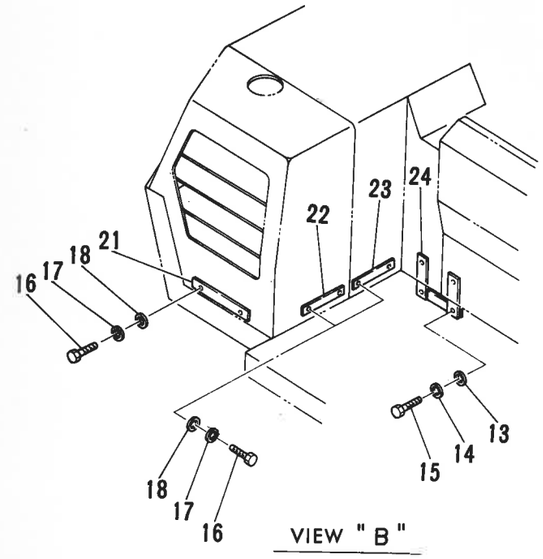
16
17
18
21
22
23
24
13
14
15
18
17
16

VIEW " B "

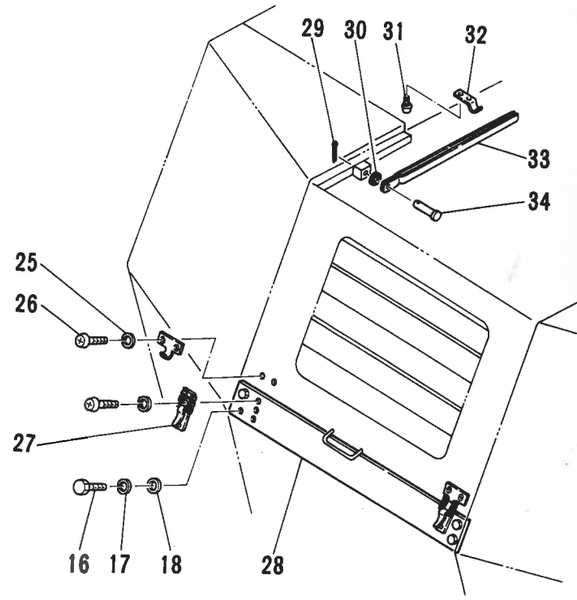
29
30
31
32
33
34
25
26
27
16
17
18
28

VIEW " A "

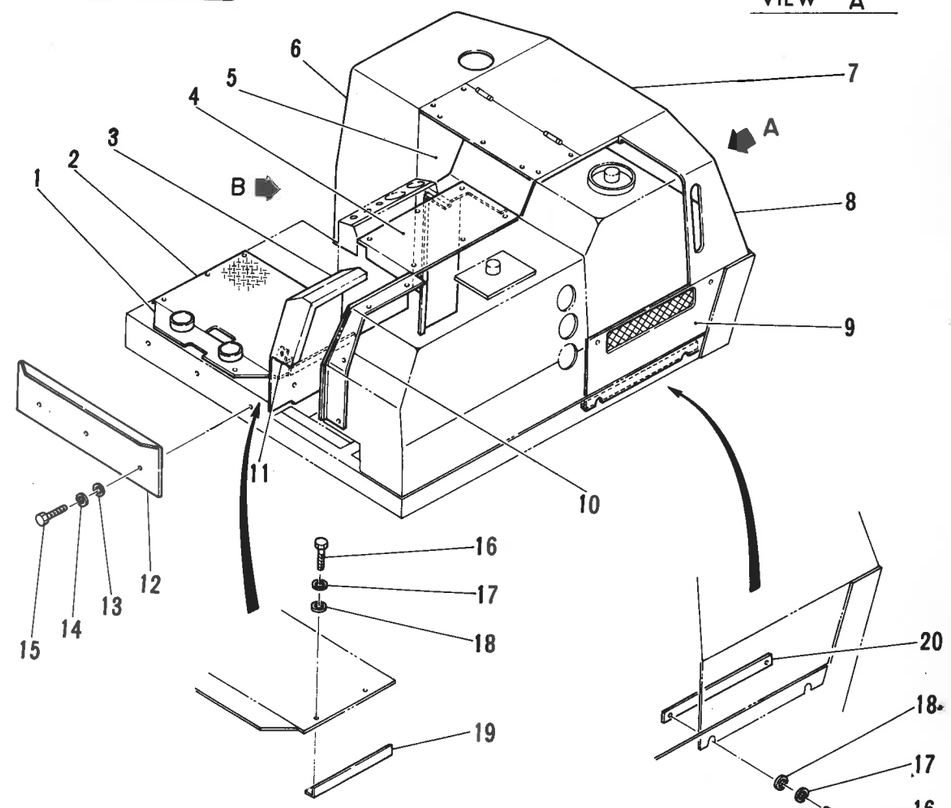
6
5
4
3
2
1
A
B
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

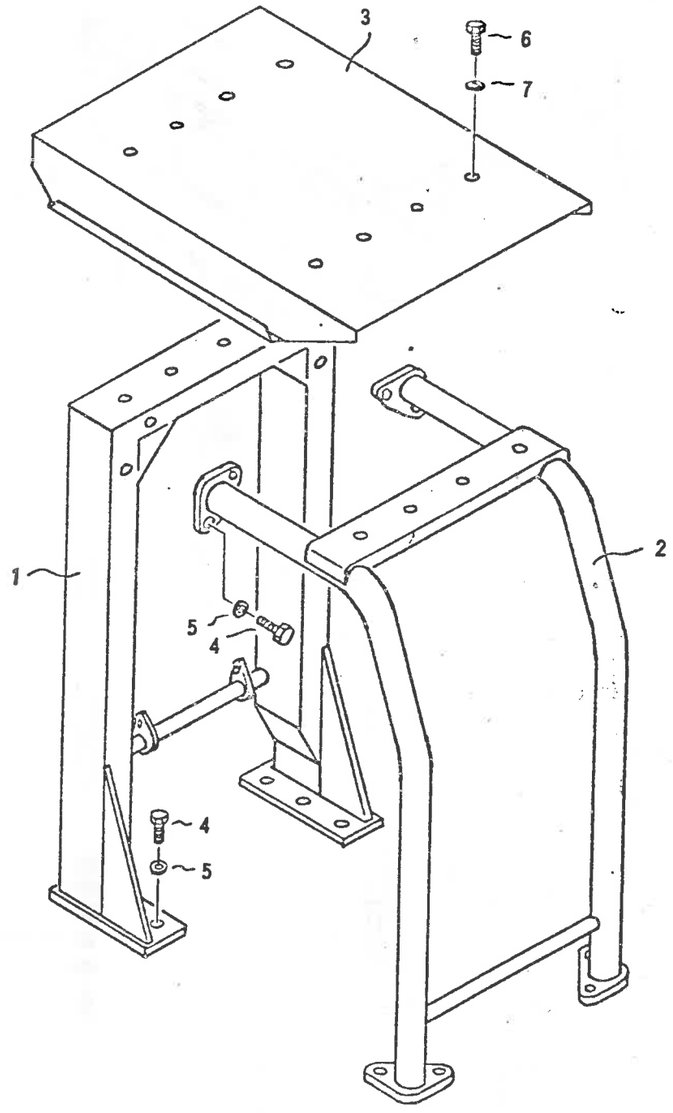
3
6
7
1
2
5
4
4
5

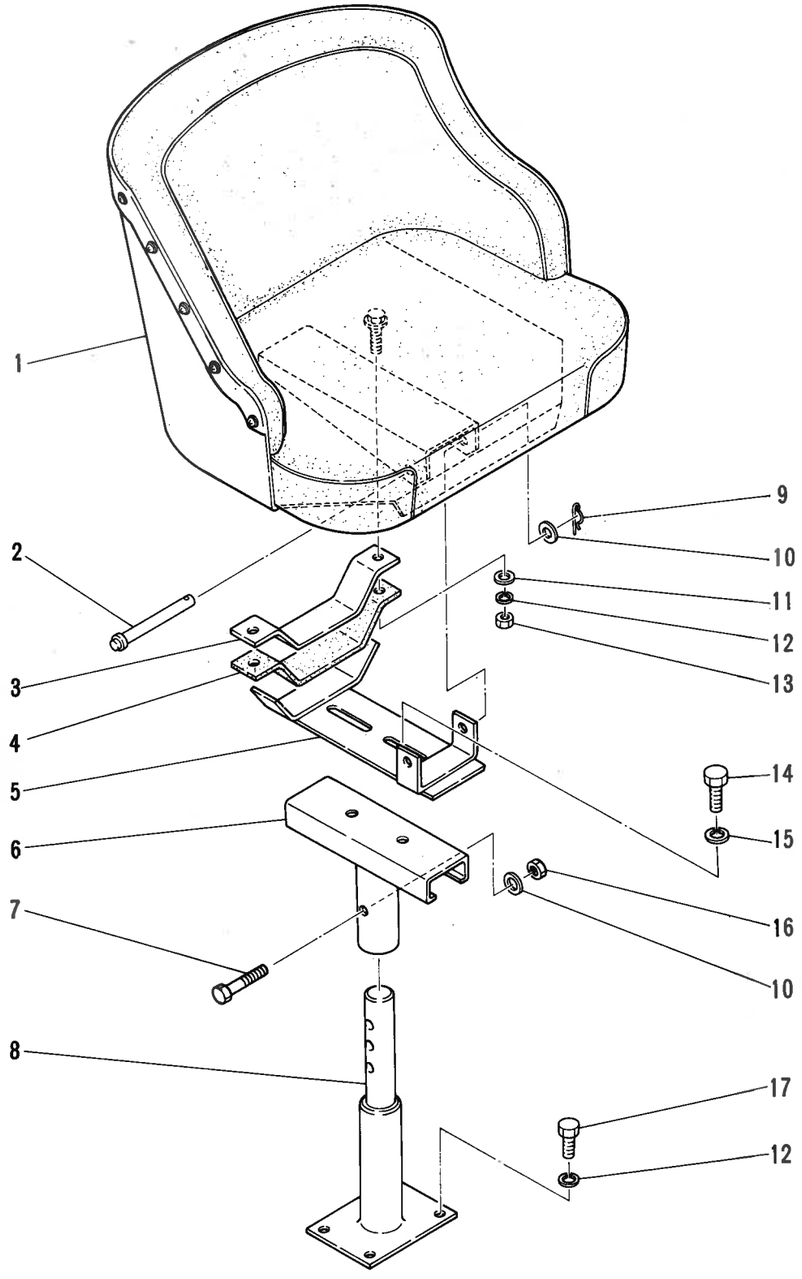
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
10
17
12

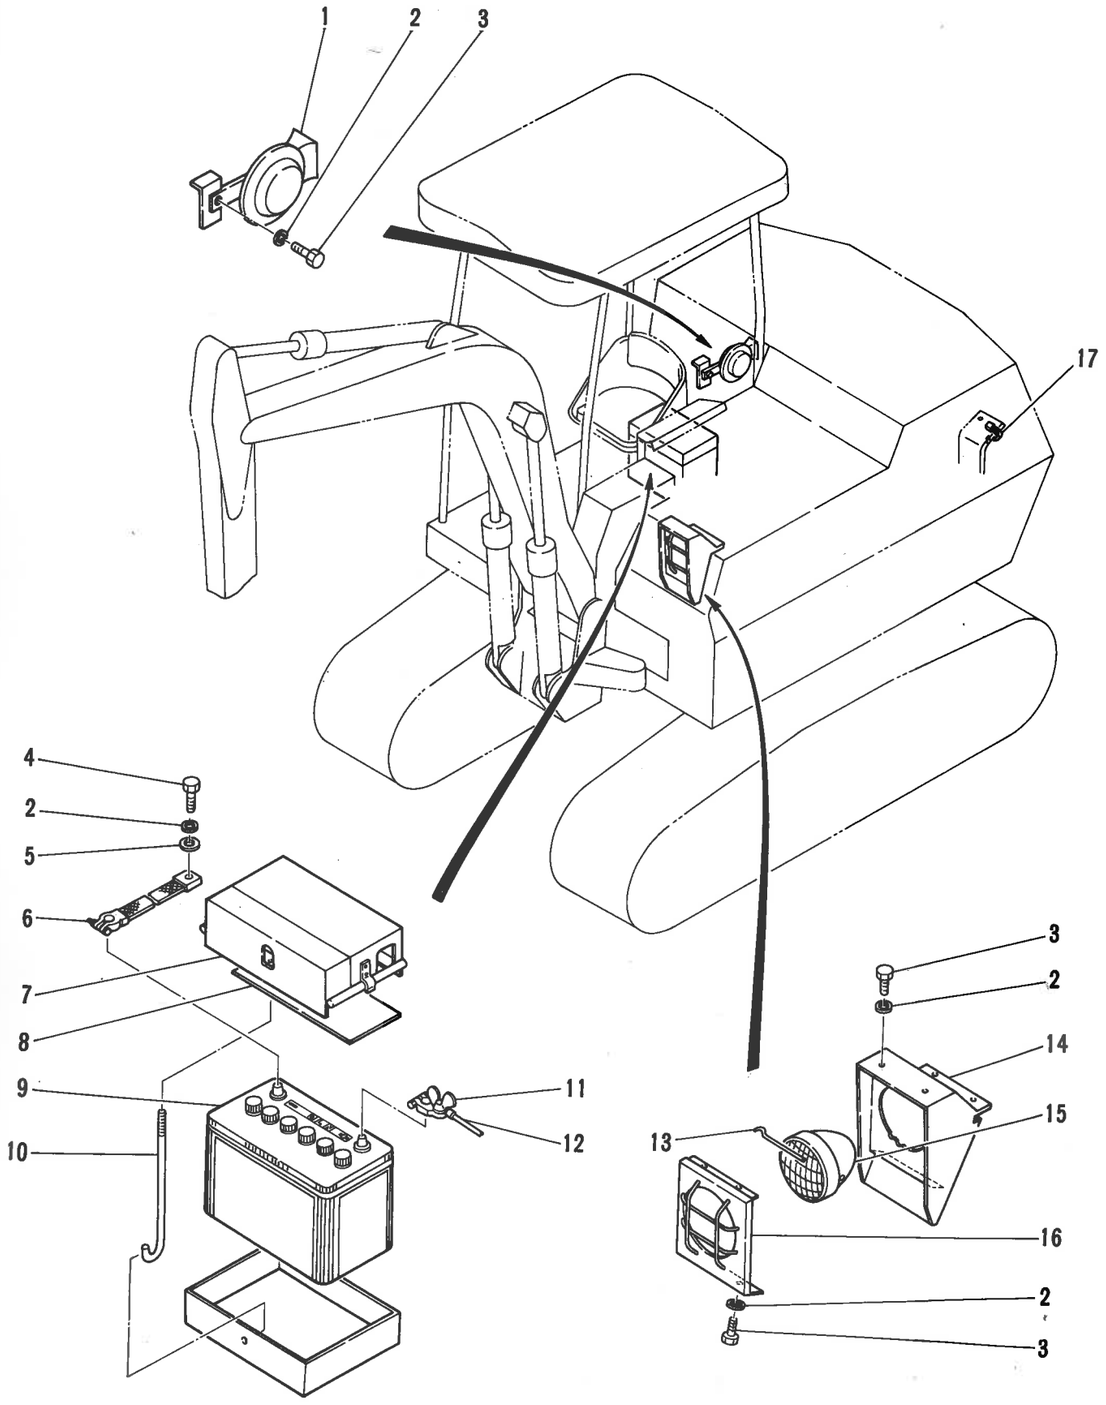
1
2
3
17
4
2
5
6
7
8
9
10
11
12
3
2
14
15
13
16
2
3

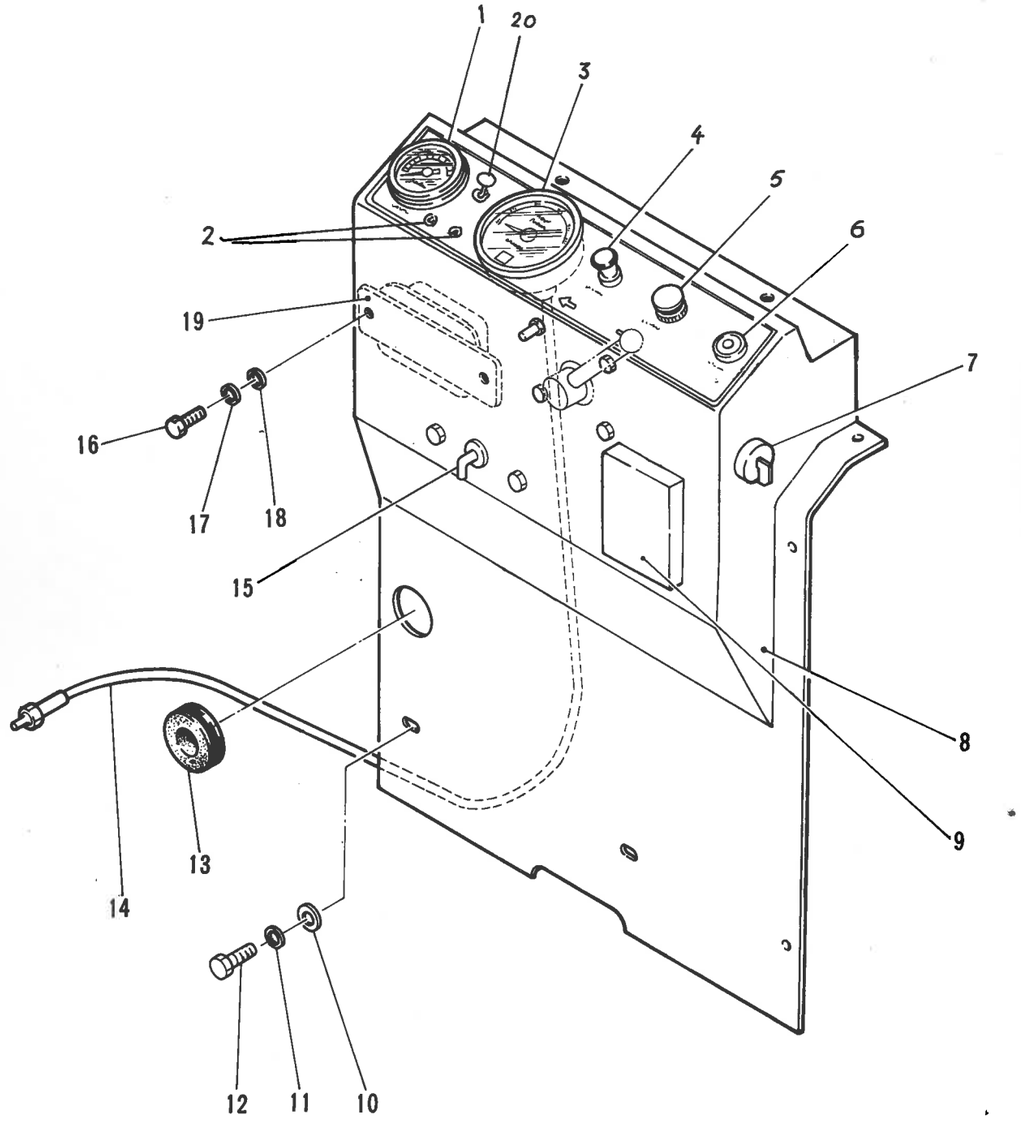
1
20
3
4
5
6
2
19
7
16
17
18
15
8
9
14
13
12
11
10

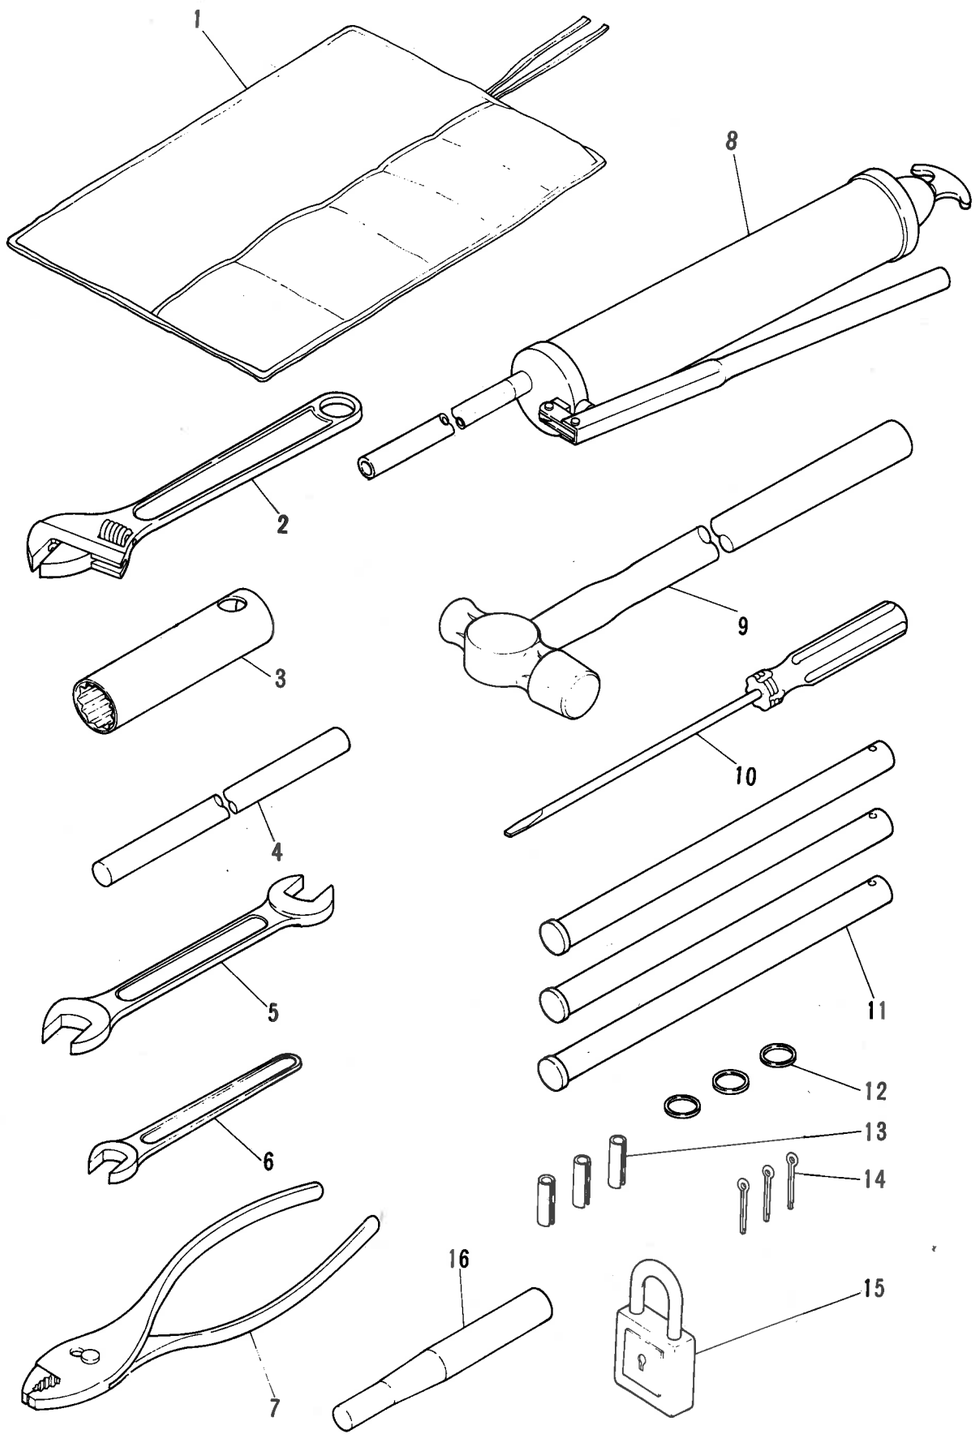

Pel~Job outillage

10

Type 1200A

PLANCHE N°10-1

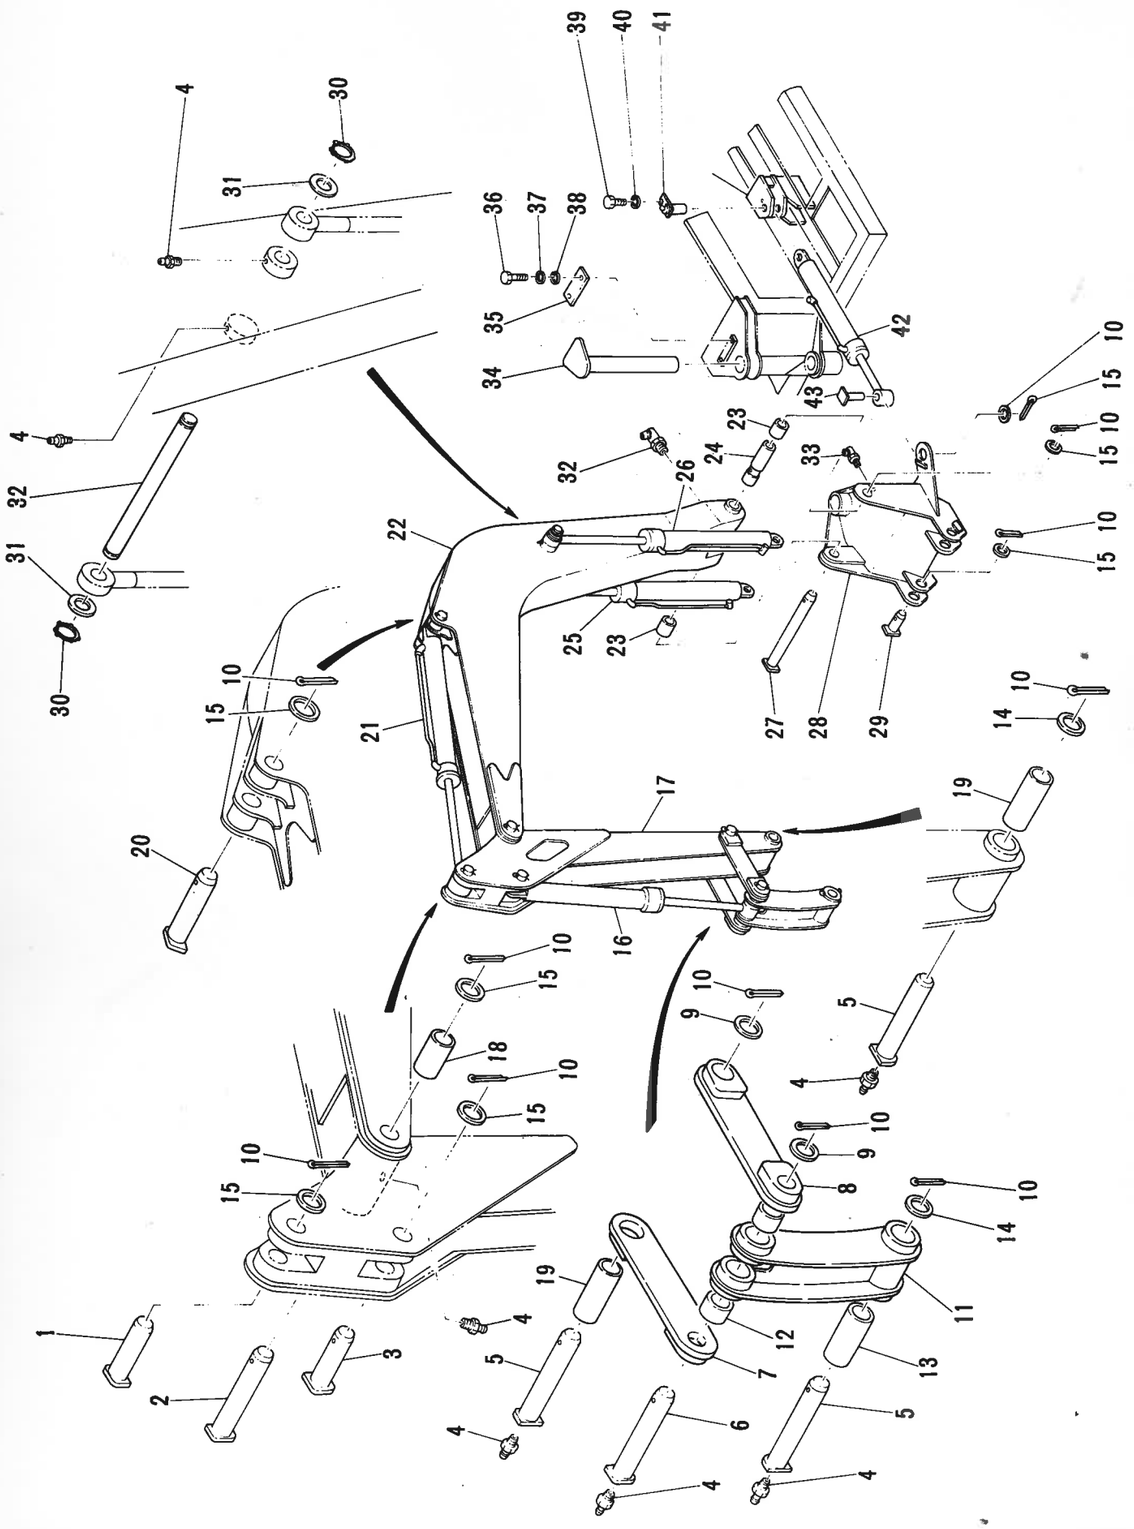

Pel~Job bras de flèche

11

Type 1200A

PLANCHE N° 11-1

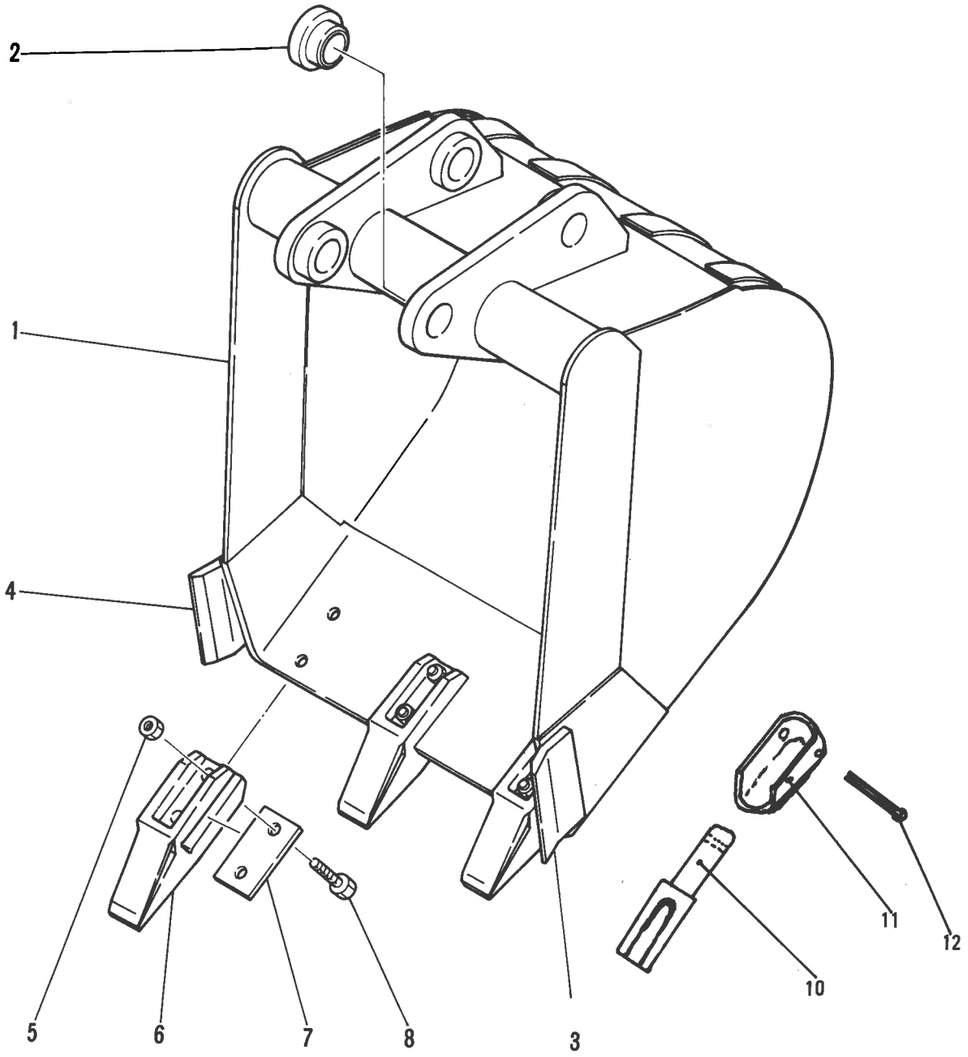
2
1
4
5
6
7
8
3
10
11
12

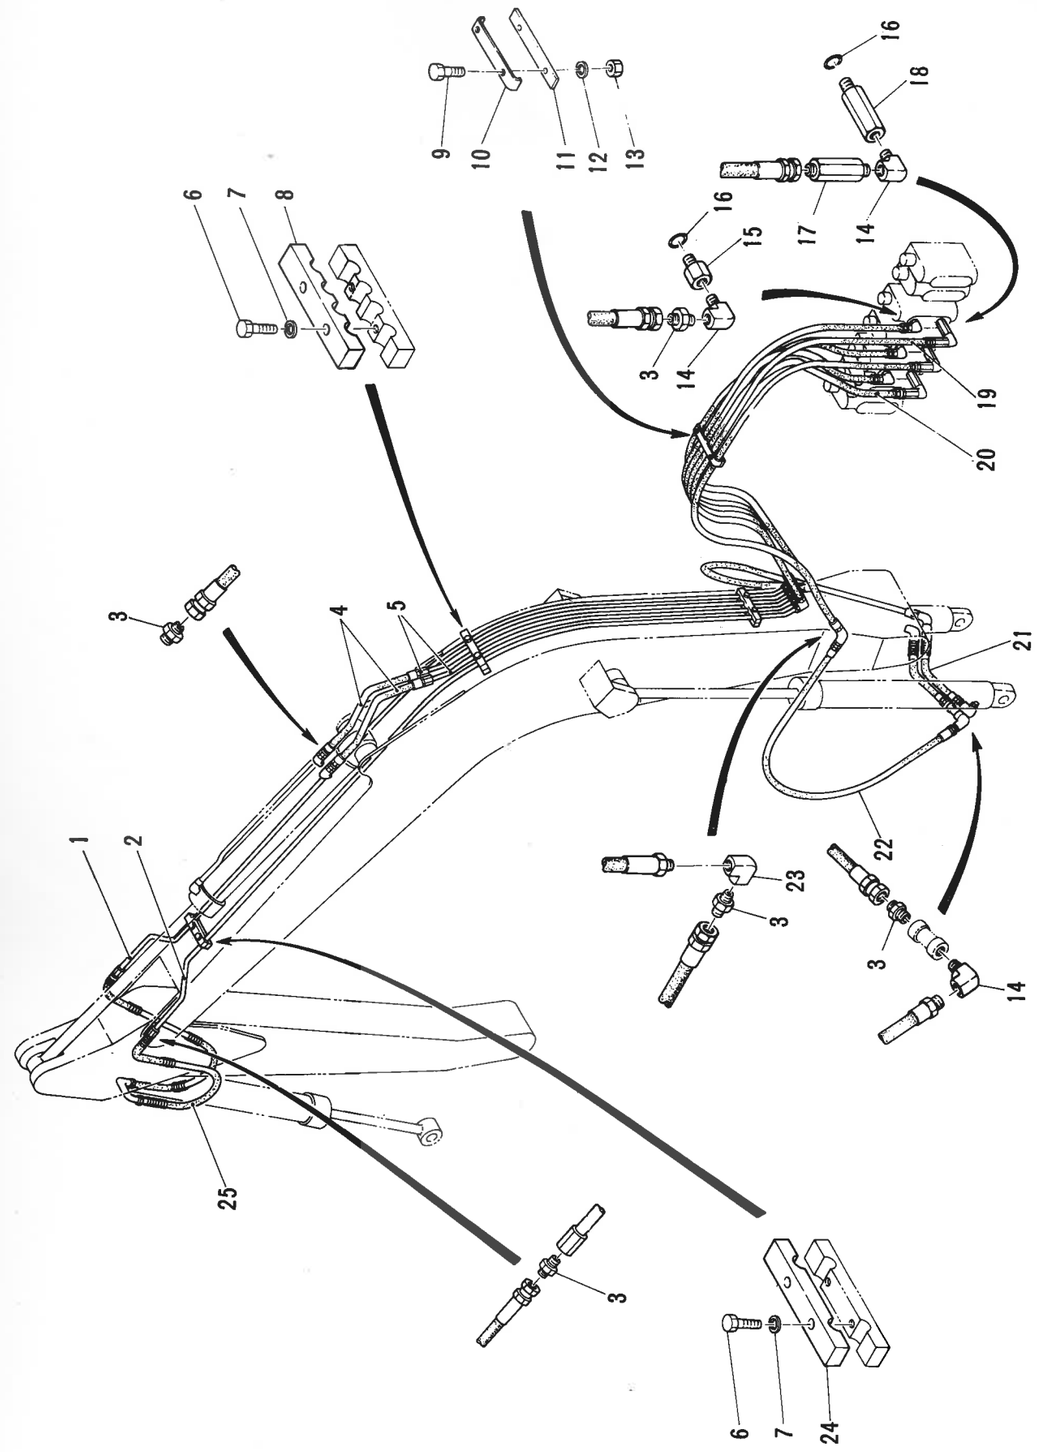
9
10
11
12
13
16
18
6
7
8
16
15
17
14
3
14
19
20
3
4
5
21
1
2
22
23
3
3
14
25
3
6
7
24

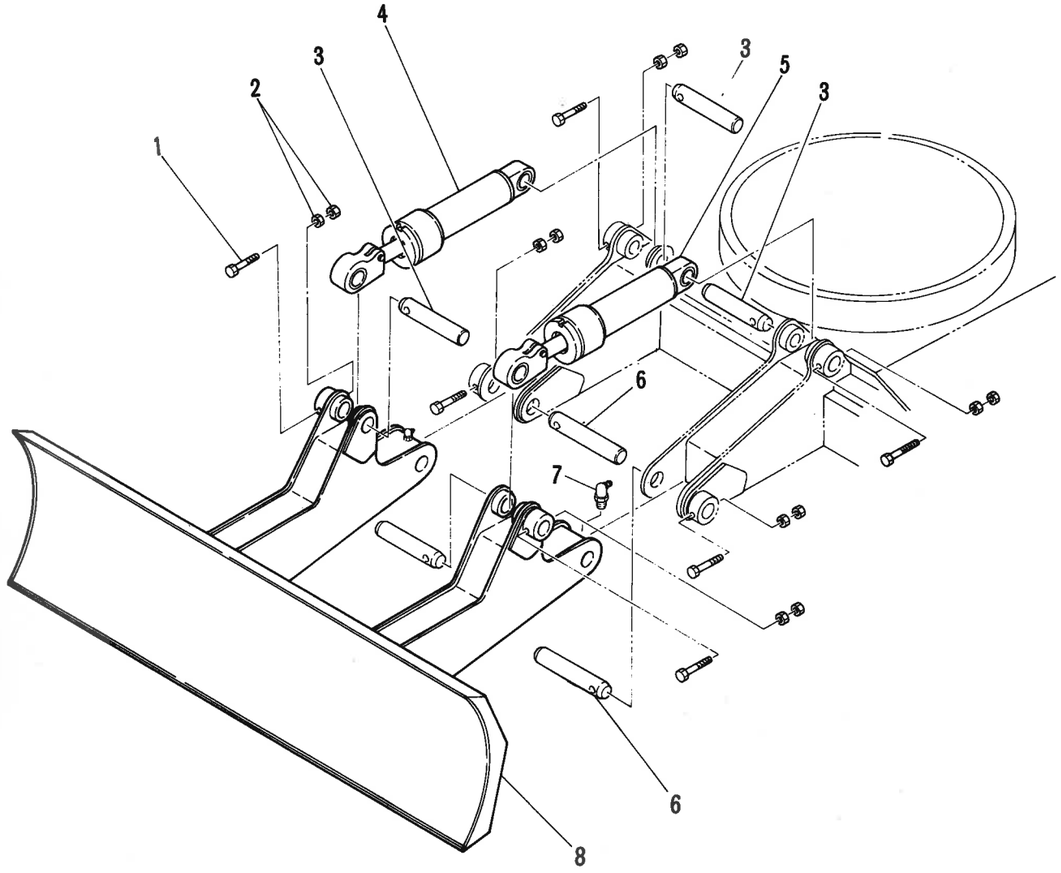

Pel~Job Lame bull

12

Type 1200A

PLANCHE N° 12-1

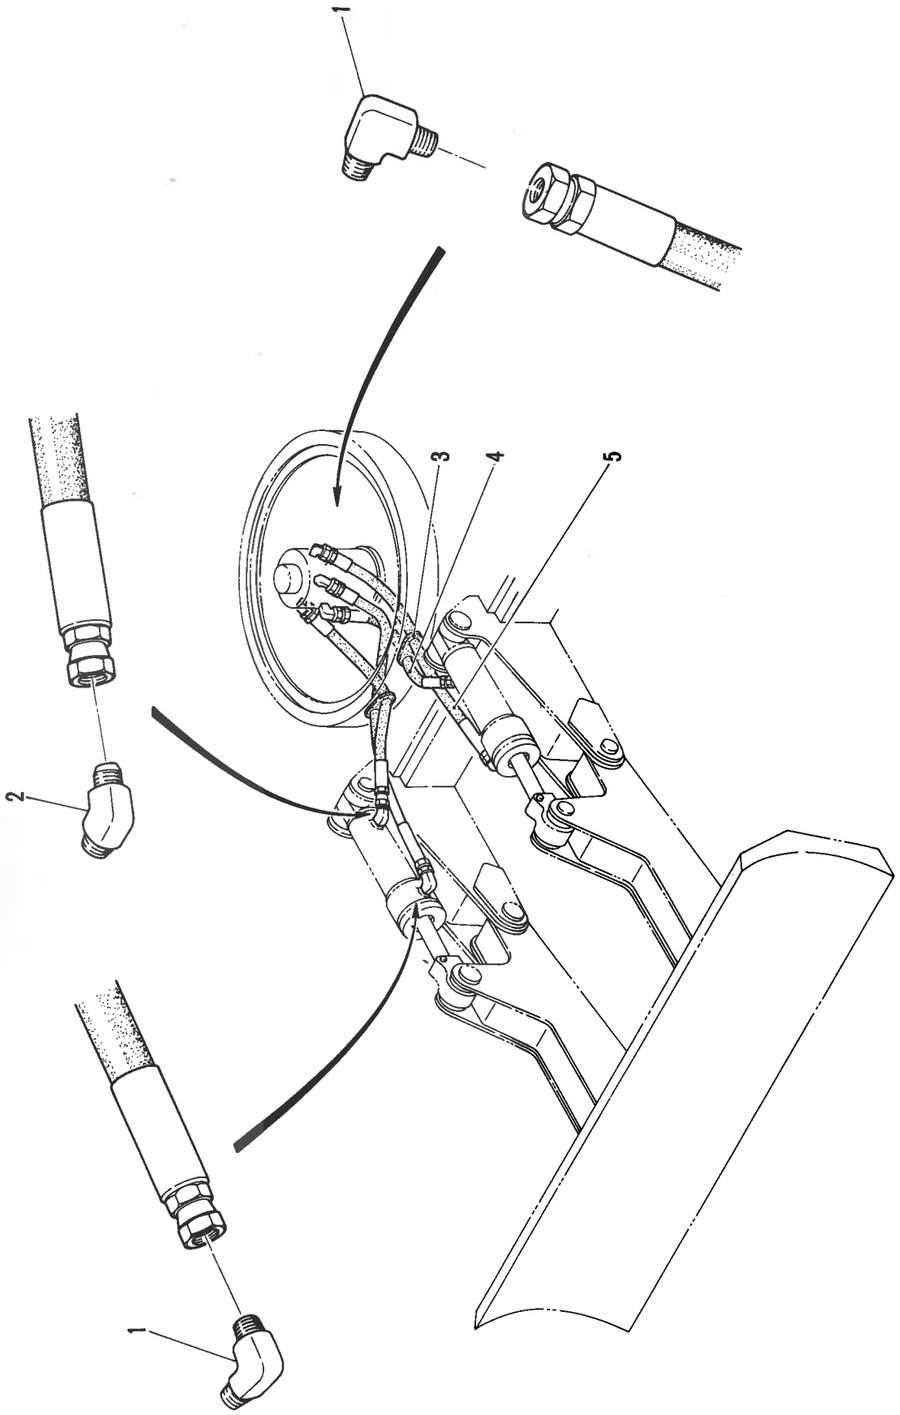

Pel~Job circuit lame

12

PLANCHE N° 12-2

PLANCHE N°

(1) 1–1

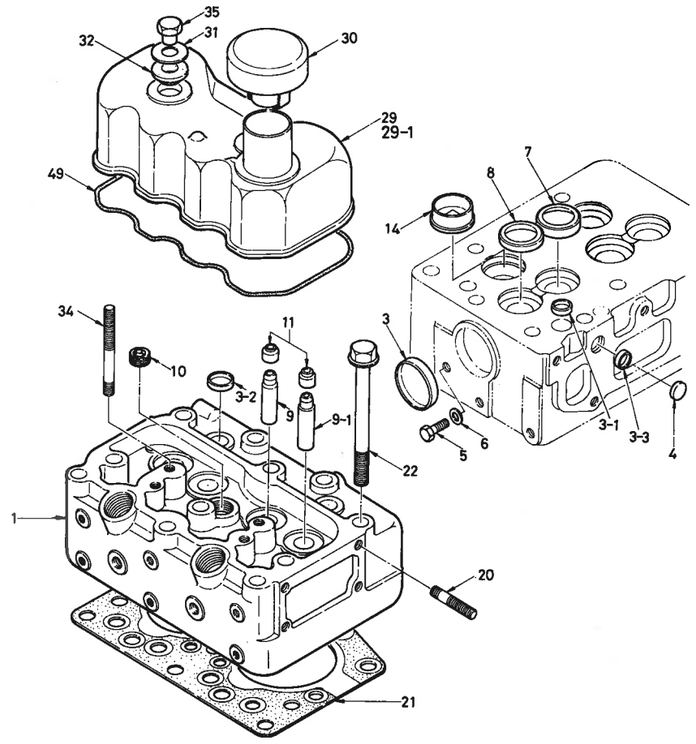

PLANCHE N°

(2) 2–1

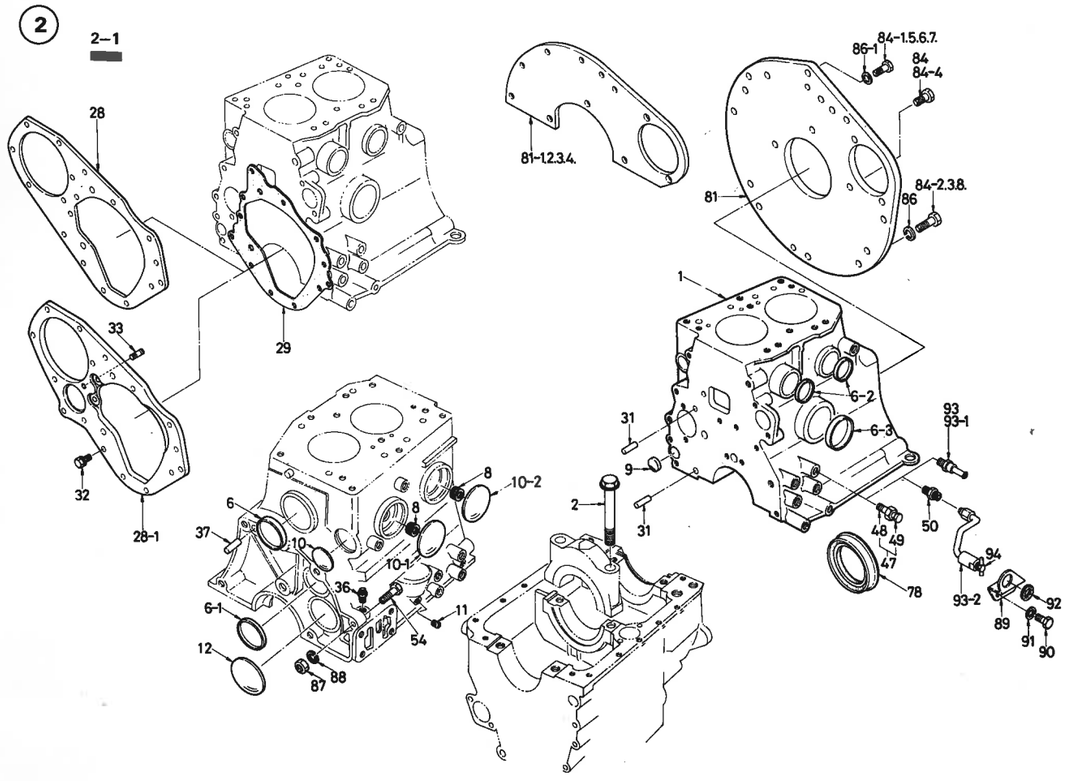

PLANCHE N°

(16) 16–1

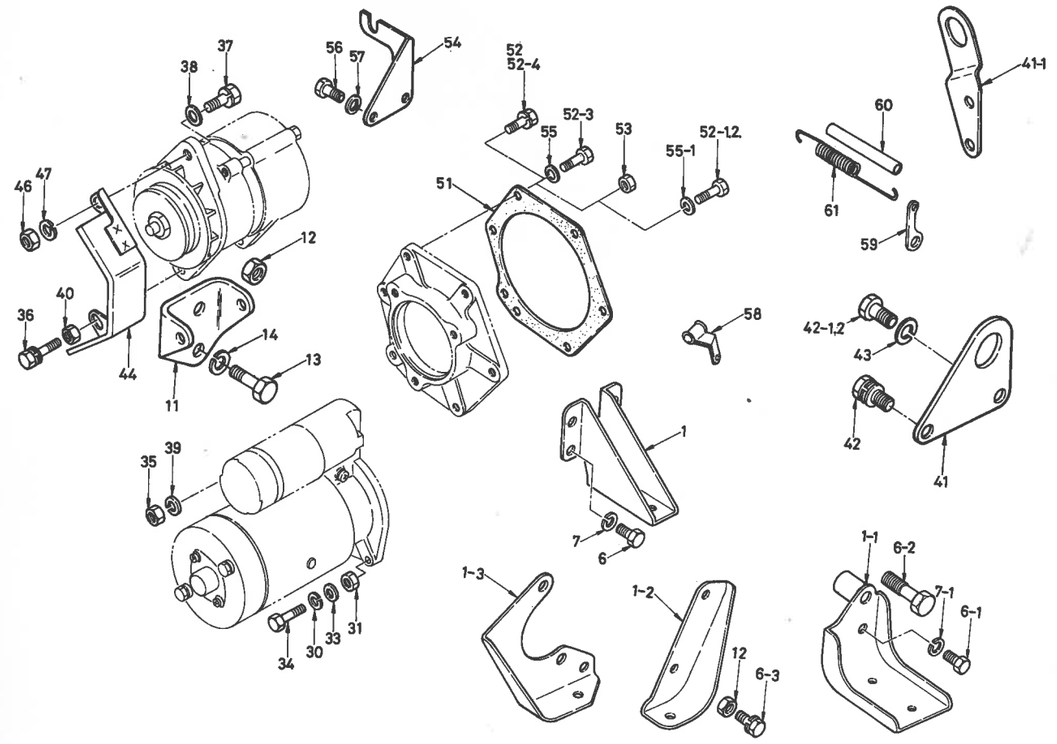

PLANCHE N°

(18) 18–1

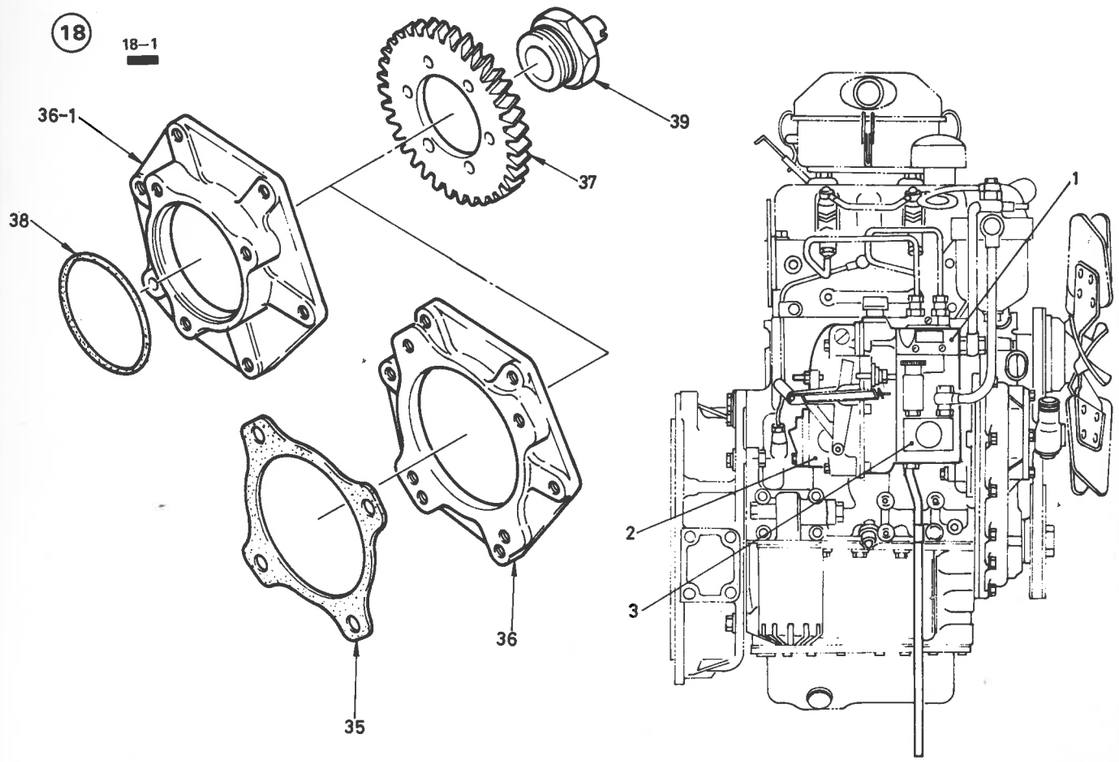

PLANCHE N°

(14)

14–1

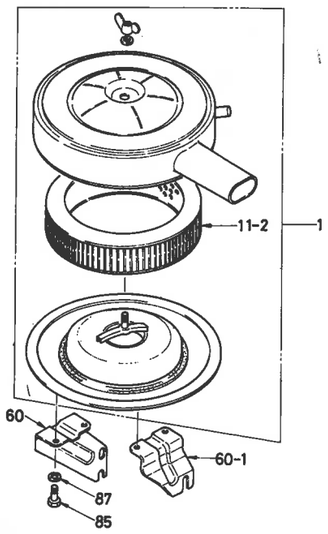

PLANCHE N°

(15)

15–1

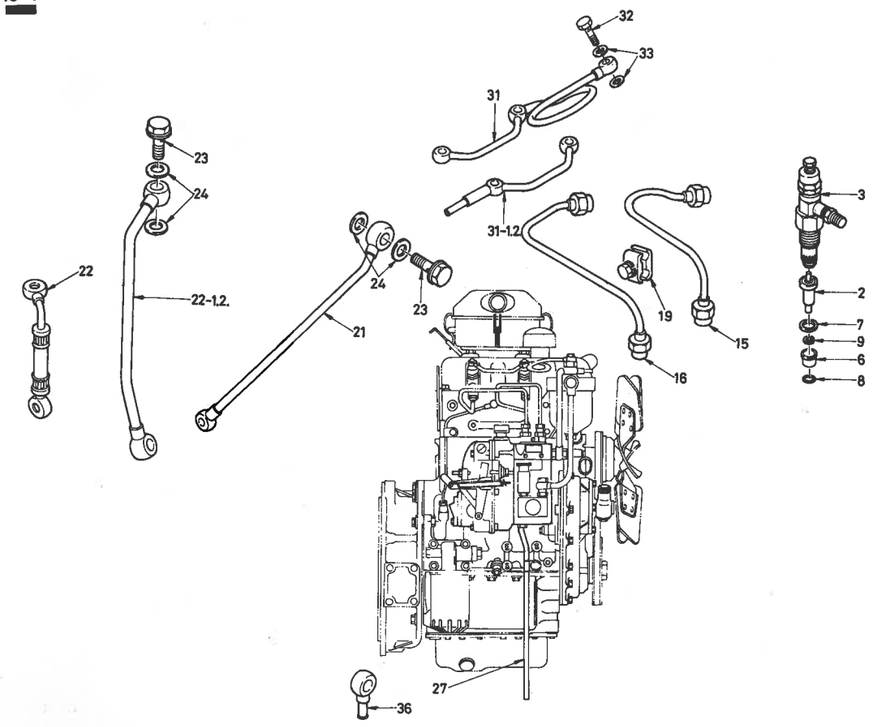

PLANCHE N°

(12)

12–1

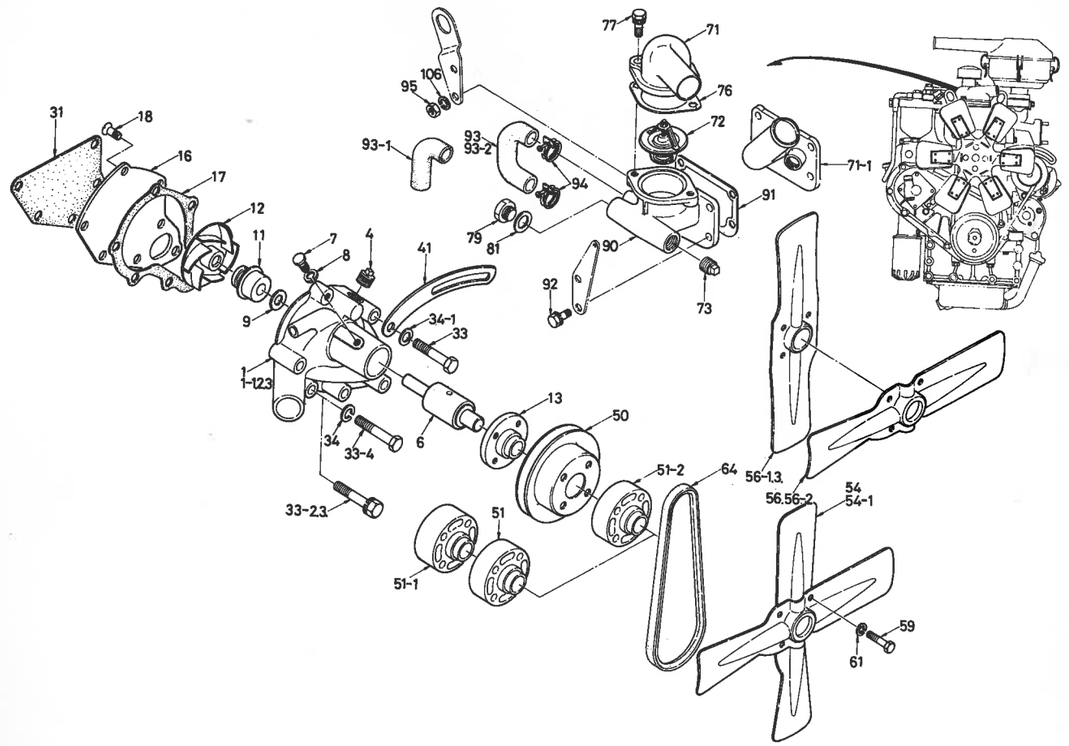

PLANCHE N°

(13)

13–1

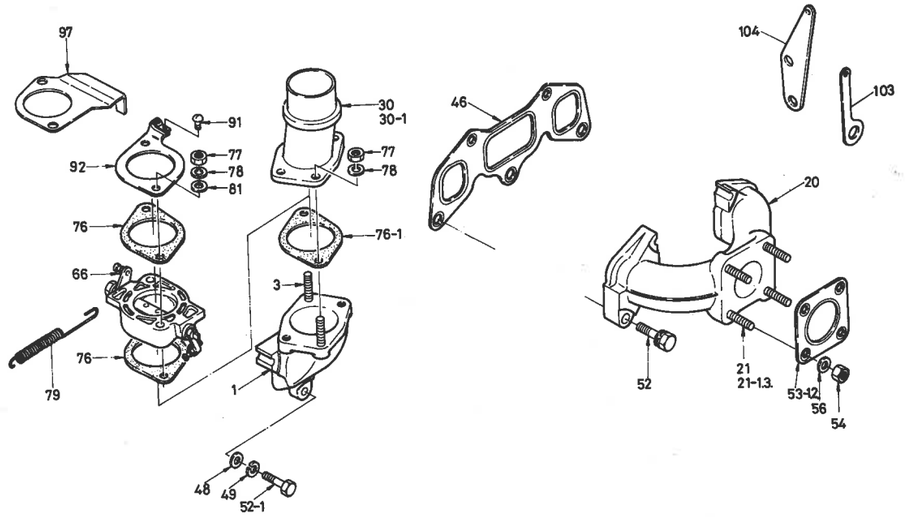

PLANCHE N°

(10)

10–1

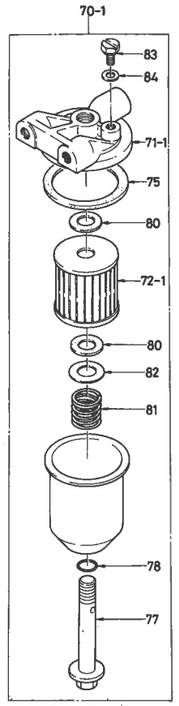

FUEL FILTER

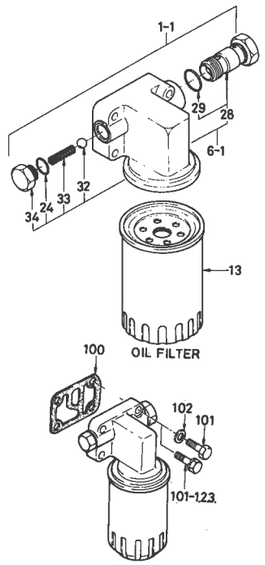

OIL FILTER

PLANCHE N°

(11)

11–1

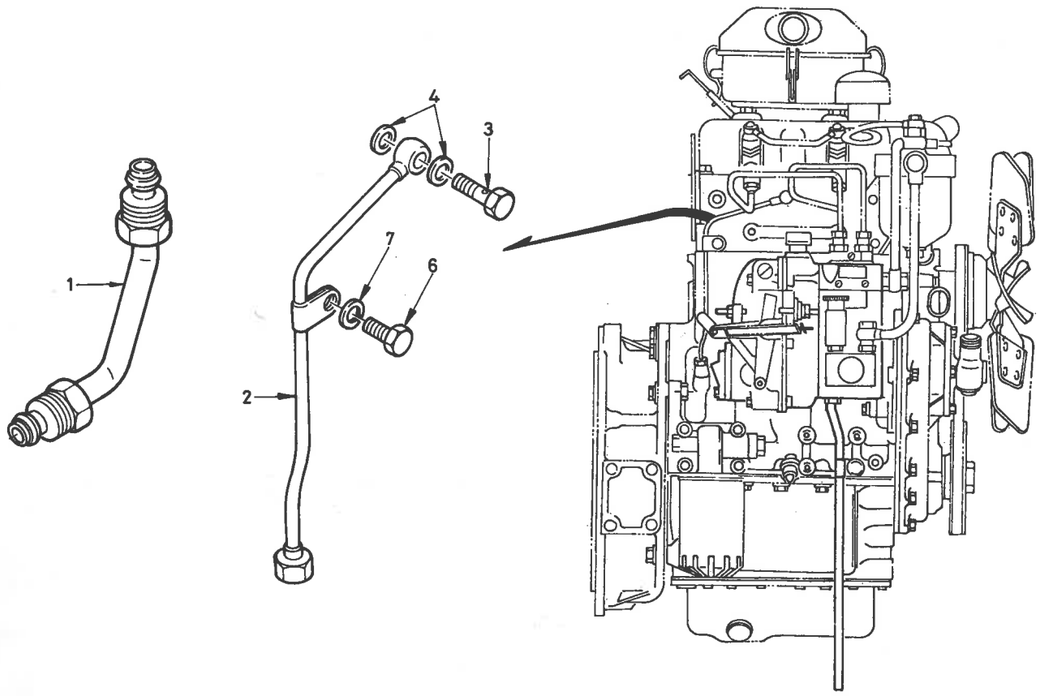

PLANCHE N°

(54)

54–2

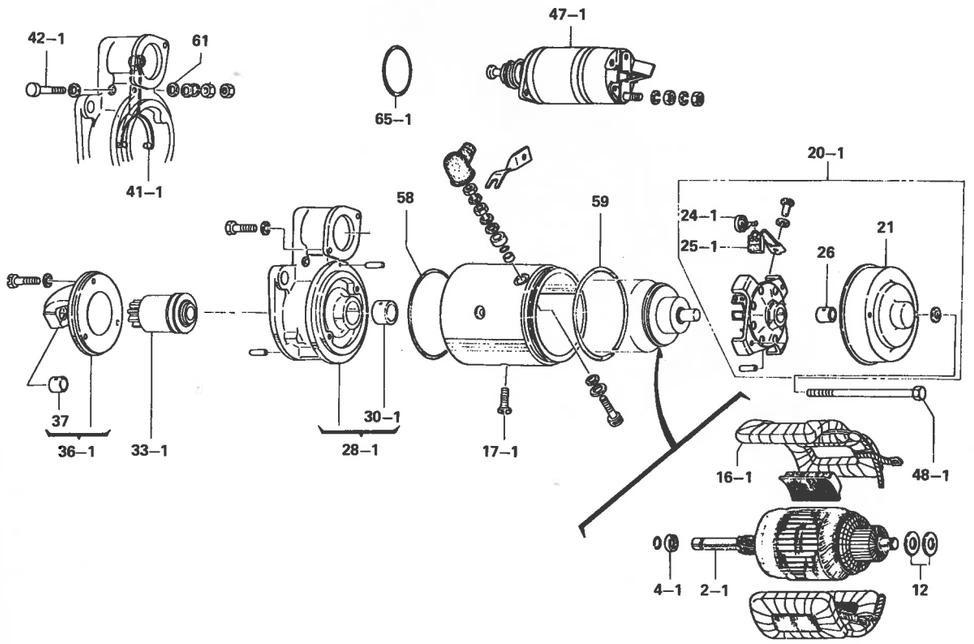

PLANCHE N°

(55)

55–1

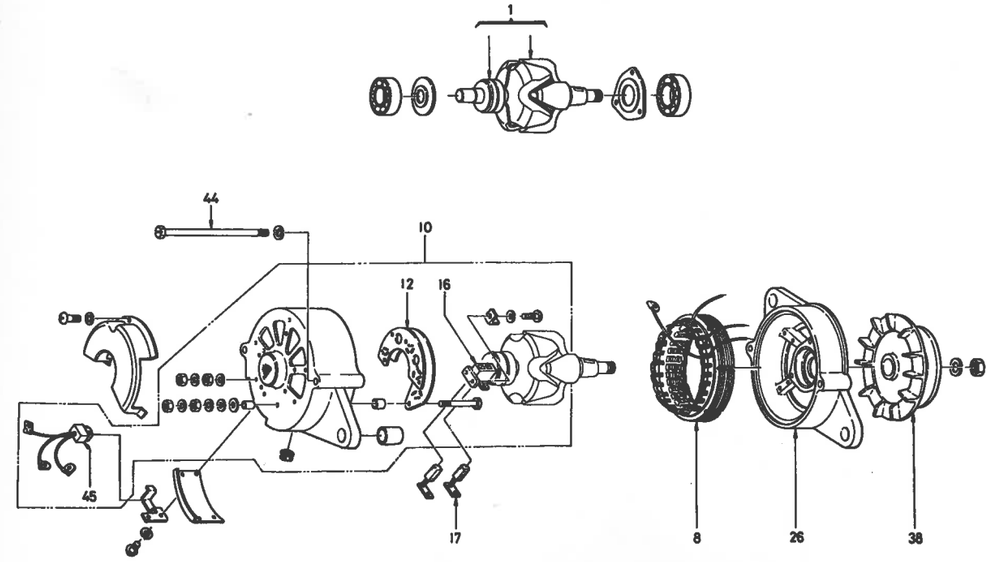

PLANCHE N°

(7) 7–1

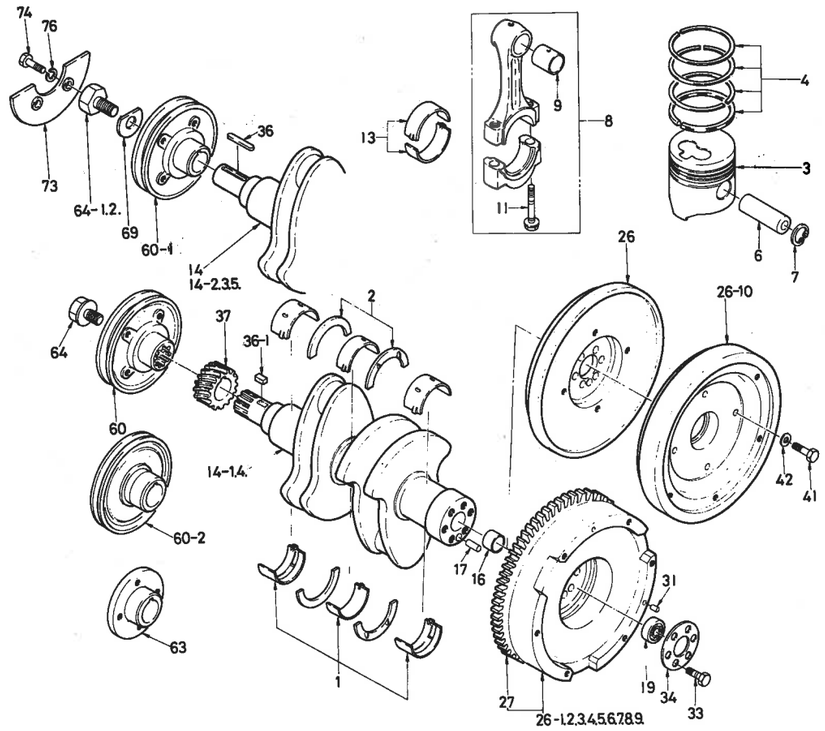

PLANCHE N°

(5) 5–1

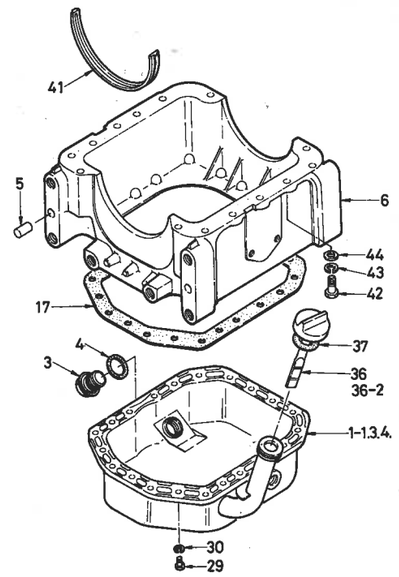

PLANCHE N°

(9) 9–1

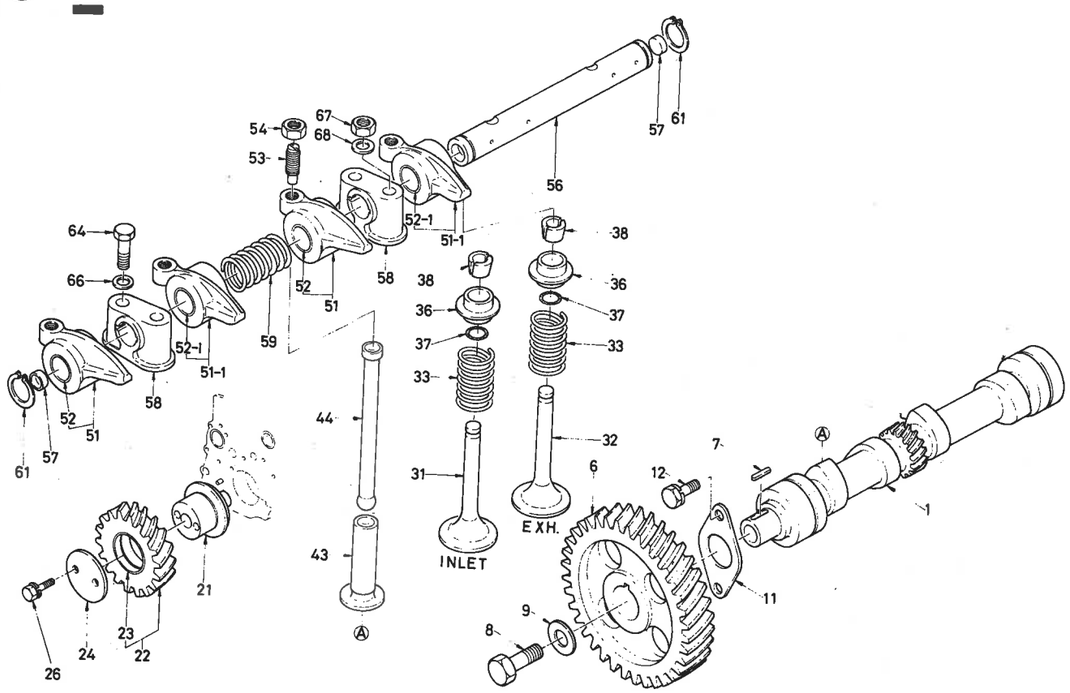

PLANCHE N°

(6) 6–1

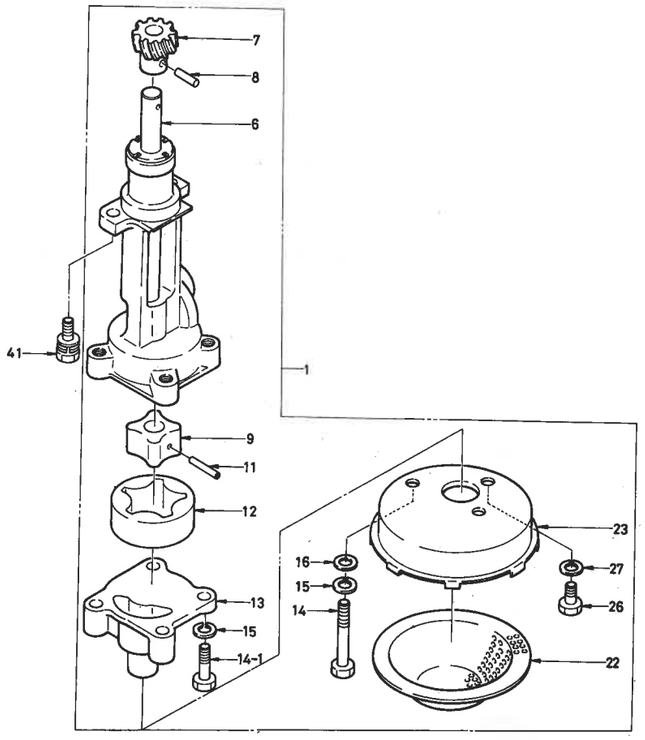

PLANCHE N°

(50)

50–1

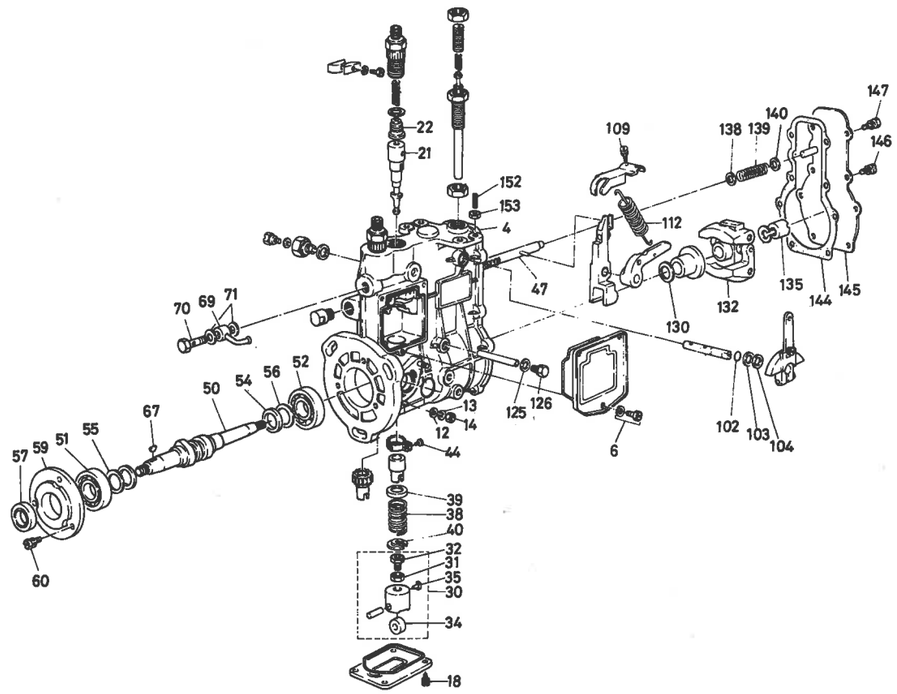

PLANCHE N°

(50)

50–4

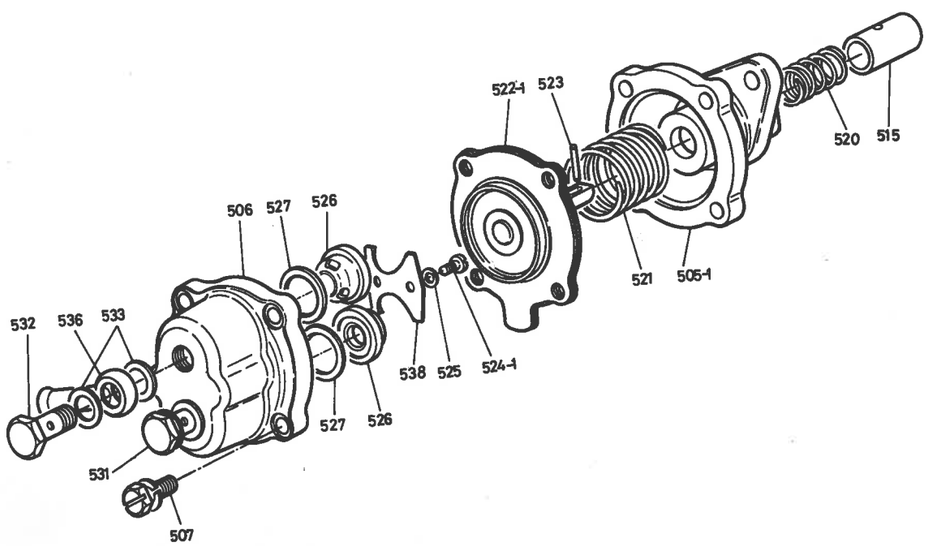

PLANCHE N°

(3)

3–1

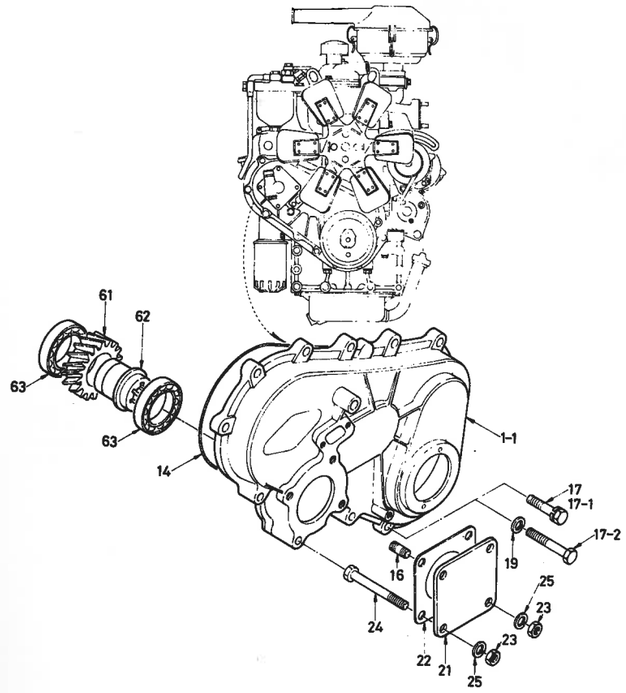

PLANCHE N°

(4)

4–1

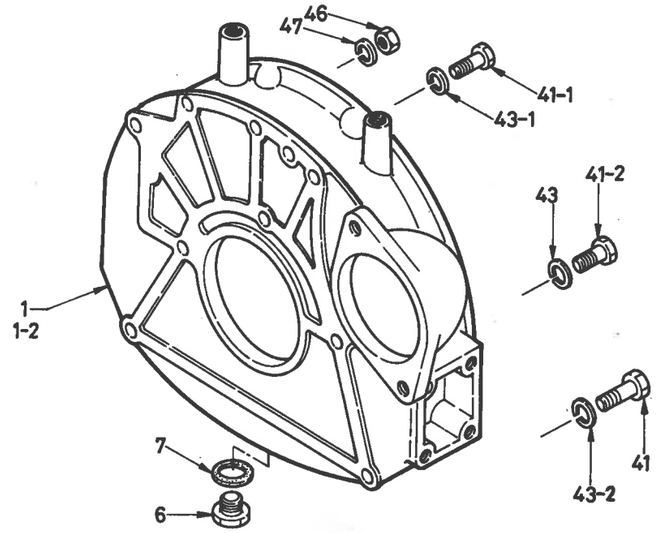

PLANCHE N°

(19) 19–1

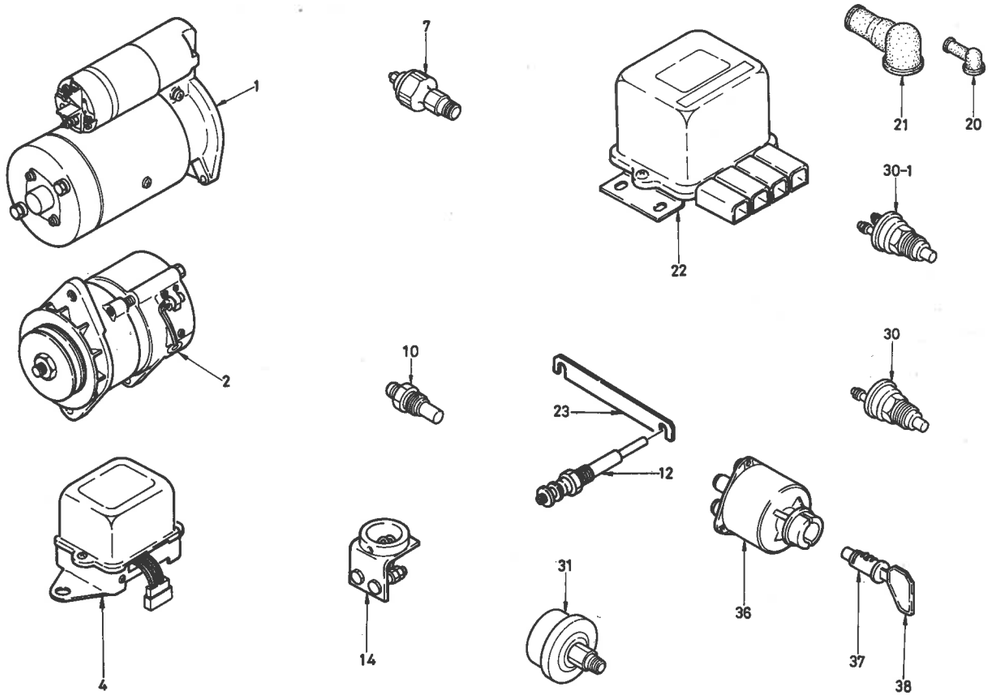

PLANCHE N°
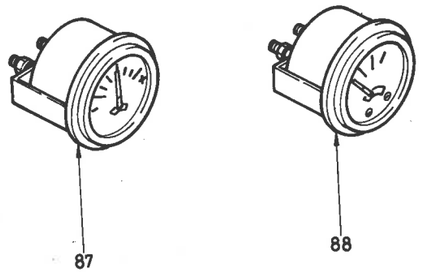
(20) 20–1